


VYSAVAČ ROBOTICKÝ RV 200

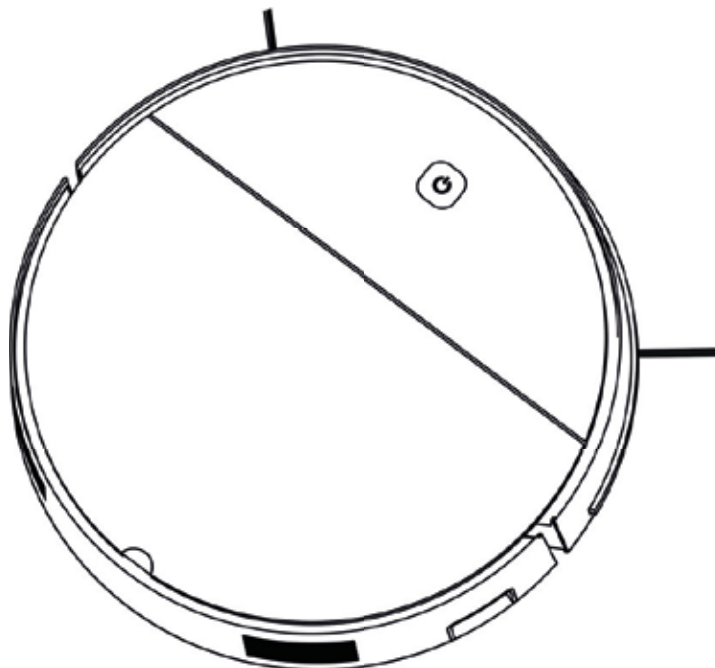

CE

Obsah

1. Bezpečnostní upozornění	3
2. Popis výrobku	4
2.1 Název částí	4
2.2 Popis částí	4
2.3 Technické parametry	5
3. Použití výrobku	6
3.1 Upozornění	6
3.2 Rychlý průvodce	6
3.3 Funkce mopu	7
3.4 Použití bočního kartáče	8
4. Údržba	9
4.1 Nádobka na prach a filtr	9
4.2 Mop	9
4.3 Přívod sání a boční kartáč	9
4.4 Další části	10
5. Řešení problémů	11

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku.

Před jeho použitím si pozorně přečtěte návod k použití.

1. Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění jsou určena k ochraně osob a majetku. Pozorně si přečtěte následující pokyny.

Význam jednotlivých symbolů je následující:



VAROVÁNÍ

Nedodržení bezpečnostních pokynů vede ke zraněním.



UPOZORNĚNÍ

Nedodržení bezpečnostních pokynů vede k lehkému zranění osob nebo poškození majetku.

VAROVÁNÍ

Kromě technika údržby nesmí nikdo demontovat, opravovat nebo upravovat výrobek, jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.		Nepoužívejte jiné adaptéry, jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.	
Nedotýkejte se nabíjecího přístroje mokřima rukama, jinak může dojít k poškození nebo úrazu elektrickým proudem.		Neohýbejte napájecí kabel adaptéru a nepokládejte na něj těžké předměty, jinak se kabel může poškodit a může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.	
Dbejte na to, aby se oblečení, nebo menší části těla (prsty, vlasy, atd.) nezachytily v kartáči nebo kolečku přístroje, jinak může dojít k poškození přístroje nebo zranění osob.		Udržujte přístroj z dosahu světla, zápalek, nebo jiných zdrojů tepla a výbušných materiálů. Neomývejte přístroj vodou, jinak může dojít k jeho poškození a vzniku požáru.	

UPOZORNĚNÍ

Před manipulací nebo uskladněním přístroje jej vypněte.		Pro nabíjení je nutné zapojit adaptér do zásuvky, přístroje a zástrčky adaptéru.	
Děti přístroj nesmí používat. Nepoužívejte přístroj v blízkosti dětí. Přístroj skladujte mimo dosah dětí.		Neumisťujte přístroj vysoko nad zem.	
Nestoupejte a nesedejte na přístroj. Nepokládejte na přístroj těžké předměty.		Nepoužívejte přístroj v malém prostoru. Před použitím přístroje odstraňte cenné předměty (světla, látky, skleněné výrobky atd.)	
Je zakázáno přístroj používat venku, v opačném případě může dojít k poškození mechanických částí.		Nepoužívejte přístroj pro úklid komerčních prostorů, jinak může dojít k poškození přístroje v důsledku nadměrného používání.	

2. Popis výrobku

2.1 Název částí



Přístroj



Nádobka na
prach



Mop




Adaptér




Návod k použití

2.2 Popis částí

● Přístroj

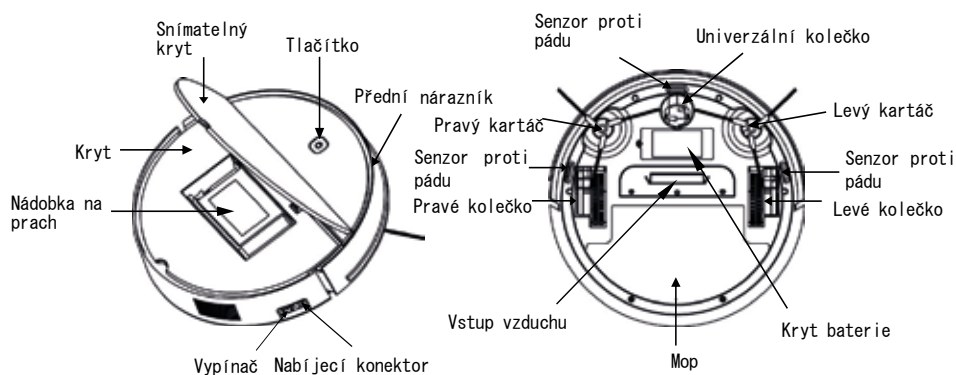

● Nádobka na prach

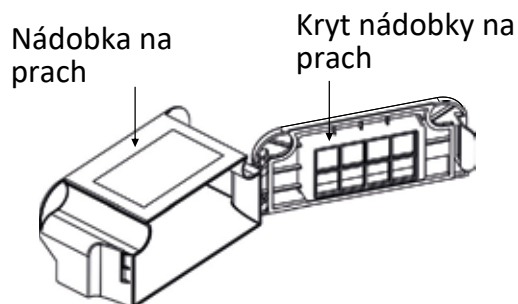

2.3 Technické parametry

MODEL	RV 200		
Pracovní napětí	14,8 V	Jmenovité vstupní napětí	19,0 V
Jmenovitý výkon	16 W	Jmenovitý vstupní proud	0,6 A
Adaptér	JYH37-1900600 AE		
Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A		
Výstup	19 V 6 A		
Baterie	Lithium-iontová 2 000 mAh		

* Technologie nebo vzhled výrobku se může bez předchozího upozornění změnit.

3. Použití výrobku

3.1 Upozornění


1. Před použitím přístroje odstraňte napájecí kabel, předměty a nečistoty ležící na zemi. Přístroj neotáčejte dnem vzhůru.
2. Předměty menší než 6 cm se mohou v přístroji zachytit (např. lem ložního prádla). Před použitím přístroje v místech, kde se toto může stát, dbejte zvýšené opatrnosti.
3. Před použitím výrobku na koberci odstraňte dva boční kartáče a zastrkejte třásně koberce.
4. Tento výrobek lze používat na dřevěných podlahách, podlahových dlaždicích a kobercích s krátkým vlasem (kratší než 1 cm).

3.2 Rychlý průvodce

1 Nabíjení přístroje


Během nabíjení bliká kontrolka červeně. Po dokončení nabíjení se rozsvítí zeleně.

Před prvním použitím výrobku jej nechte nabíjet po dobu 8 hodin.

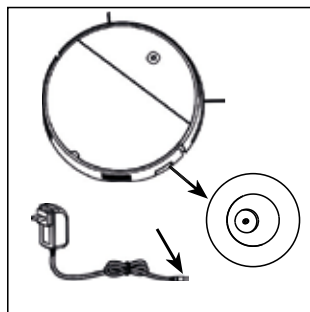

2 Zapnutí přístroje

Přístroj zapnete stisknutím vypínače ("I" pro zapnutí, "O" pro vypnutí).

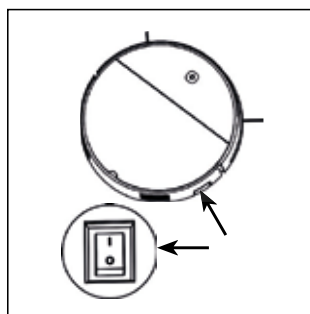


3 Spuštění čištění

Pro spuštění automatického čištění stiskněte tlačítko .

4 Konec čištění

Pokud přístroj pracuje, stiskněte tlačítko  a přístroj přestane pracovat. Dalším stisknutím tlačítka  opět spustíte čištění.

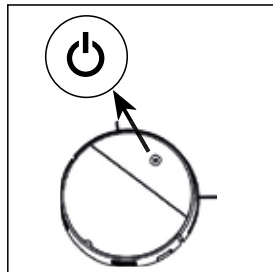

5 Vypnutí přístroje

Stiskněte vypínač na boční straně přístroje.


3.3 Funkce mopu (mokrý/suché čištění)

Tento přístroj je vybaven mopem, který můžete upevnit na jeho spodní stranu.

Namočte mop a nasadte jej na přístroj.

3.4 Použití bočního kartáče

1 Boční kartáč

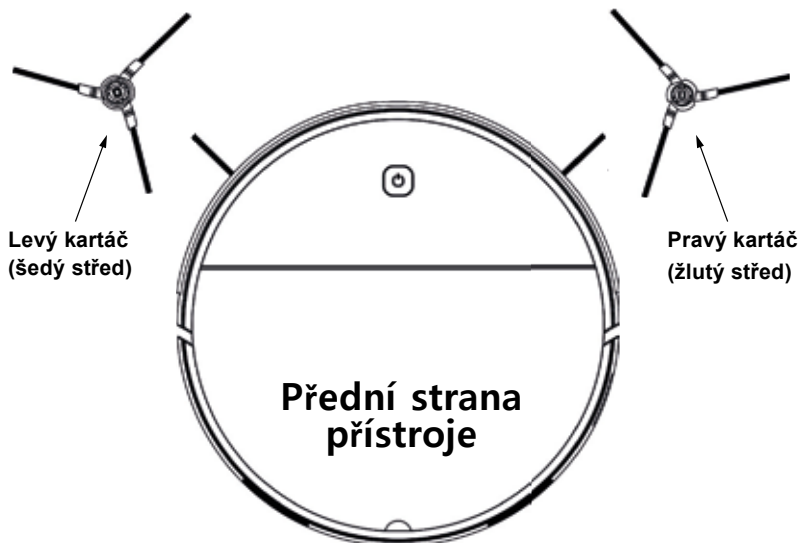


2 Pokyny k použití

1. Pravý a levý kartáč nelze zaměnit. Kartáče rozlišíte podle barev jejich středu.
2. Pro zajištění efektivního úklidu doporučujeme po použití přístroje z kartáčů odstranit zachycené vlasy a nečistoty.
3. Uživatelé musí boční kartáč měnit dle nákresů vlevo, vpravo. (Pomocí šroubováku odstraňte šroubek a boční kartáč a upevněte nový boční kartáč.)
4. Pro zajištění efektivního úklidu používejte přístroj opatrně.

4. Údržba

4.1 Nádobka na prach a filtr

Vyjměte nádobku na prach a vyčistěte ji.

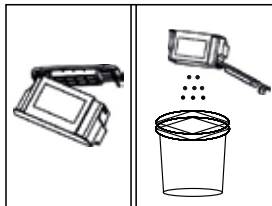

Prachový filtr omyjte vodou.



UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění efektivního úklidu po každém použití přístroje vyčistěte nádobku na prach.

Nechte nádobku na prach uschnout.




4.2 Mop


Po každém použití mop vyperte.

4.3 Přívod sání a boční kartáč

Pokud je přívod sání zanesen prachem, očistěte jej hadříkem.

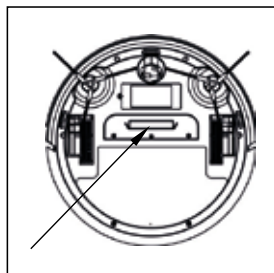



Vyjměte boční kartáč a očistěte zachycené nečistoty.

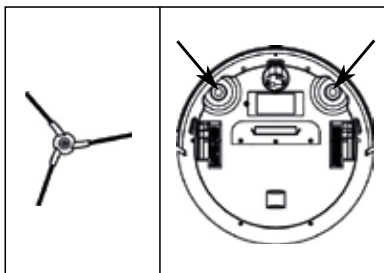



4.4 Další části

Senzor pravidelně čistěte, aby se nesnížila jeho citlivost.

Pravidelně čistěte mezeru mezi krytem a nárazníkem.

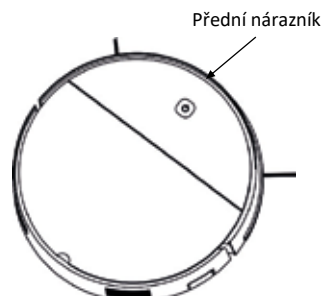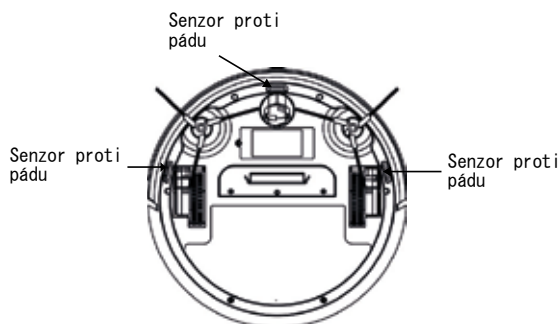


Pravidelně čistěte univerzální kolečko, snížíte tím hlučnost a zamezíte namotávání vlasů.

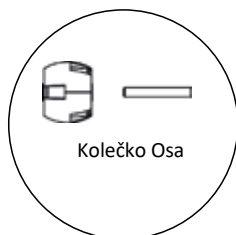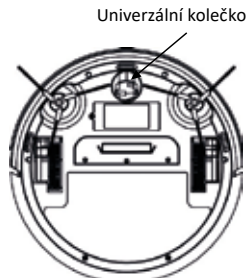

Vyjměte univerzální kolečko a osu a očistěte je.

Pravidelně čistěte kolečko, snížíte tím hlučnost a zamezíte namotávání vlasů.

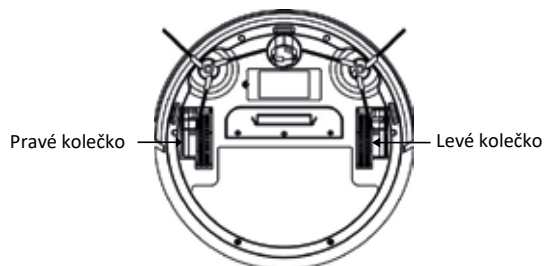

5. Řešení problémů

Pokud se během používání přístroje vyskytne závada, nejprve postupujte podle níže uvedených pokynů.

Č.	Problém	Možná příčina	Řešení
1	Přístroj nefunguje.	Přístroj není zapnutý.	Stiskněte vypínač a zapněte přístroj.
		Vybitá baterie.	Nabijte přístroj pomocí adaptéru.
2	Přístroj nelze nabít.	Závada kontaktů nabíjení	Ujistěte se, že adaptér není poškozený.
3	Přístroj couvá.	Senzor proti pádu je zašpiněný.	Otřete senzor suchým hadříkem.
4	Přístroj necouvá.	Závada předního nárazníku	Jemně poklepejte na nárazník.
5	Přístroj nepracuje správně.	Do koleček se něco zamotalo.	Očistěte kolečka.
6	Boční kartáč nepracuje správně.	Kartáč nebyl správně nasazen.	Nainstalujte jej správně.
		Do kartáče se něco zamotalo.	Očistěte kartáč.
7	Nádobka na prach nepracuje správně.	Nádobka nebyla správně nainstalována.	Nainstalujte ji správně.
8	Závada univerzálního kolečka	Do kolečka se něco zamotalo.	Vyjměte kolečko a očistěte jej.
9	Další problémy	Neznámá příčina	Vypněte/zapněte přístroj Vypněte přístroj, položte jej na podlahu a znovu jej zapněte.



Upozornění: Pokud vám výše uvedená řešení nepomohou problém vyřešit, obraťte se na poprodejní servis.

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu / Händlerstempel und Unterschrift:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja / Verkaufsdatum:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):

1.

2.

3.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o.,
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 62.50-RV-200 - Vysavač robotický RV 200 PROTECO
Typ: KRV305

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č.2014/30/EU (Nařízení vlády 117/2016 Sb.)
Směrnice č.2015/863/EU(ROHs2) (Nařízení vlády 391/2016 Sb.)
Směrnice č.2014/35/EU (Nařízení vlády 118/2016 Sb.)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 60335-2-10:2003+A1:2008
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-4-2

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s: PT&C (Guangdong)Co., Ltd. Building 1,
No.6, Tongxin Road, Dongchen Street, Dongguan, Guangdong, China

Čísla a testů a certifikátů: PTC20011002301S-LD01, PTC200112301E-EM01,
NGBEC2001094501

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 21


Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Libor Knap
Podbřeží 63
518 03

V Podbřeží dne 19.10.2020

.....
Libor Knap
jednatel společnosti

Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov

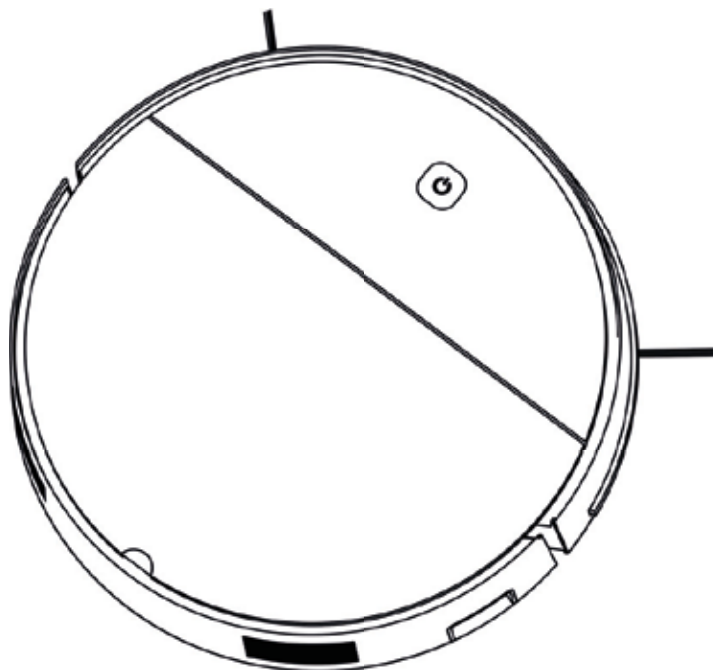

Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz