


99.BEAUTY-03

Hloubkový odstraňovač nečistot pleti

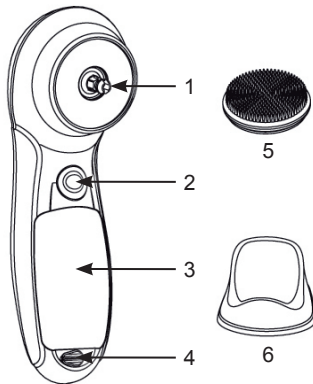

1. Úchyt nástavců
2. Zapnuto/Vypnuto
3. Kryt baterie
4. Západka krytu baterie
5. Silikonový kartáček
6. Stojánek

Hloubkový odstraňovač nečistot pleti

Funkce:

1. Speciální silikonový kartáček odstraňuje nečistoty pleti rotací 360 stupňů a napomáhá dosažení krásné čisté, rozjasněné a zářivé zdravější pleti.
2. Dva stupně rychlosti rotace silikonového kartáčku.
3. Unikátní stojánek, který uchovává hloubkový odstraňovač nečistot pleti v suchu a čistotě, vždy na svém místě.
4. Voděodolný – IPX6
5. Napájení Baterie 2x AA (R6)(nejsou součástí balení)

Hloubkový odstraňovač nečistot pleti je ideální pro každý typ pleti.

Instalace baterií:

Nejprve otevřete aretační západku krytu baterie a kryt odklopte. Vložte dvě AA baterie. Poloha baterií je vyznačena na spodní části pouzdra baterií. Baterie nejsou součástí balení.

Použití:

1. Navlhčete si obličej vlažnou vodou.
2. Nasadte silikonový nástavec, který navlhčete a naneste jakýkoliv čistící gel či mýdlo na pleť. Můžete použít i vhodnou čistící pleťovou vodu.
3. Pokud stlačíte tlačítko pro zapnutí jednou -první rychlostní stupeň čištění (používá se k jemnému čištění pleti).
4. Pokud stlačíte tlačítko pro zapnutí dvakrát – druhý rychlostní stupeň čištění (používá se k hloubkovému čištění pleti).
5. Při čištění pleti jemnými kruhovými pohyby přejíždějte od brady k čelu. Vyhněte se oblasti okolo očí.
6. Pro optimální výsledek doporučujeme čištění pleti 2x denně.
7. Třetím stisknutím tlačítka strojek vypnete.
8. Po vyčištění pleti doporučujeme použít vhodný pleťový krém.
9. Po každém použití silikonový kartáček omyjte vlažnou vodou, vysušte a nasadte zpět na hlavu strojek.

Čištění:

1. Nástavec řádně vyčistěte po každém použití vlažnou

2. vodou a poté vysušte ručníkem nebo vhodným hadříkem.
3. Pokud je znečištěný strojek, jemně ho otřete vlhkým hadříkem.
4. Strojek s nástavcem vraťte zpět do stojánu a nechte řádně vyschnout.

Výměna nástavců:

Při pravidelném používání vyměňte každé 3 měsíce kartáček za nový. Nástavec je kompatibilní pouze se strojkem PROTECO Touch Beauty.

POZOR:

Nepoužívejte Hloubkový čistič máte-li jakékoliv záněty pleti, pleť spálenou od slunce nebo silné akné. Pokud nepoužíváte hloubkový odstraňovač nečistot pleti pravidelně, vyjměte baterie. Nikdy nenechávejte v přístroji vybité baterie. Může dojít k úniku elektrolytu a poškození přístroje. Tento přístroj není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.

Řešení problémů:

Porucha	Příčina poruchy	Odstranění poruchy
Přístroj nefunguje	Špatně vložené baterie	Zkontrolujte polaritu baterií
	Vybité baterie	Baterie vyměňte
Nízký výkon přístroje	Slabé baterie	Vyměňte baterie

Pokud přístroj stále nefunguje, kontaktujte Vašeho prodejce.

Informace:

Výrobce není zodpovědný za poranění nebo škody způsobené nesprávným použitím přístroje. Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků. Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny. Přístroj není určen pro profesionální použití.

Likvidace:

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný. Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu.



Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

ZÁRUČNÍ LIST

Razítko a podpis prodejce:

Datum prodeje:


Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

1.....

2.....


3.....

Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbězčí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz

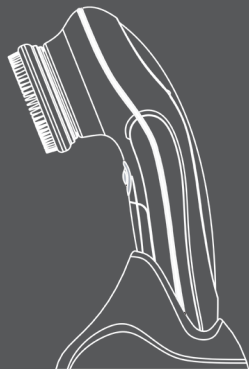

99.BEAUTY-03

Elektrischer Gesichtsreiniger

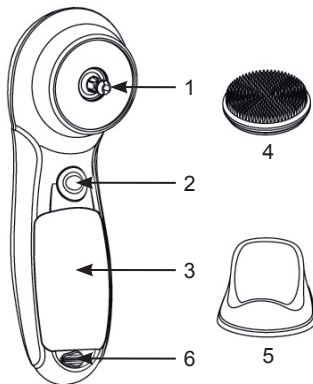

- 1 Aufnahmeadapter
- 2 An/Aus Schalter
- 3 Batterieabdeckung
- 4 Silikon Buerste
- 5 Staender
- 6 Batteriefachverschluss

Elektrischer Gesichtsreiniger für reine und klare Haut

Eigenschaften.

Spezielle weiche Silikon Bürste zur schonenden Reinigung und Entfernen von Gesichtskosmetika, Schmutz und Hautschuppen. Die um 360 Grad rotierende Bürste gibt Ihrem Gesicht einen sauberen und klaren Teint. Das Gerät kann Naß eingesetzt werden und ist wasserdicht.

2 Stufen Geschwindigkeit

Aufbewahrungsständer

Spritzwasser geschützt IPX6

2 St. AA 1,5 Volt Batterien (nicht enthalten)

Anwendungsbereich

Diese Reinigungsbürste ist für alle Hauttypen zu verwenden, speziell aber für empfindliche Haut.

Betriebsanwendung:

Batterien einlegen:

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung indem Sie den Batteriefachverschluss am unteren Ende der Abdeckung entriegeln.

Legen Sie 2 St. AA Batterien in richtiger Polaritaet ein und schliessen Sie das Batteriefach dann wieder. Das Batteriefach ist wassergeschuetzt.

Anwendung:

- Waschen Sie Ihr Gesicht mit warmen Wasser
- Stecken Sie den Bürstenaufsatz auf das Gerät und befeuchten Sie diesen mit Wasser und Reiniger.
- Druecken Sie den An-Ausschalter um das Gerät in den langsam rotierenden Modus für eine milde Reinigung zu bringen
- Durch erneutes druecken des An/Ausschalters gelangen Sie in die Schnellrotierende Stufe für eine tiefe und gründliche Reinigung. Erneutes drücken schaltet das Gerät aus.

- Halten Sie die Silikonbürste ohne großen Druck an Ihre Gesichtshaut und bewegen Sie den Bürstenkopf in leicht kreisenden Bewegungen von unten nach oben. Vermeiden Sie den Bereich rund um Ihre Augen.

Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung und stellen Sie es zurück in den Ständer.

Bürstenwechsel:

Wir empfehlen die Bürste alle 3 Monate zu wechseln. Bitte verwenden Sie ausschliesslich original Touchbeauty Ersatzaufsaetze

Hinweise:

Bitte verwenden Sie das Gerät nicht bei Hautirritationen, Sonnenbränden oder starker Akne oder anderen Entzündungen/Verletzungen der Haut.

Entfernen Sie die Batterien wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen.

Bitte ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Gerät bitte nicht selbst öffnen. Wenden Sie sich im Falle eines Defektes an Ihren Händler.

GARANTIESCHEIN

Händlersstempel und Unterschrift:

Verkaufsdatum:


Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen
(Datum, Unterschrift):

1.....

2.....


3.....

Hersteller:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-werkzeug.de

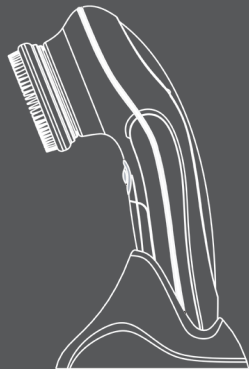

99.BEAUTY-03

Hĺbkový odstraňovač nečistôt pleti

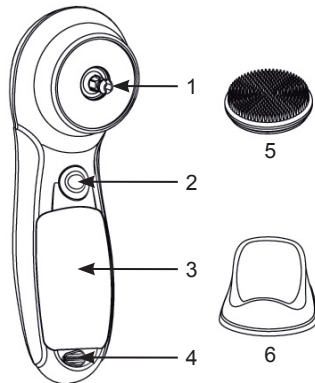

1. Úchyt nástavcov
2. Zapnuté / Vypnuté
3. Kryt batérie
4. Západka krytu batérie
5. Silikónová kefka
6. Stojanček

Hĺbkový odstraňovač nečistôt pleti

Funkcie:

1. Špeciálna silikónová kefka odstraňuje nečistoty pleti rotáciou 360 stupňov a napomáha k dosiahnutiu krásnej čistej, rozjasnenej a žiarivej zdravšej pleti.
2. Dva stupne rýchlosti rotácie silikónovej kefky.
3. Unikátny stojanček, ktorý uchová hĺbkový odstraňovač nečistôt pleti v suchu a čistote, vždy na svojom mieste.
4. Vodeodolný – IPX6
5. Napájanie Batérie 2x AA (R6)(nie sú súčasťou balenia)

Hĺbkový odstraňovač nečistôt pleti je ideálny pre každý typ pleti.

Inštalácia batérii:

Najprv otvorte aretačnú západku krytu batérie a kryt odklopte. Vložte dve AA batérie. Poloha batérií je vyznačená na spodnej časti púzdra batérií. Batérie nie sú súčasťou balenia.

Použitie:

1. Navlhčite si tvár vlažnou vodou.
2. Nasadte silikónový nadstavec, ktorý navlhčite a naneste akýkoľvek čistiaci gél či mydlo na pleť. Môžete použiť aj vhodnú čistiacu pleťovú vodu.
3. Ak stlačíte tlačidlo pre zapnutie raz - prvý rýchlostný stupeň čistenia (používa sa k jemnému čisteniu pleti). Ak stlačíte tlačidlo pre zapnutie dvakrát - druhý rýchlostný stupeň čistenia (používa sa k hĺbkovému čisteniu pleti).
4. Pri čistení pleti jemnými krúživými pohybmi prechádzajte od brady k čelu. Vyhnite sa oblasti okolo očí. Pre optimálny výsledok odporúčame čistenie pleti 2x denne.
5. Tretím stlačením tlačidla strojček vypnete.
6. Po vyčistení pleti odporúčame použiť vhodný pleťový krém.
7. Po každom použití silikónovú kefku umyte vlažnou vodou, vysušte a nasadte späť na hlavu strojčka.

Čistenie:

1. Nástavec riadne vyčistíte po každom použití vlažnou vodou a potom vysušte uterákom alebo vhodnou handričkou.

2. Pokiaľ je strojček znečistený, jemne ho utrite vlhkou handričkou.
3. Strojček s nástavcom vráťte späť do stojanu a nechajte riadne vyschnúť.

Výmena nástavcov:

Pri pravidelnom používaní vymeňte každé 3 mesiace kefku za novú. Nástavec je kompatibilný len so strojčekom PROTECO Touch Beauty.

POZOR:

Nepoužívajte Hĺbkový čistič ak máte akékoľvek zápaly pleti, pleť spálenú od slnka alebo silné akné. Ak nepoužívate hĺbkový odstraňovač nečistôt pleti pravidelne, vyberte batérie. Nikdy nenechávajte v prístroji vybité batérie. Môže dôjsť k úniku elektrolytu a poškodeniu prístroja. Tento prístroj nie je hračka. Udržujte ho mimo dosahu detí.

Riešenie problémov:

Porucha	Príčina poruchy	Odstránenie poruchy
Prístroj nefunguje	Zle vložené batérie	Skontrolujte polaritu batérií
	Vybité batérie	Batérie vymeňte
Nízky výkon prístroja	Slabé batérie	Vymeňte batérie

Ak prístroj stále nefunguje, kontaktujte Vášho predajcu.

Informácie:

Výrobca nie je zodpovedný za poranenie alebo škody spôsobené nesprávnym použitím prístroja. Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov. Zmeny obrazové, textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Prístroj nie je určený pre profesionálne použitie.

Likvidácia:

Po ukončení životnosti prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia do recyklačnej zberne. Elektrické prístroje nepatria do komunálneho odpadu.



Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ

ZÁRUČNÝ LIST

Pečiatka a podpis predajcu:

Dátum predaja:

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1.....

2.....

3.....

Dodávateľ:
Ing. Jaroslav Vasko, Štúrova 5, 053 01, Harichovce
Telefón: 053/4496 416, Fax: 053/4496 416
e-mail: vasko@vaskonaradie.sk, www.vaskonaradie.sk

Výrobca:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podběř 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz