





POSÝPOVÝ VOZÍK (ROZMETADLO) 10.86-VP-36



ORIGINÁLNY NÁVOD NA OBSLUHU

ÚVOD

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO. Dôsledné dodržiavanie návodu na obsluhu Vám zaistí bezpečnú prevádzku. Je nutné, aby ste sa s návodom v plnom rozsahu zoznámili skôr, než zariadenie uvediete prvýkrát do prevádzky.

Pozorne si prečítate všetky pokyny pre bezpečnú prevádzku.

ÚČEL POUŽITIA








Posypový vozík PROTECO je určený na rovnomerné a efektívne rozhodovanie posypových materiálov, ako je soľ, piesok, hnojivo alebo trávne semeno, a to predovšetkým na väčších plochách, ako sú chodníky, príjazdové cesty, parkoviská či trávniky. Vďaka robustným kolesám a jednoduchému ovládaniu je ideálny na celoročné použitie – v zime na údržbu klzkých povrchov a v teplejších mesiacoch na záhradné práce a údržbu trávnikov.

UŽITOČNÉ RADY

PRED MONTÁŽOU SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU!

- Pokiaľ rozmetadlo nerozmetá rovnomerne, skontrolujte, či nápis FRONT na prevodovke smeruje dopredu, teda v smere jazdy. Rozmetávací kotúč sa musí otáčať v smere hodinových ručičiek. Pokiaľ je prevodovka namontovaná opačne, bude sa kotúč otáčať proti smeru hodinových ručičiek, čo spôsobí nerovnomerné rozmetanie. Po každom použití rozmetávací kotúč vyčistite.
- Hnojivo, ktoré sa prichytí na lopatkách kotúča, môže spôsobiť nerovnomerné rozmetanie.
- Rozmetadlo je určené na tlačenie rýchlosťou približne 5 km/h, čo zodpovedá svižnej chôdzi. Pomalá alebo naopak príliš rýchla chôdza zmení šírku a rovnomernosť rozmetávania. Tiež vlhké hnojivo ovplyvňuje prietok aj rozptyl. Po každom použití rozmetadlo dôkladne vyčistite, vrátane priestoru medzi uzatváracou doskou a dnom zásobníka.
- Prevody sú z výroby trvalo namazané. Prevodovku neotvárajte, inak by sa dovnútra mohol dostať prach alebo nečistoty.


Zoznam dielov

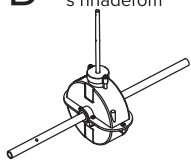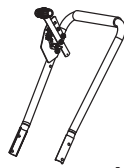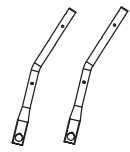A Zásobník s ovládacím lankom  x1	B Sito zásobníka  x1	C Rozmetávací kotúč  x1	D Prevodovka s hriadeľom  x1
E Koleso  x2	F Zostava rukovätí  x1	G Rám uchytenia kolies  x2	H Oporná noha  x1
J Upevňovacia tyč  x1	K Skrutka  M6x35 x1 M6x35 x2	L Skrutka  M6x40 x4	M Skrutka  M6x70 x4
N Skrutka  M5x45 x1	P Vonkajšie puzdro  x2	Q Vnútročné puzdro  x2	R Ochranný kryt proti dažďu  x1
S Zaistovacia spona  x1	T Zaistovacia spona  x1	Y Plochá podložka Ø16  x1	W Kryt konca osi  x2

MONTÁŽ


1. Namontujte prevodovku s hriadeľom a rozmetávací kotúč.

- Rozmetávací kotúč (C) pripevnite k prevodovke s hriadeľom (D) pomocou zaistovacieho kolíka.

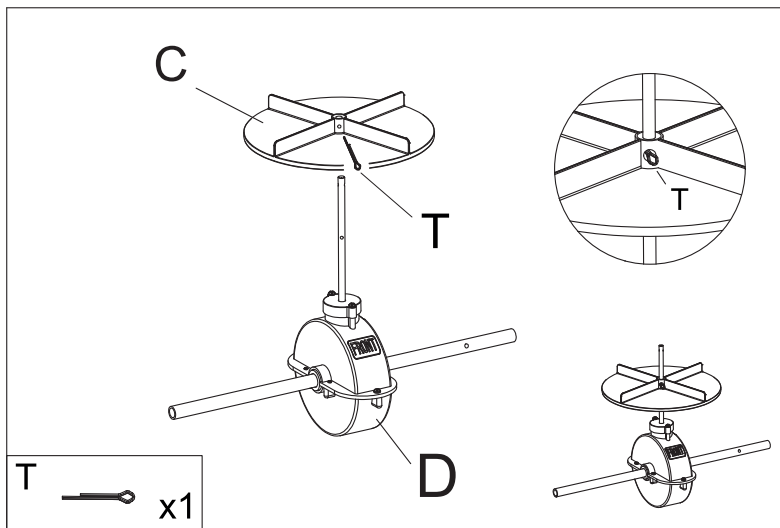


2. Namontujte rám na uchytenie kolies

- Pripevnite rám kolies (G) k zostave prevodovky (D) pomocou skrutiek (K) a tyče (J).

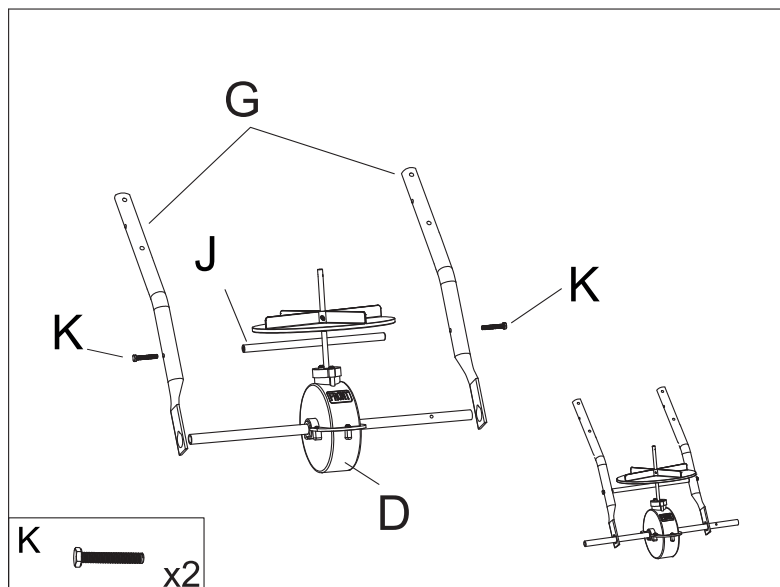


3. Namontujte vonkajšie a vnútorné puzdro.

- Na každú stranu hriadeľa nasadte vonkajšie puzdrá (P) a vnútorné puzdrá (Q) potom ich zaistíte pomocou skrutiek (M).

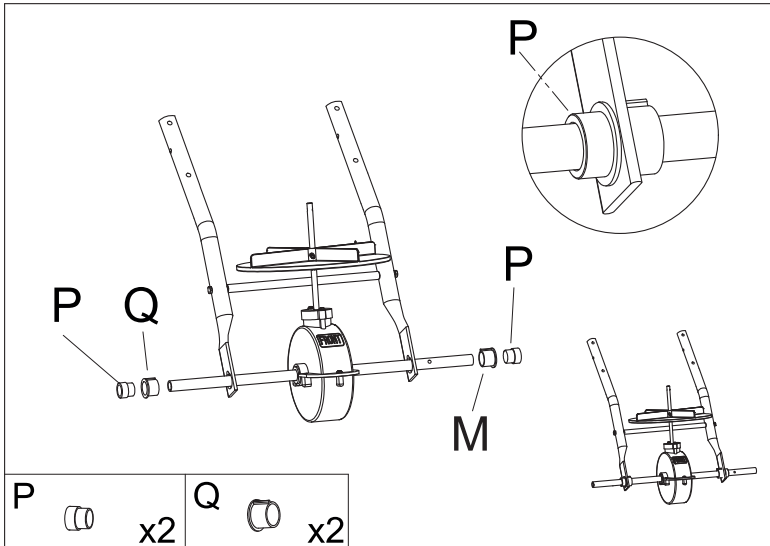


4. Namontujte kolesá.

- Nasadte kolesá (E) na hriadeľ a zaistíte ich pomocou skrutky (N), podložky (Y) a krytky (W).

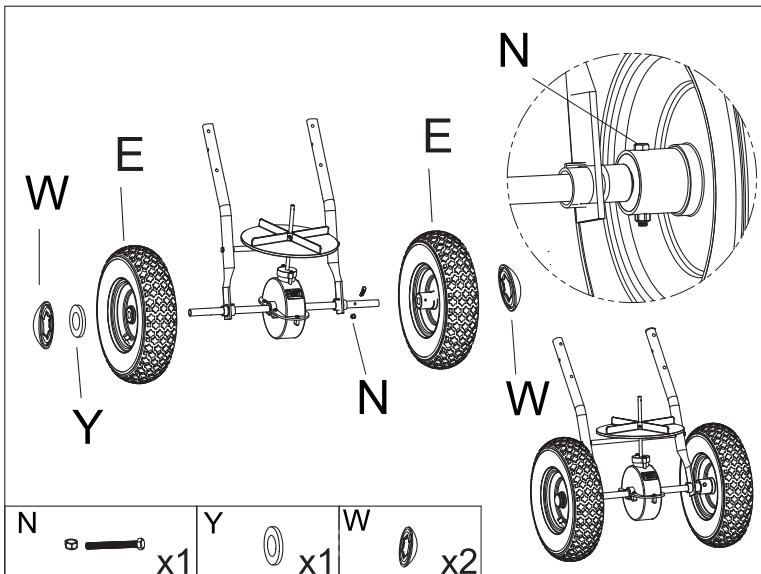


5. Namontujte opornú nohu a zásobník

- Pripevnite opornú nohu (H) k rámu a potom nasadte zásobník (A) pomocou skrutiek (M).

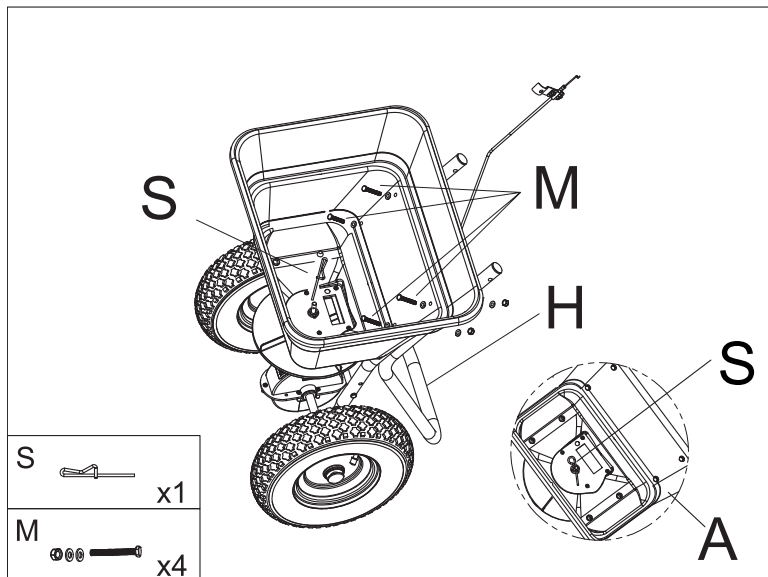


6. Namontujte ovládacie lanko

- Pripevnite ovládacie lanko ku konštrukcii a zásobníku pomocou skrutky (K).

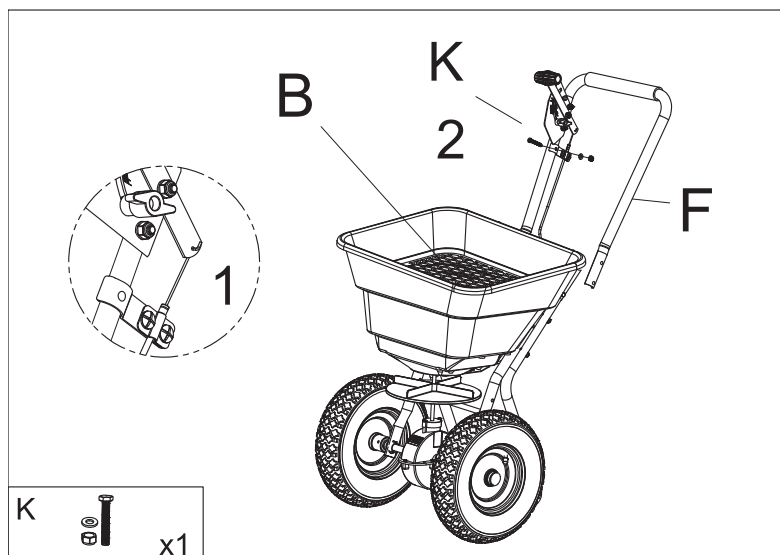


7. Namontujte rukoväť

- Pripojte rukoväť (F) k rámu pomocou skrutiek (L).

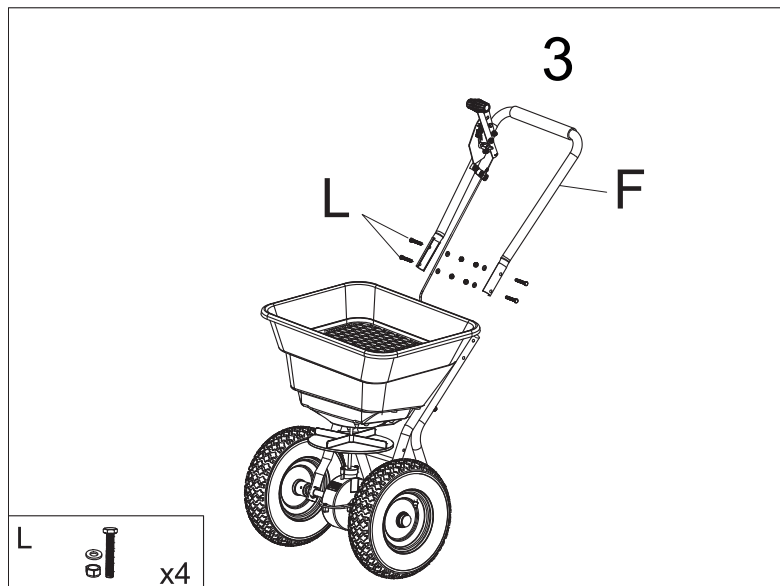

8. Namontujte sito a ochranný kryt

- Vložte sito (B) do zásobníka a nasadte ochranný kryt proti dažďu (R).

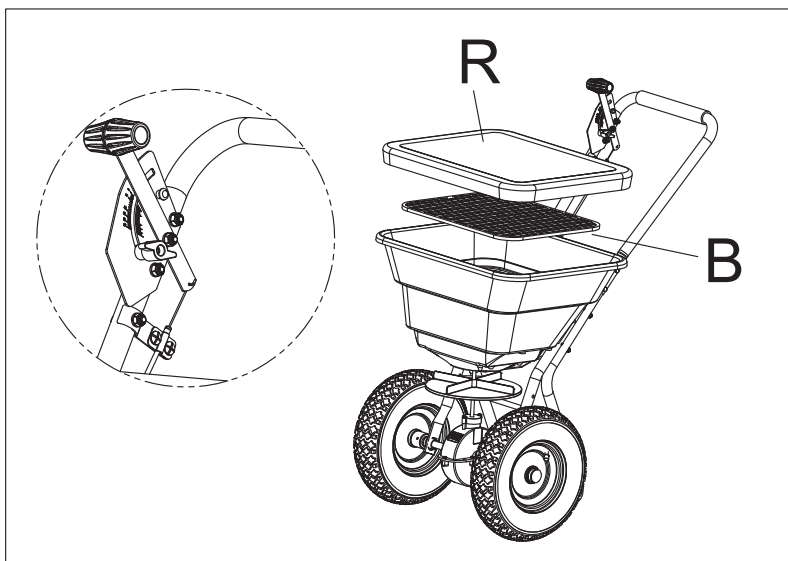

NASTAVENIE

Po dokončení vyššie uvedenej montáže skontrolujte, či sa pomocou ovládacej rukoväte dajú spodné otvory v zásobníku úplne otvoriť a zavrieť.

- Pokiaľ všetko funguje správne, žiadne ďalšie nastavenie nie je nutné.
- Ak sa otvory neuzatvárajú alebo neotvárajú úplne, vykonajte nasledujúce kroky:


Posunutím polohy tejto matice je možné upraviť veľkosť otvoru medzi zásobníkom a nastavovacou doskou podľa potreby pri rozmetávaní.

2. Zatlačte rukoväť do neznížšej polohy a uistite sa, že sa otvor be dne zásobníka úplne otvorí.

3. Zatlačte rukoväť do hornej polohy a uistite sa, že sa otvor v dne zásobníka úplne uzavrie.

1. Uvoľnite tieto dve skrutky.


4. Potom tieto dve skrutky opäť utiahnite.

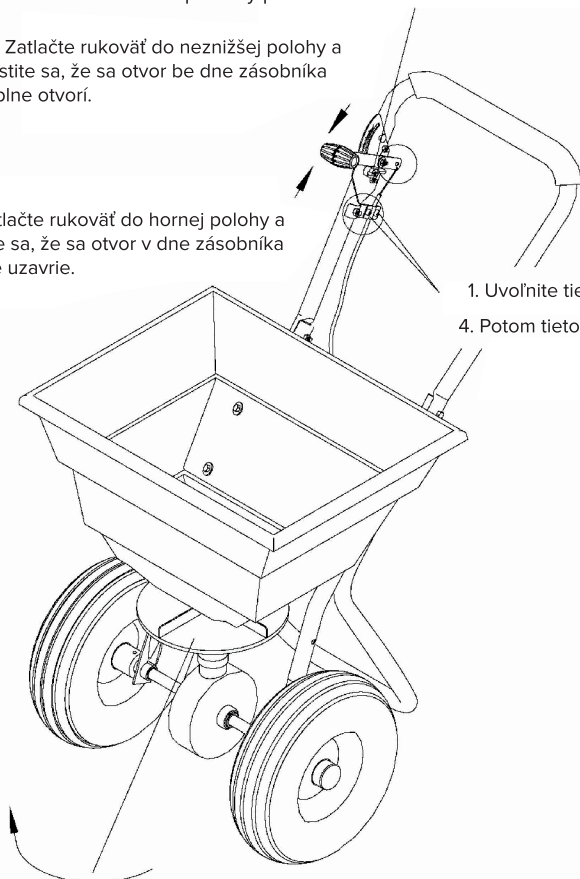



Pri tlačení rozmetadla vpred sa musí rozmetávací kotúč otáčať smerom týmto smerom.

PREVÁDZKA

- Pred samotným rozmetávaním zatlačte ovládaciu rukoväť dole (do spodnej polohy).
- Pomocou krídlovej matice na mierke a páčke môžete nastaviť veľkosť otvorenia otvoru medzi zásobníkom a nastavovacou doskou podľa potreby pre konkrétny druh hnojiva či osiva.

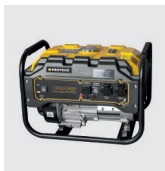

 **PROTECO®**

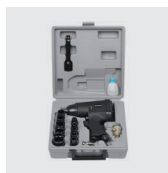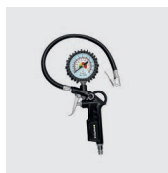

Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04
www.proteco-naradie.sk



SPOLIAHLIVÉ NÁRADIE, KTORÉ VYDRŽÍ

