


■ PROTECO®

SKLENÍK 310x250x205

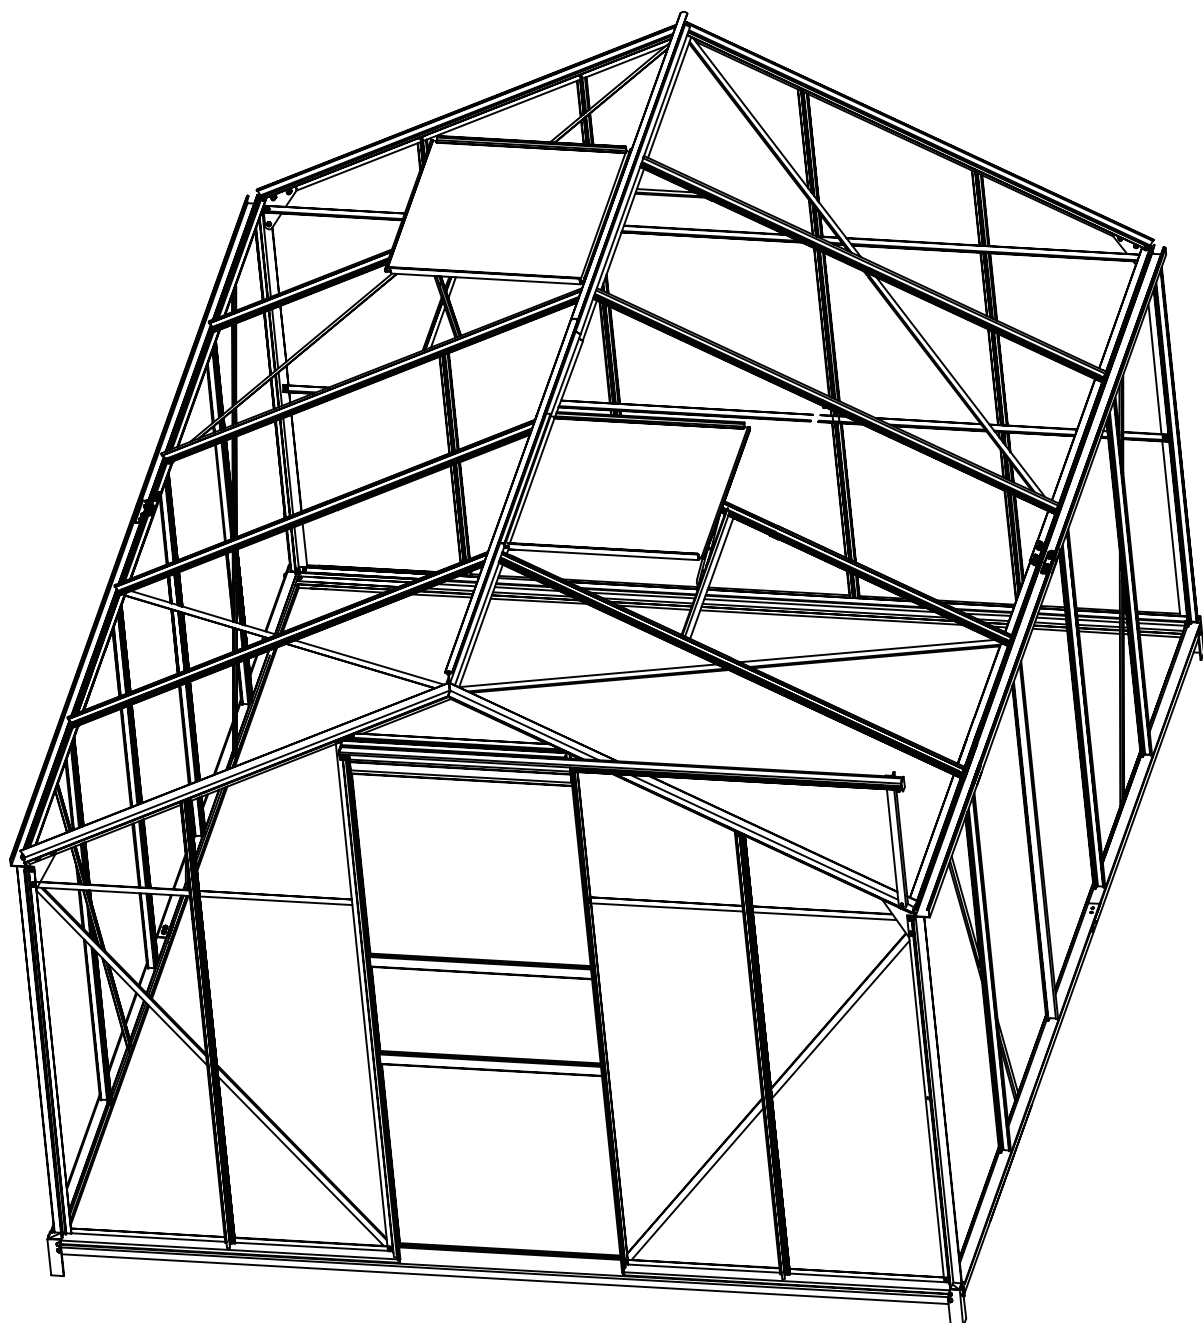

Bezpečnostní instrukce


















- Před instalací si pečlivě prohlédněte tento návod. Návod si následně pečlivě uschovejte.
- Před instalací zkontrolujte, zda-li Vám bylo dodáno kompletní zboží.
- Skleník instalujte přesně podle těchto pokynů.
- Montáž by měli provádět dvě osoby.
- K montáži používejte vhodné ochranné prostředky, jako jsou rukavice a pracovní obuv.
- Vyhněte se umístění skleníku pod převislé stromy.
- Vybrané místo by mělo být čisté a povrch připraven. Země by měla být tvrdá, plochá a rovná. Kontrolujte pomocí vodováhy.
- Skleník by měl být bezpečně ukotven v zemi.
- Na konci sestavy opět utáhněte všechny šroubové spoje.
- Za větrného počasí by měly být dveře a okna zavřená.
- Na střeše skleníku by se neměl hromadit sníh ani listí.

Poznámka: Pro optimální stabilitu musí být skleník správně namontován na základ, který by měl být pevně ukotven v zemi betonováním.





Bezpečnostné inštrukcie



- Pred inštaláciou si starostlivo prezrite tento návod. Návod si následne starostlivo uschovajte.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či Vám bol dodaný kompletný tovar.
- Skleník inštalujte presne podľa týchto pokynov.
- Montáž by mali vykonávať dve osoby.
- Na montáž používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú rukavice a pracovnú obuv.
- Vyhnite sa umiestneniu skleníka pod previsnuté stromy.
- Vybrané miesto by malo byť čisté a povrch pripravený. Krajina by mala byť tvrdá, plochá a rovná. Kontrolujte pomocou vodováhy.
- Skleník by mal byť bezpečne ukotvený v zemi.
- Na konci zostavy opäť utiahnite všetky skrutkové spoje.
- Za veterného počasia by mali byť dvere a okná zatvorené.
- Na streche skleníka by sa nemal hromadiť sneh ani lístie.






















Poznámka: Pre optimálnu stabilitu musí byť skleník správne namontovaný na základ, ktorý by mal byť pevne ukotvený v zemi betónovaním.



F1  1x	F2  1x	F3  2x	F4  2x	F5  2x	F6  1x	F7  4x
F8  2x	F9  2x	F10  1x	F11  1x	F12  1x	F13  1x	F14  2x
F15  2x	F16  1x	F17  1x	F18  1x	F19  1x	F20  1x	F21  1x
F22  1x	F23  1x	F24  2x	F25  2x	F26  2x	F27  1x	F28  8x
F29  4x	F30  8x	F31  4x	F32  4x	F33  2x	F34  1x	F35  1x
F36  2x	F37  1x	F38  1x	F39  2x	F40  2x	F41  1x	F42  1x
F43  2x	F44  1x	F45  4x	F46  4x	F47  8x	F48  1x	F49  4x
F50  8x	F51  1x	F52  1x	F53  4x	F54  M6x10 182x	F55  214x	F56  M6x30 1x
F57  1x	F58  ST4.5x10 16x	F59  ST4x8 8x	F60  3x	F61  3x	F62  1x	F63  4x
F64  4x	F65  M6x10 32x	F66  16x	F67  29x	F68  200x	F69  1210x605mm 11x	F70  1390x605mm 8x
F71  1210x458mm 8x	F72  610x602mm 2x	F73  610x284mm 1x	F74  605x840mm 2x	F75  600x549mm 2x	F76  458x30x266mm 2x	F77  458x266x30mm 2x
F78  458x268x504mm 2x	F79  458x504x268mm 2x	F80  605x509x667mm 1x	F81  605x180x15mm 1x	F82  4x	F83  16x	F84  4x

1

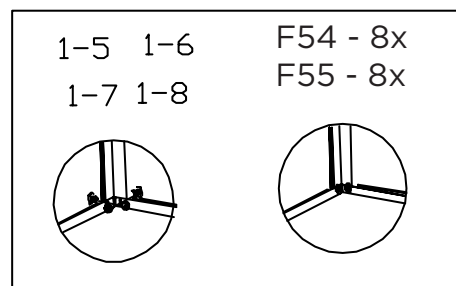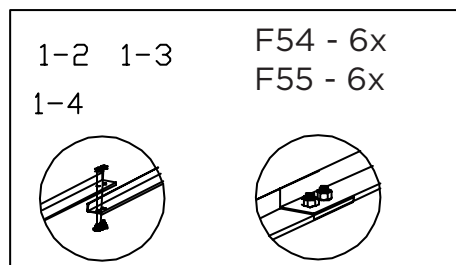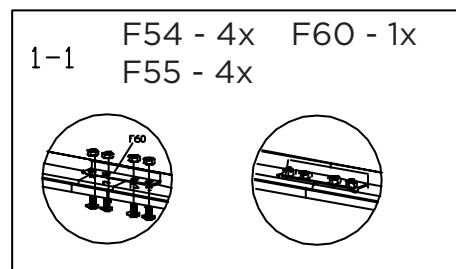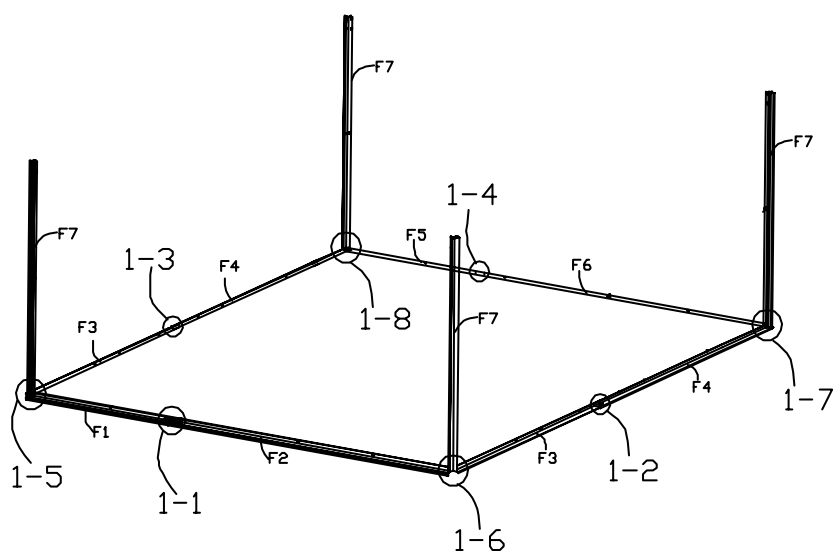

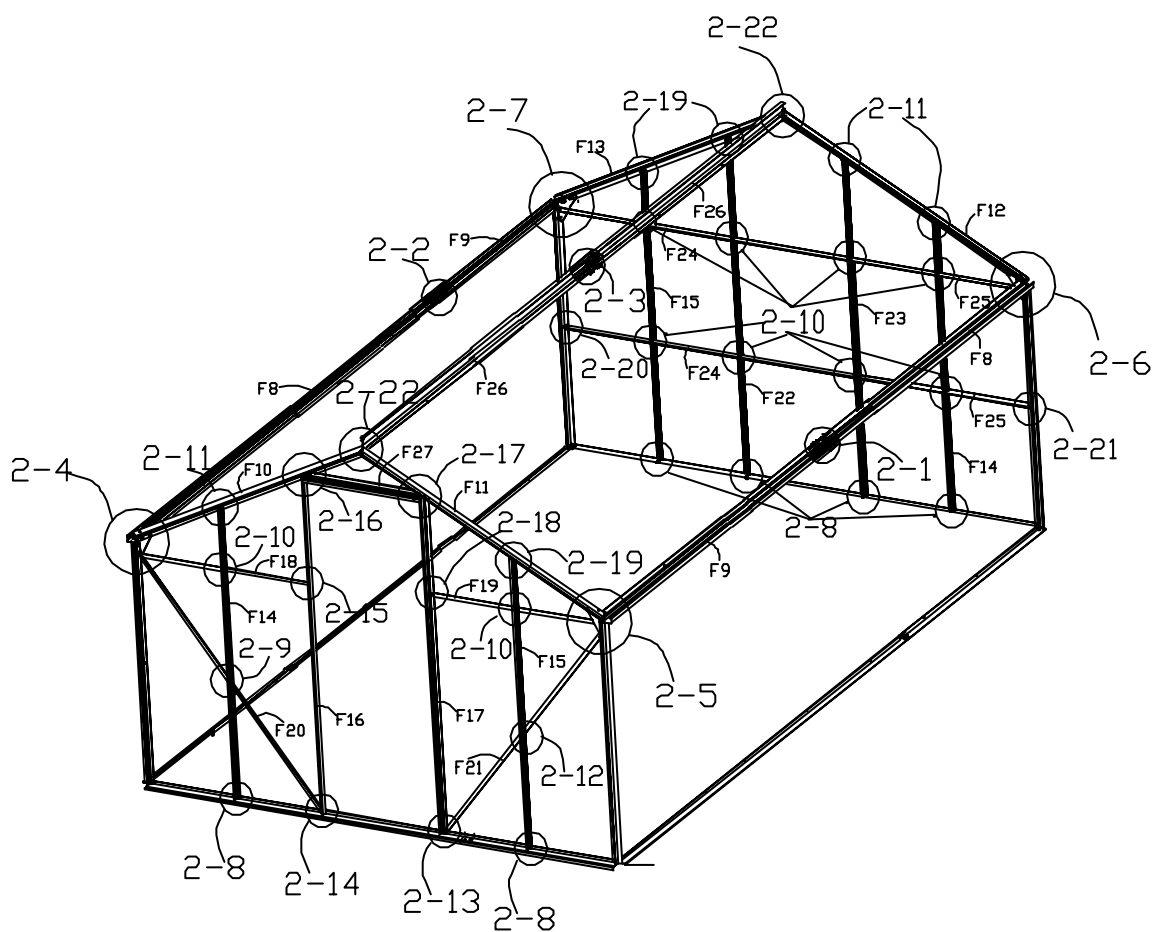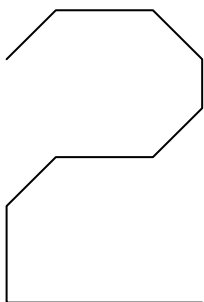

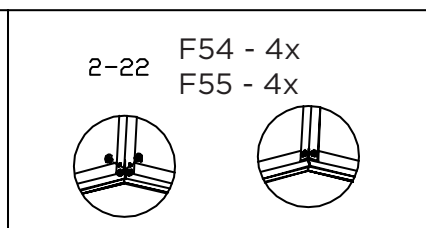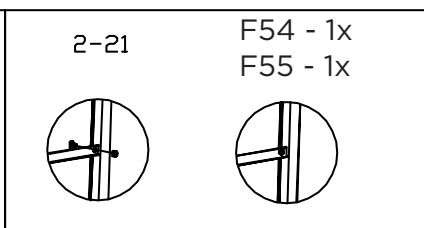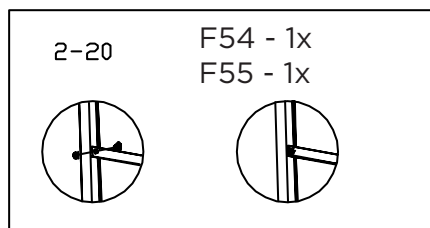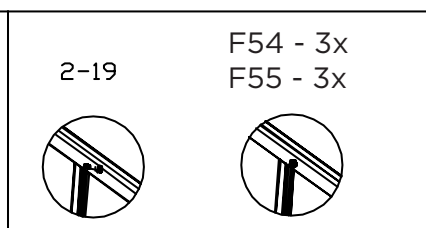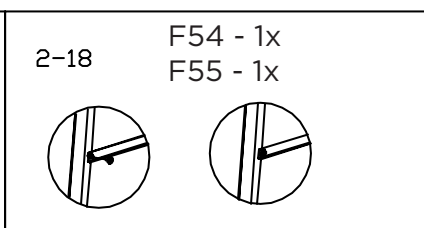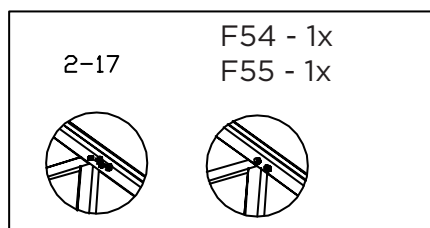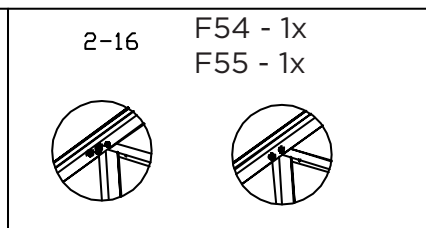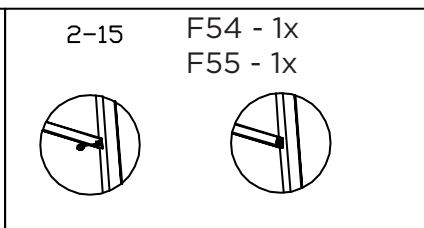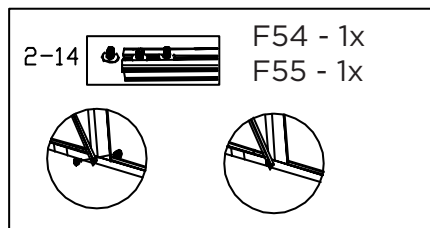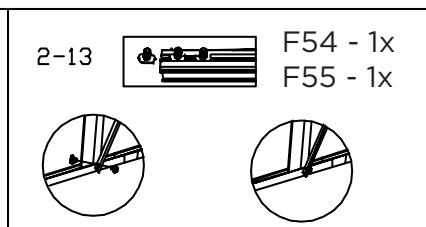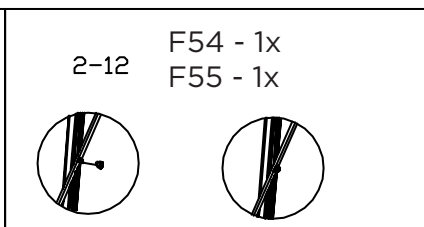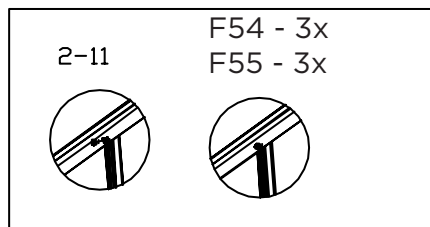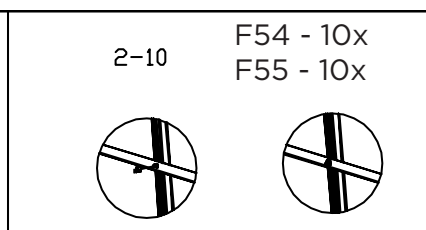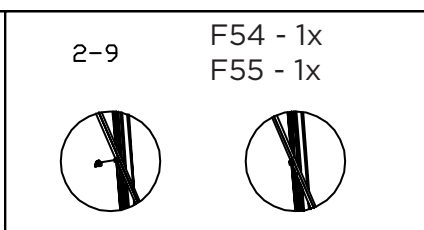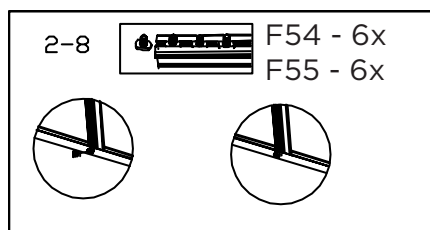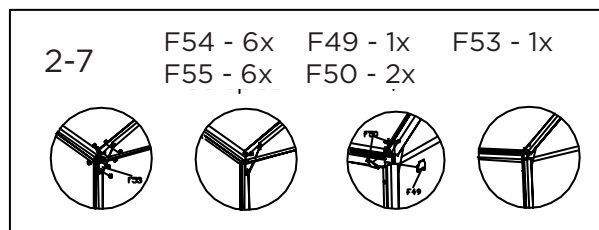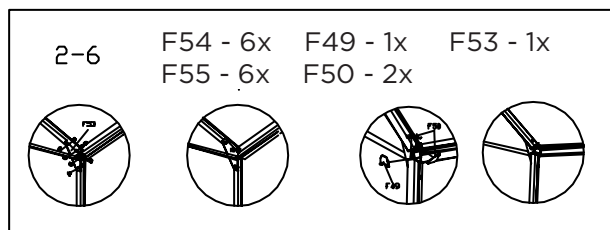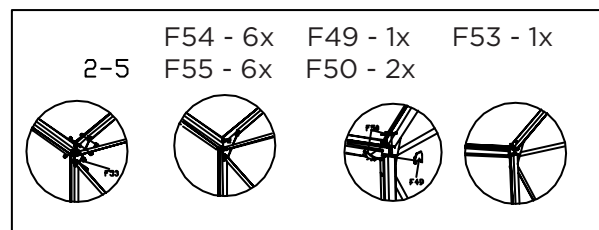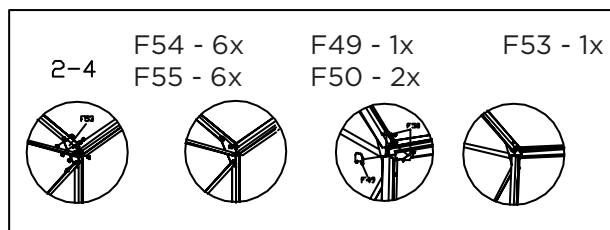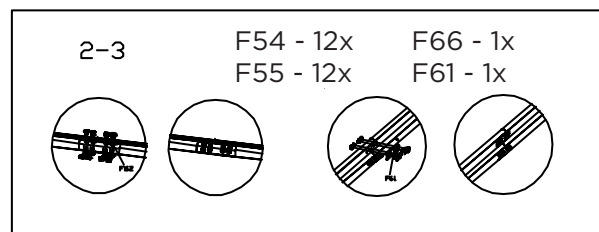
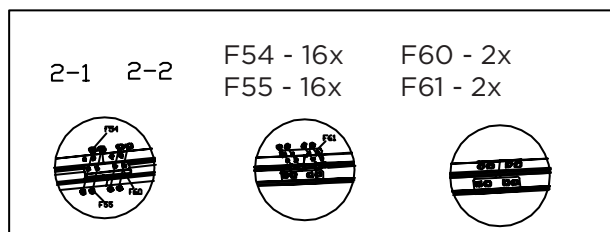


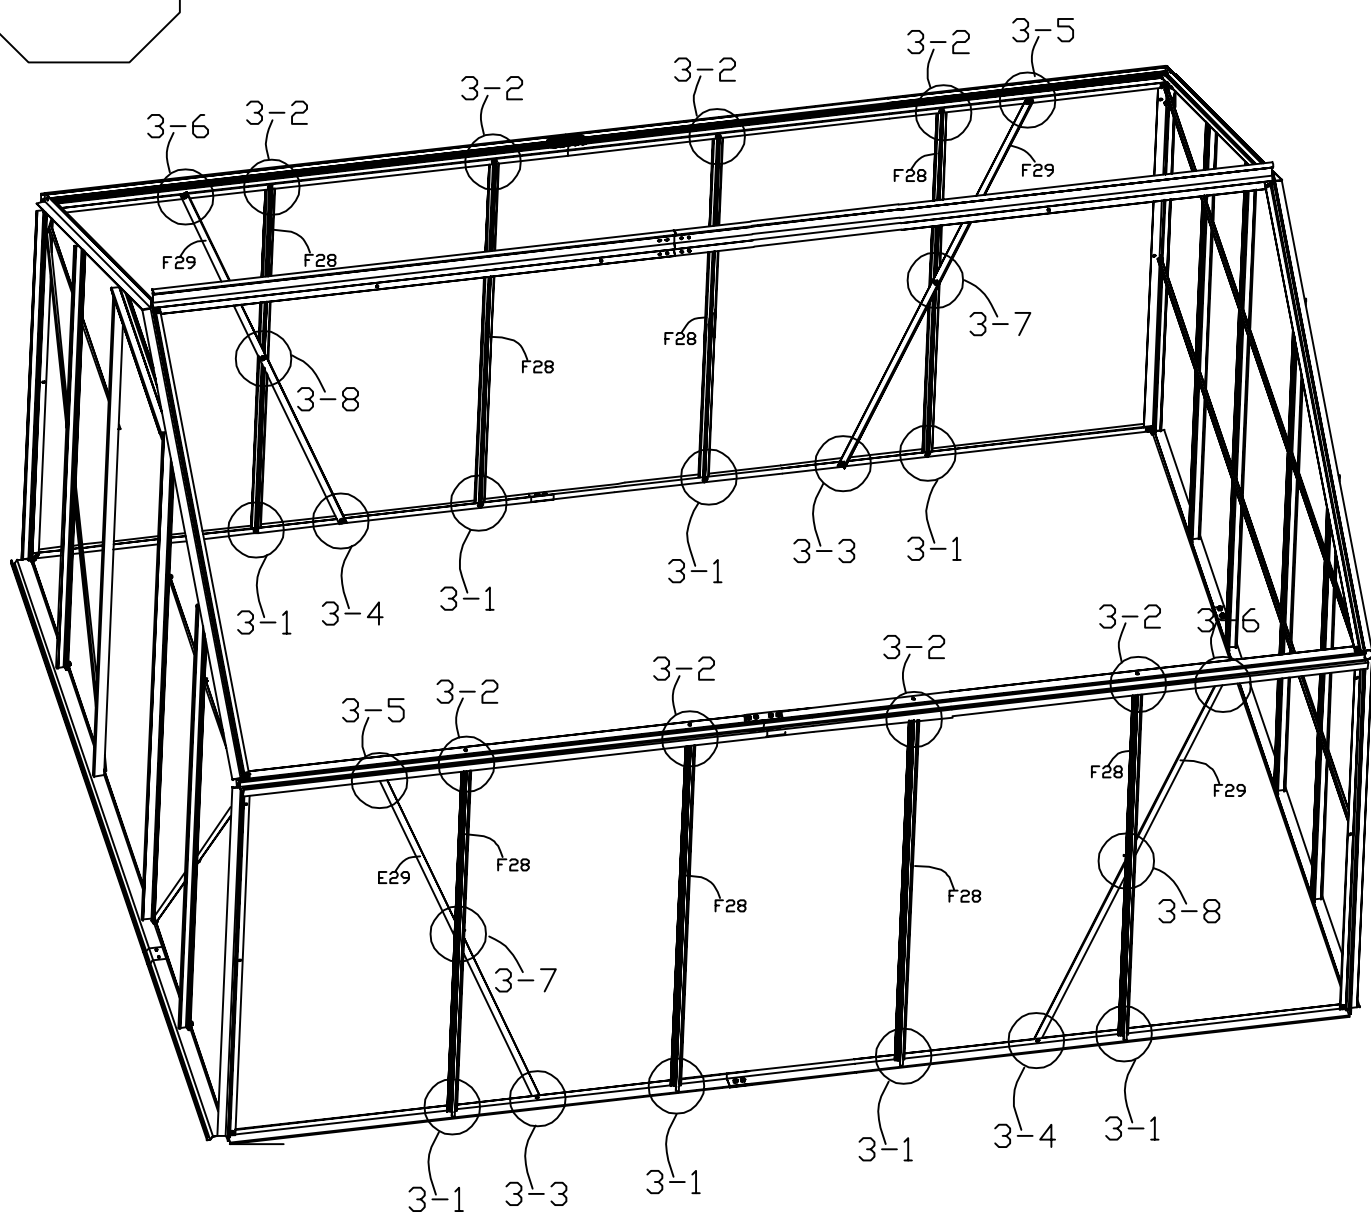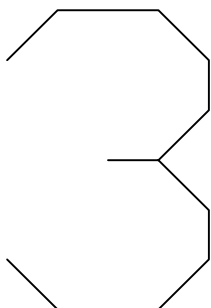

3-1





F54 - 8x
F55 - 8x

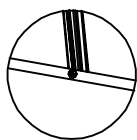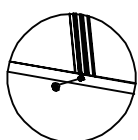



3-2

F54 - 8x
F55 - 8x

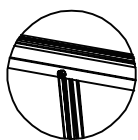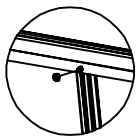



3-3

F54 - 2x
F55 - 2x

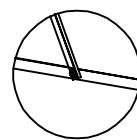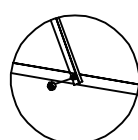



3-4

F54 - 2x
F55 - 2x

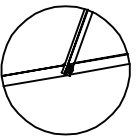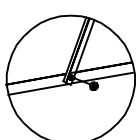


3-5

F54 - 2x
F55 - 2x

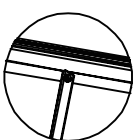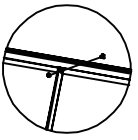



3-6

F54 - 2x
F55 - 2x

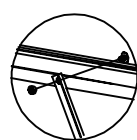



3-7



F54 - 2x
F55 - 2x

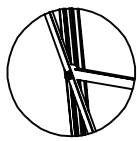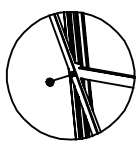






3-8

F54 - 2x
F55 - 2x

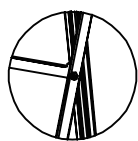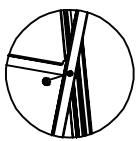







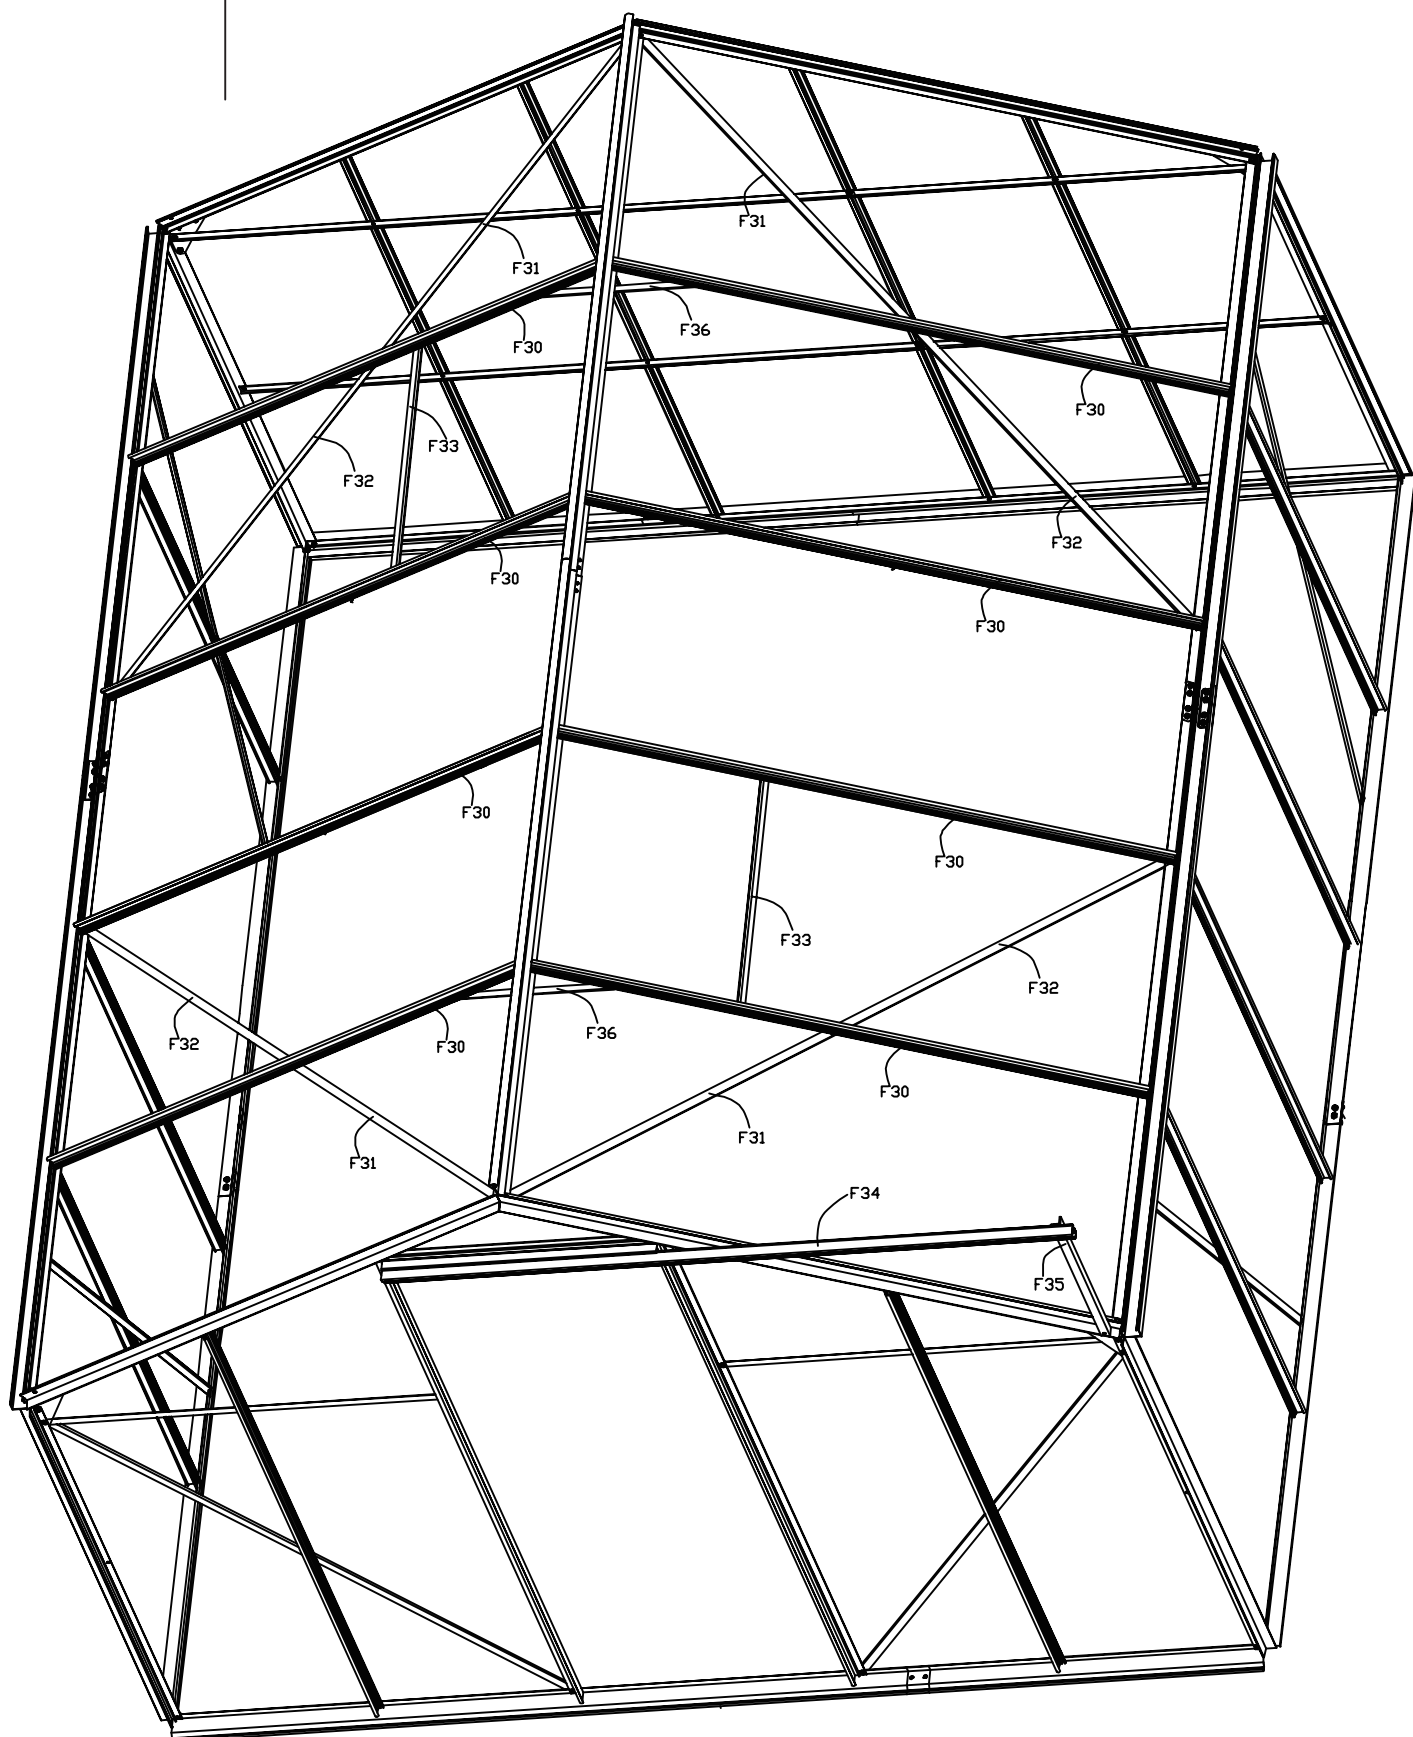
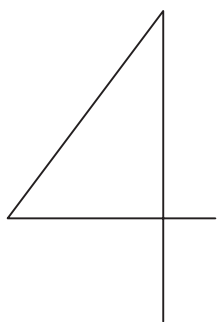


4-1

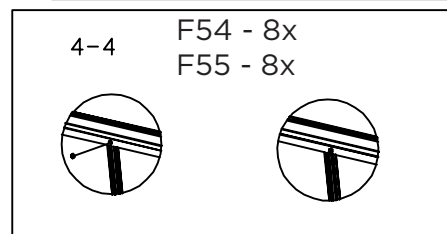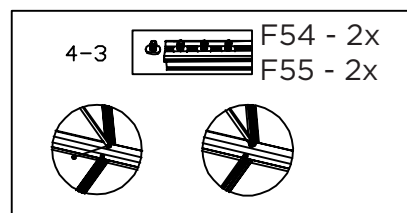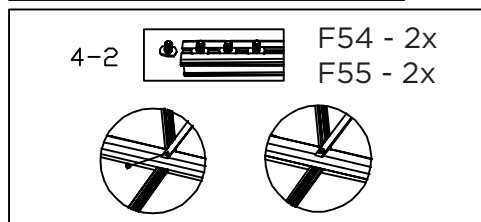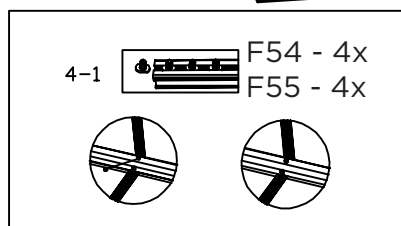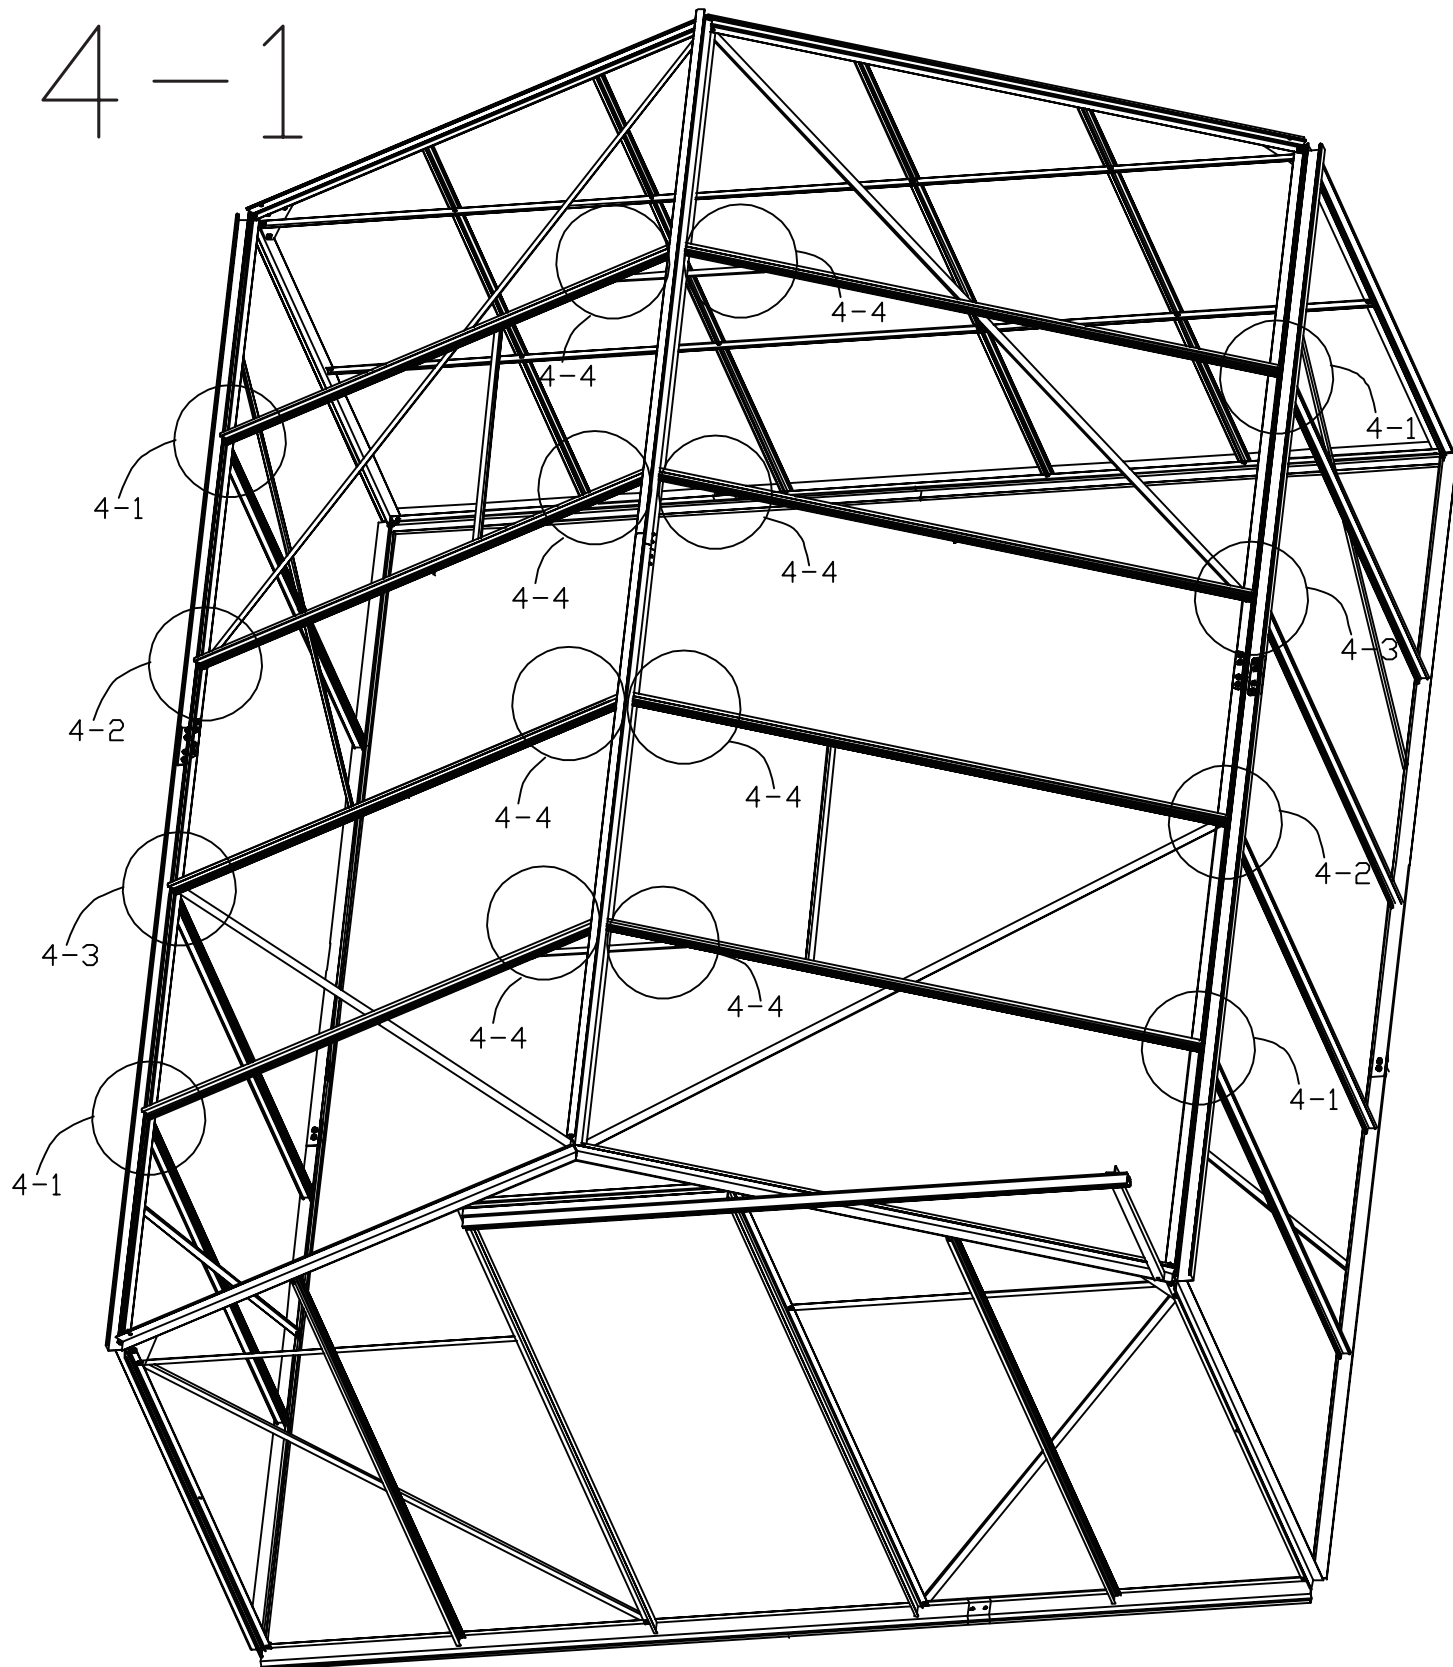


4-2


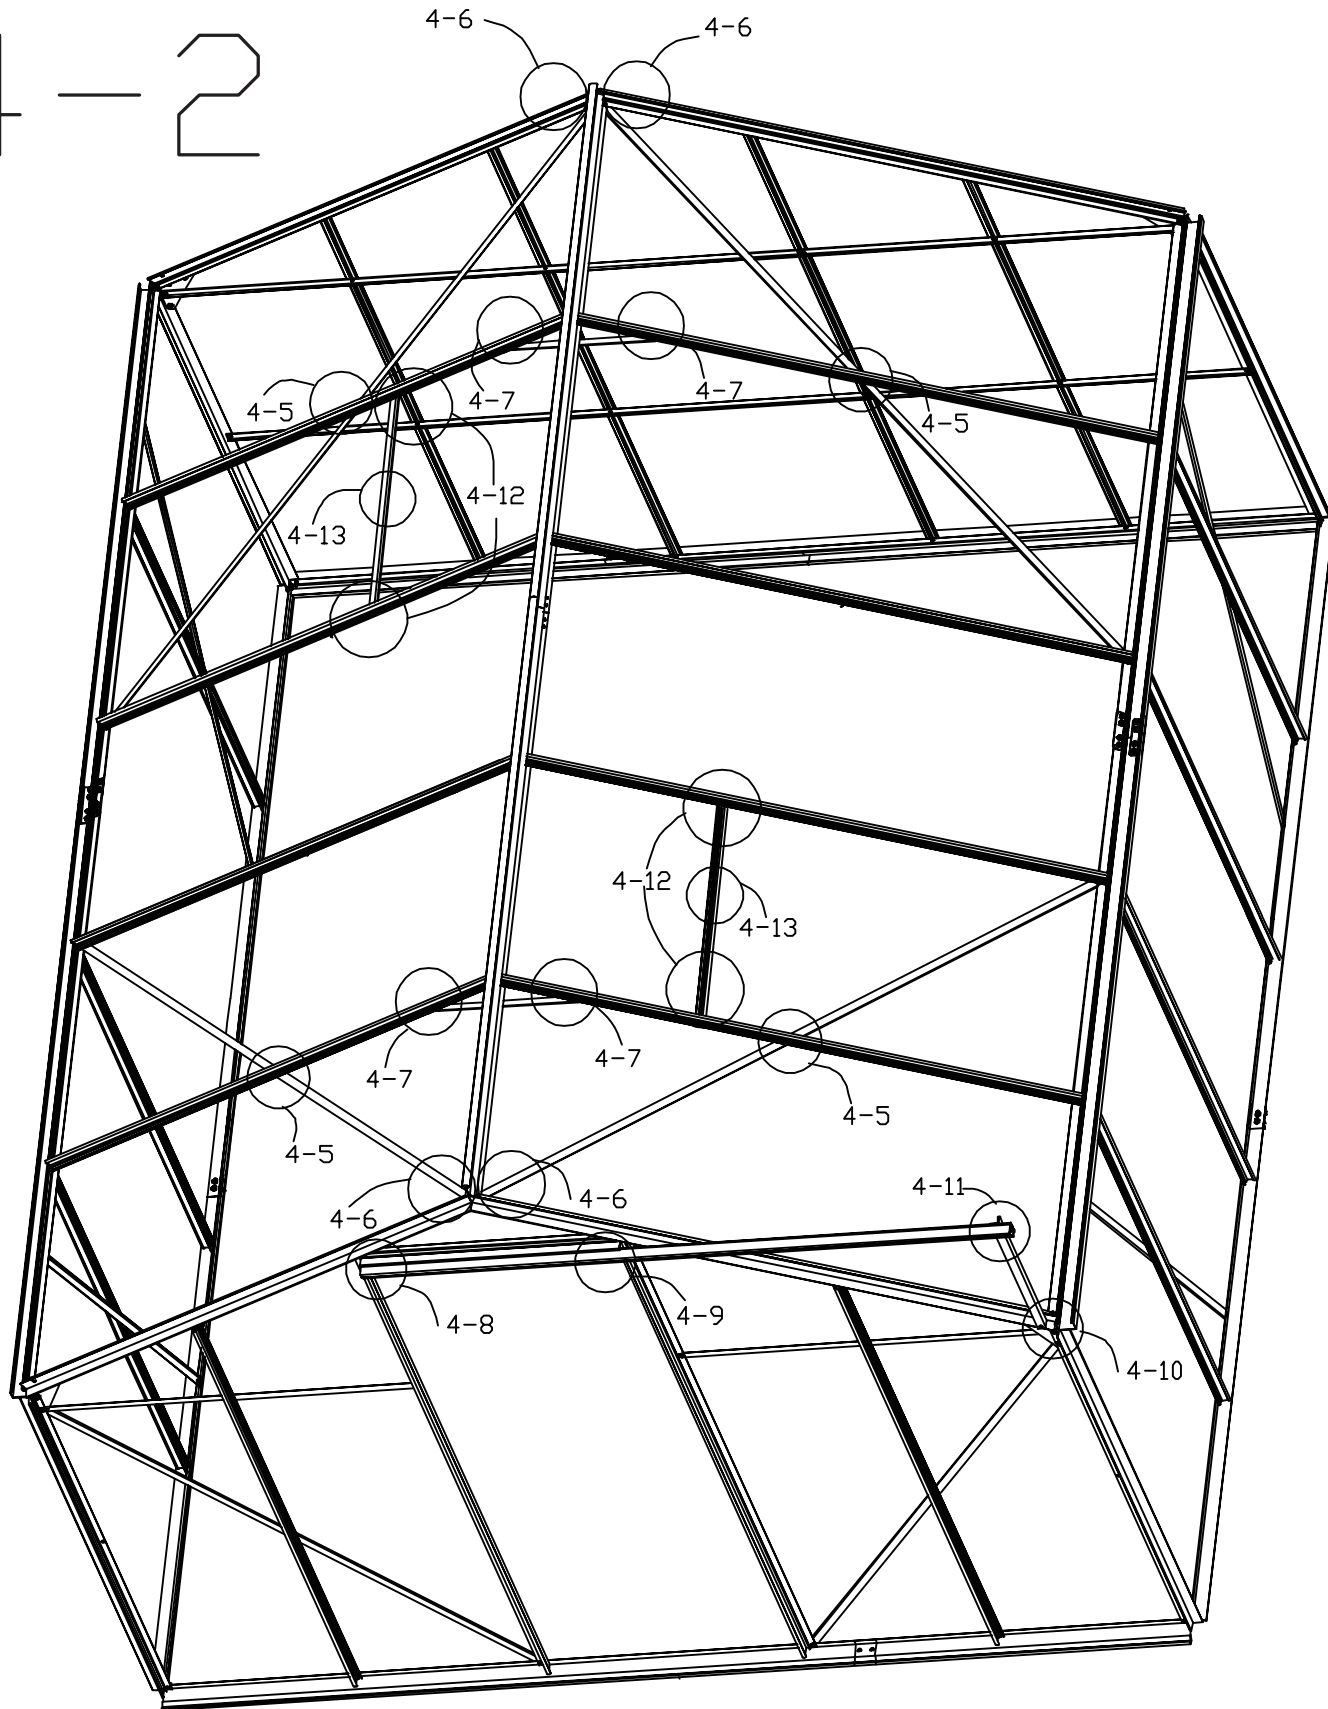


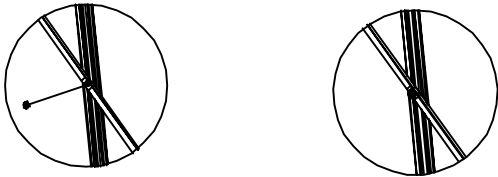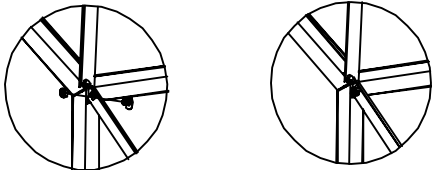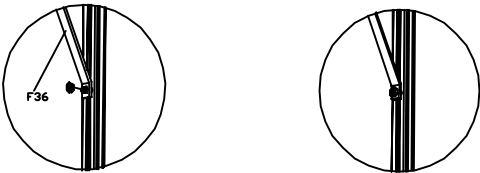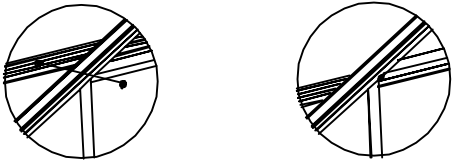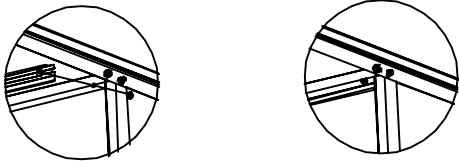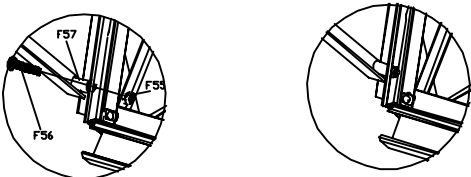
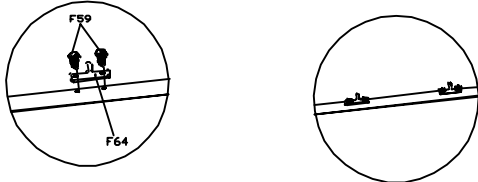
4-5 F54 - 4x F55 - 4x 	
4-6 F54 - 4x F55 - 4x 	4-7 F36:2pcs F54 - 4x F55 - 4x 
4-8 F54 - 1x F55 - 1x 	4-9 F54 - 1x F55 - 1x 
4-10 F55 - 1x F56 - 1x F57 - 1x 	4-11 F54 - 1x F55 - 1x 
4-12 F54 - 4x F55 - 4x 	4-13 F59 - 8x F64 - 4x 

5

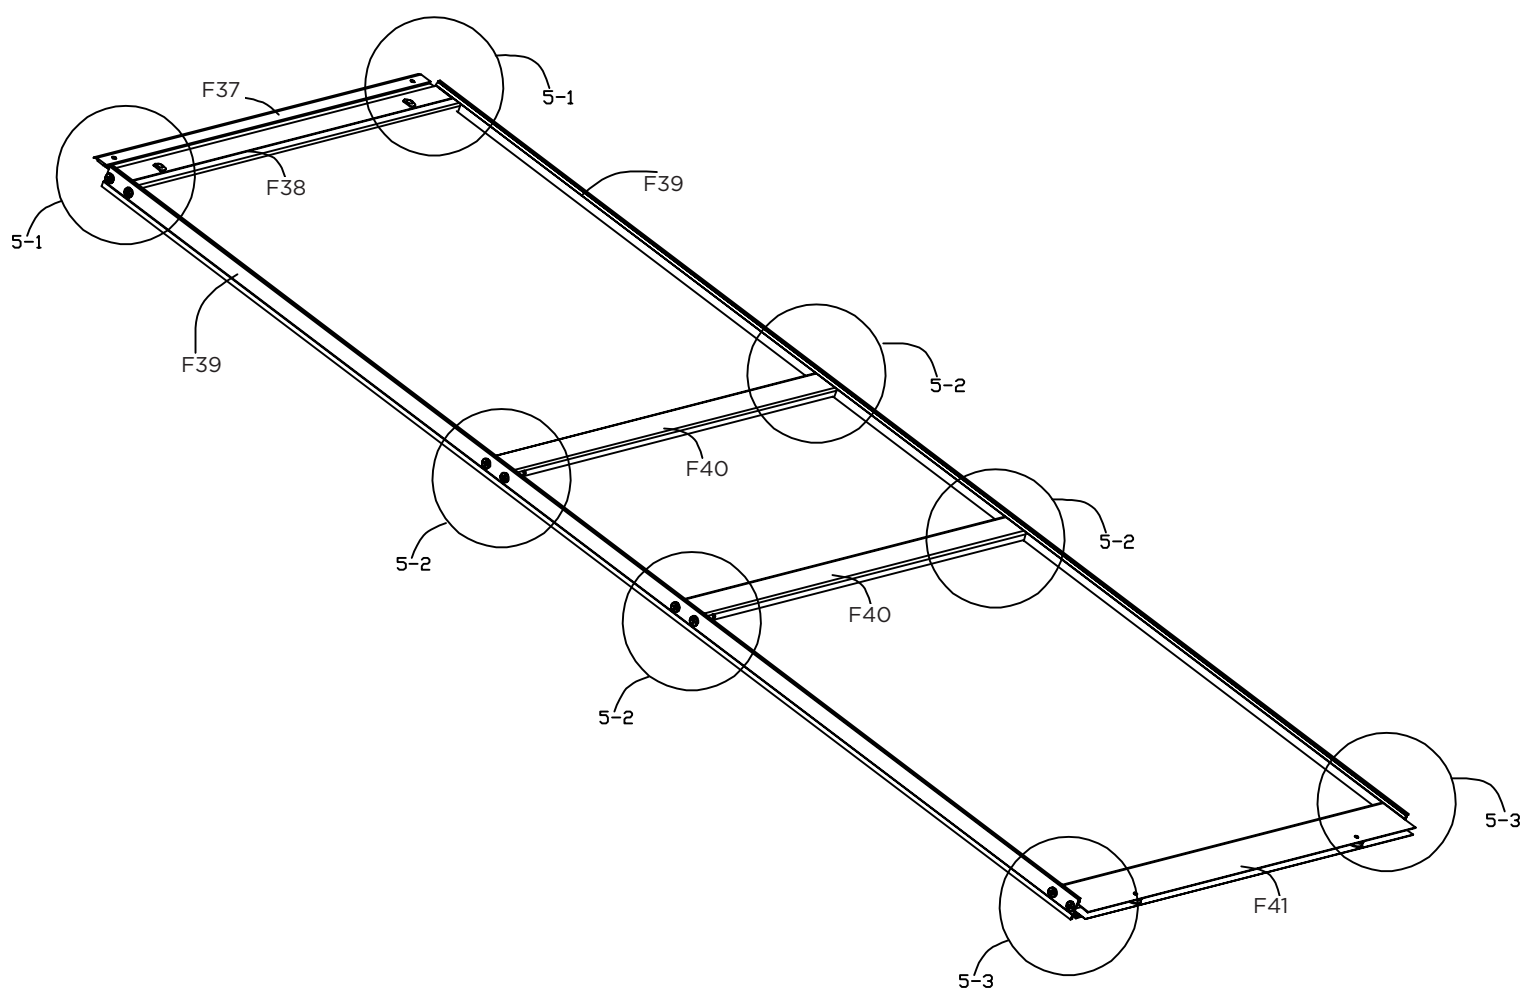


F54 - 2x 5-1 F55 - 2x		F58 - 4x		5-2 F58 - 8x		5-3 F58 - 4x	

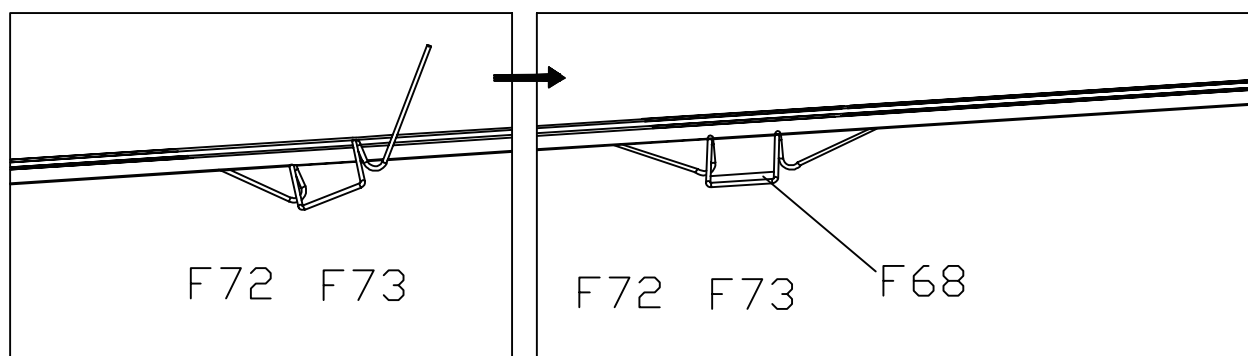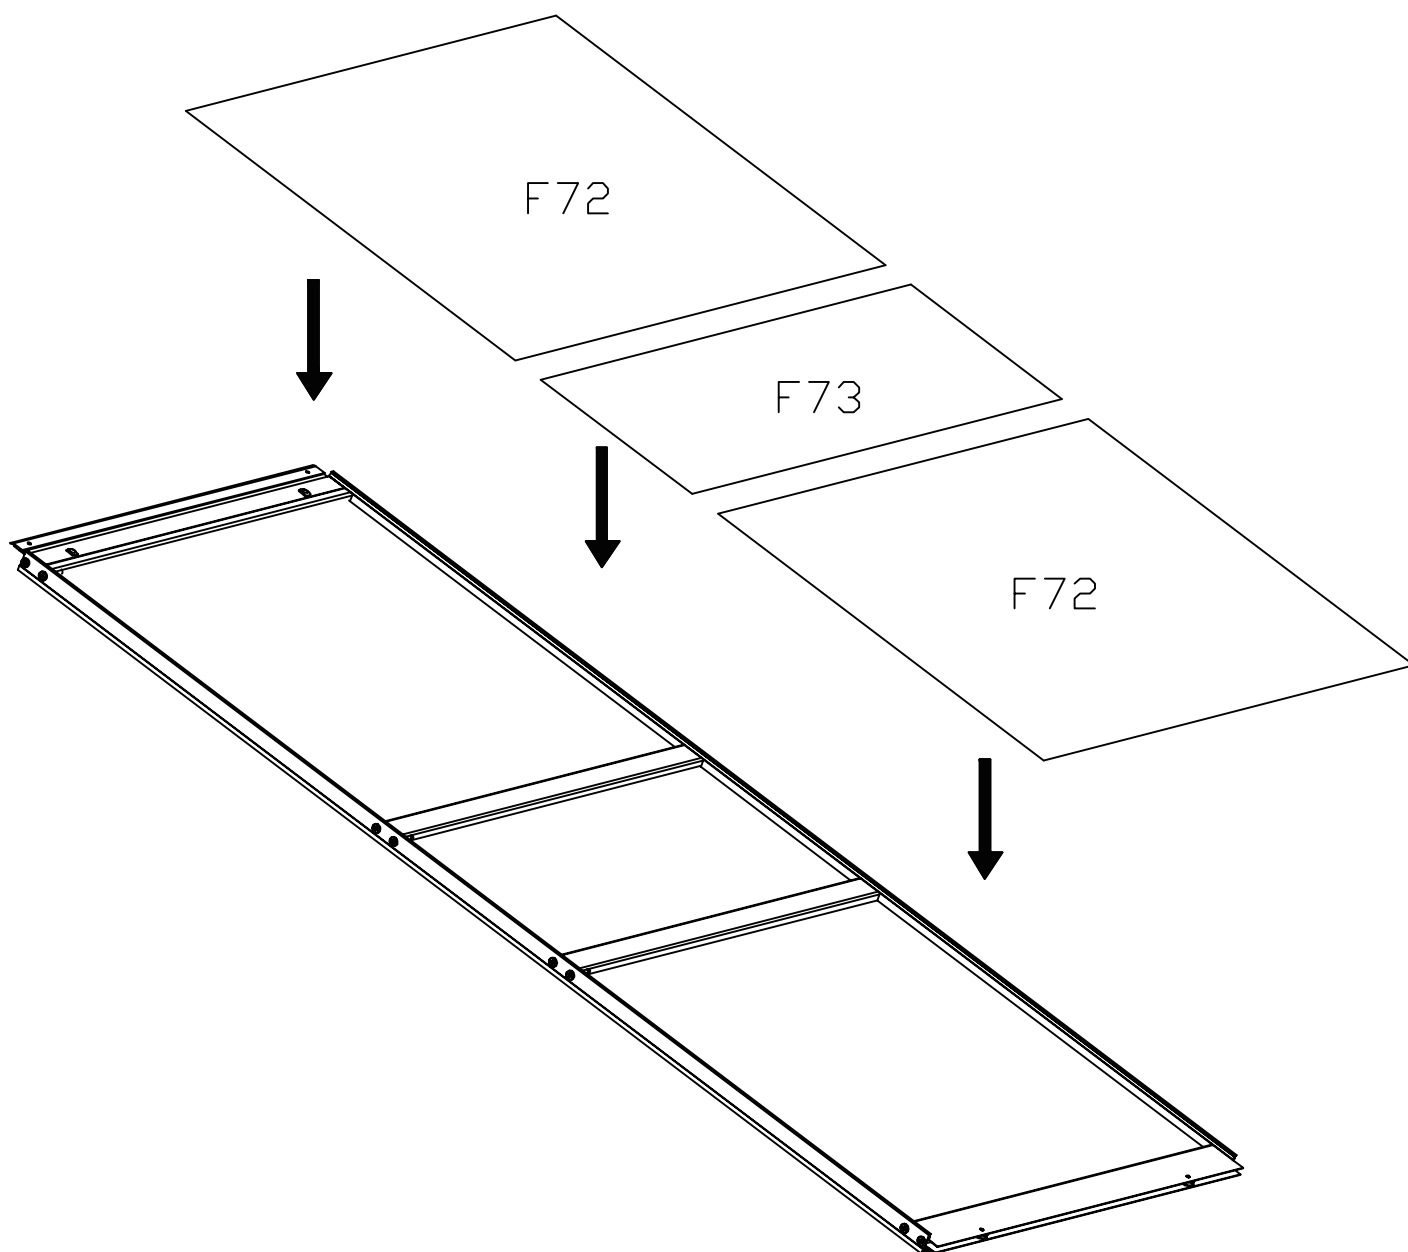


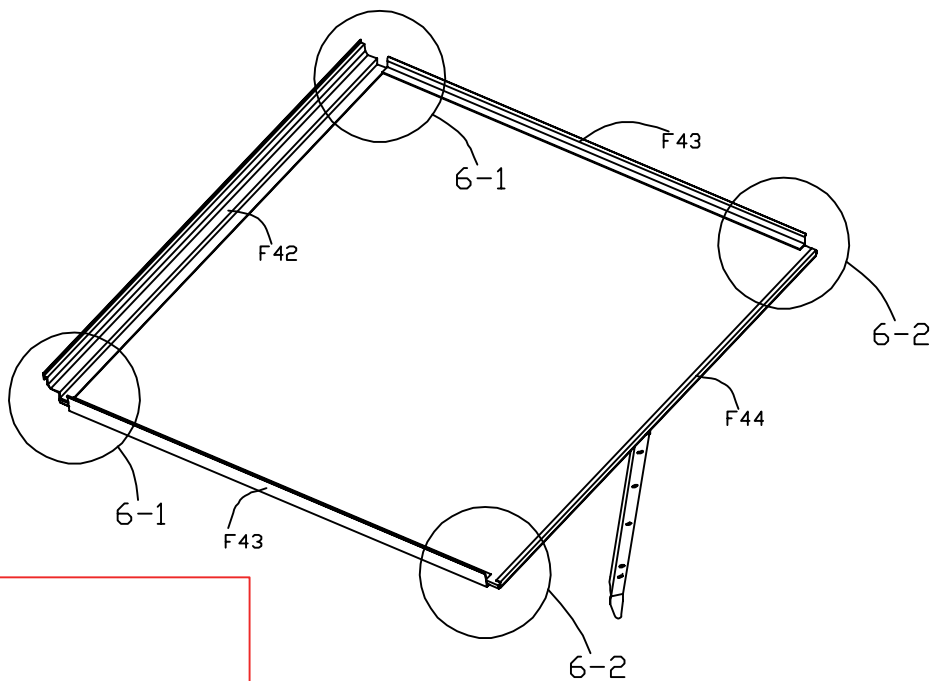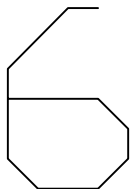


6-1
F54 - 2x
F55 - 2x
F75 - 1x

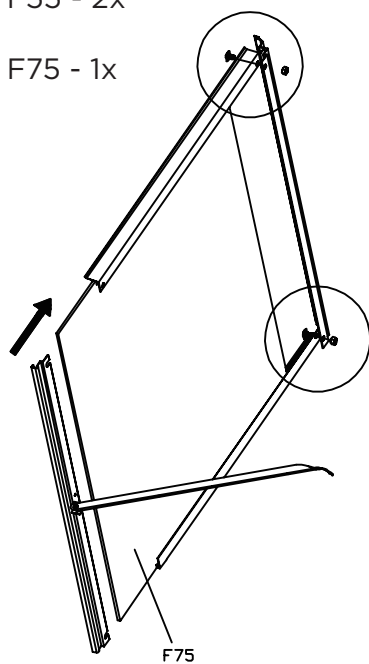


6-3

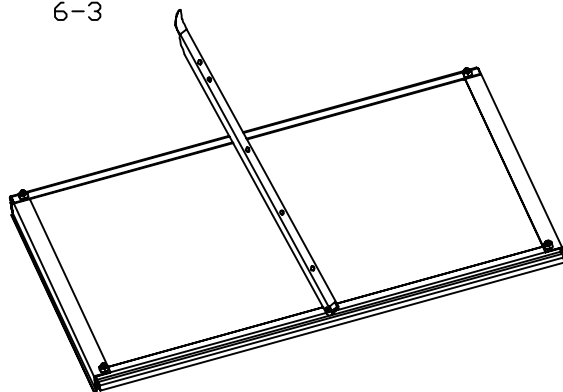


6-2
F54 - 2x
F55 - 2x



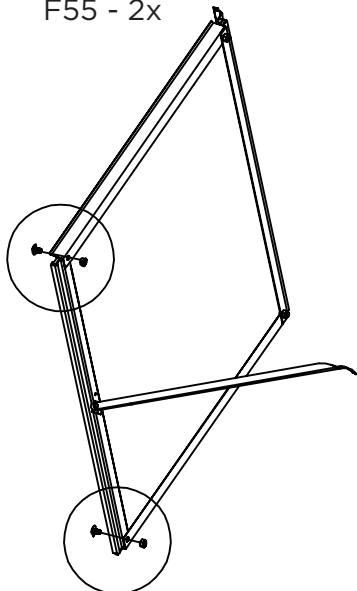


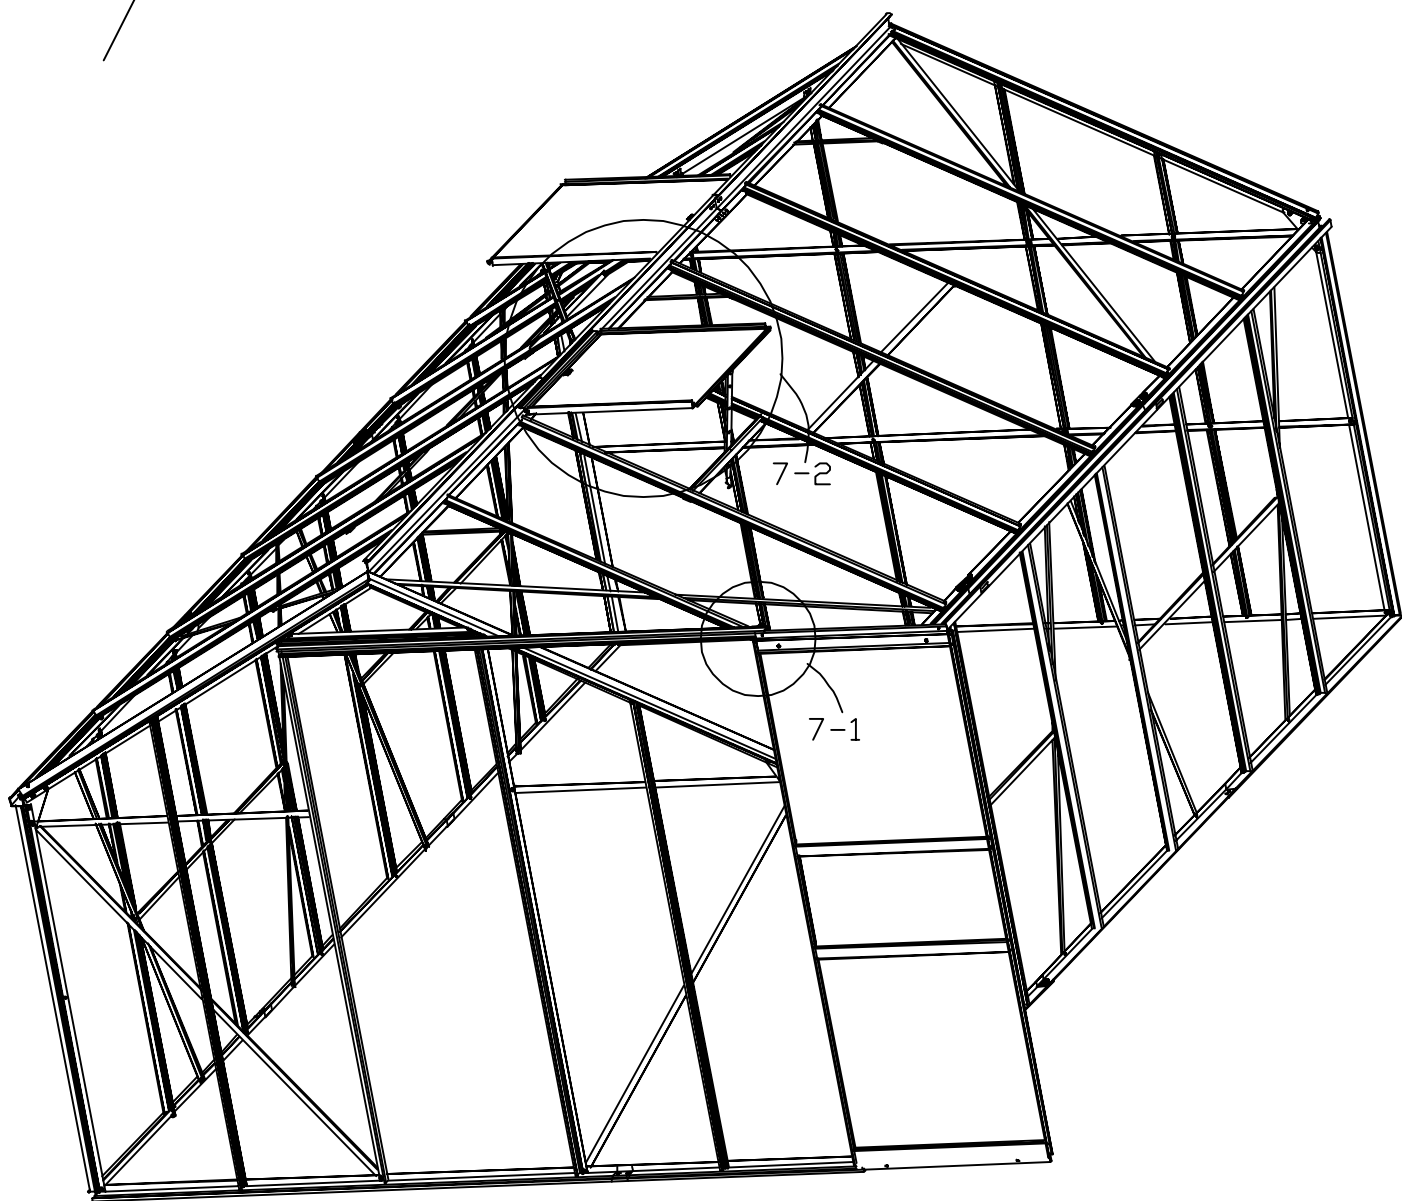


7-1

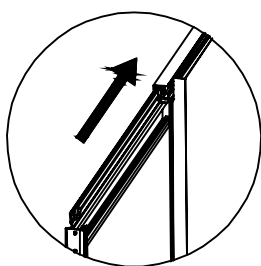

7-2

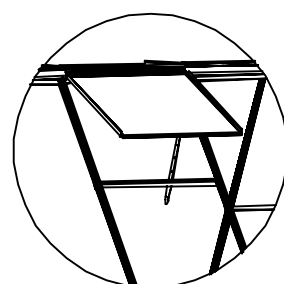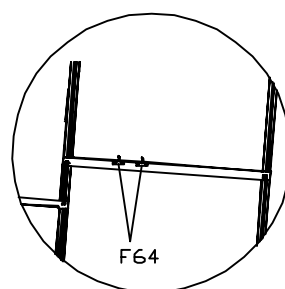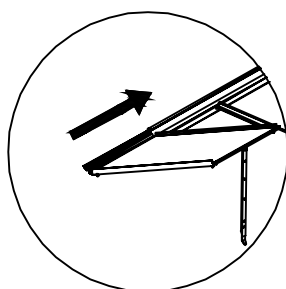


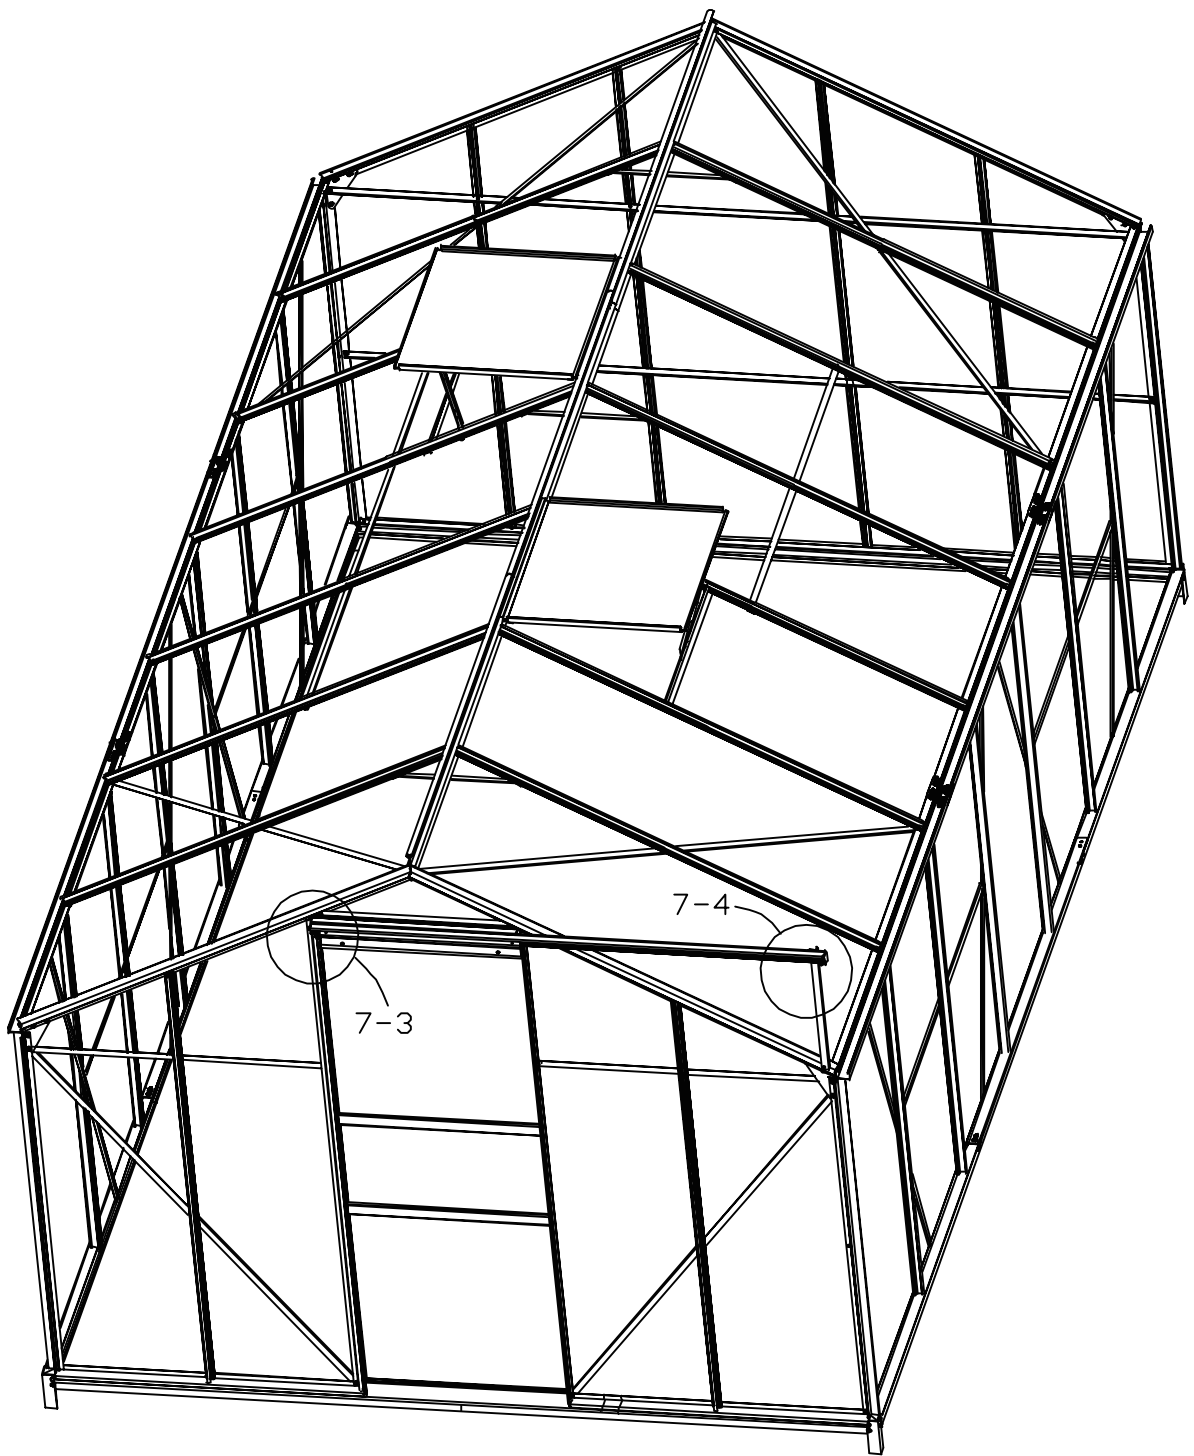


7-3

F54 - 2x
F55 - 2x

F52 - 1x



-



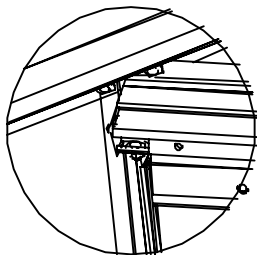
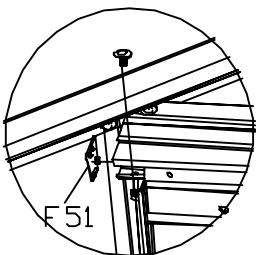





7-4

F54 - 1x
F55 - 1x

F52 - 1x


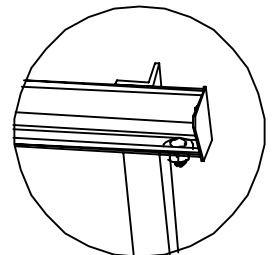
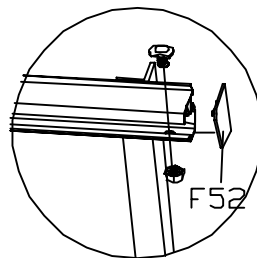


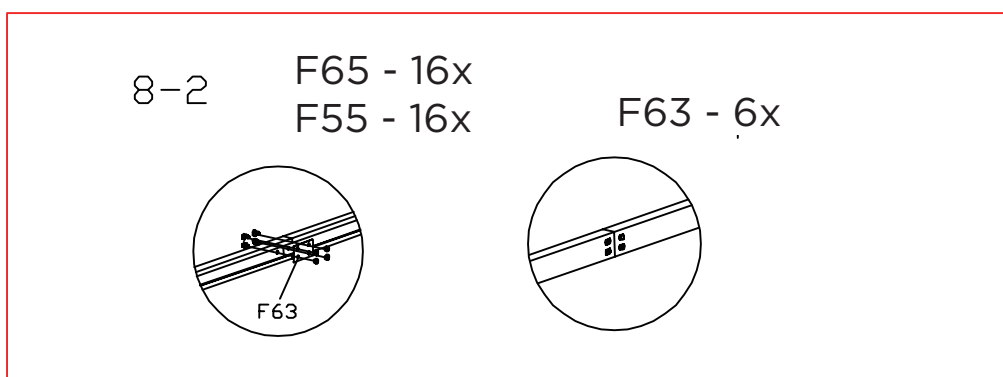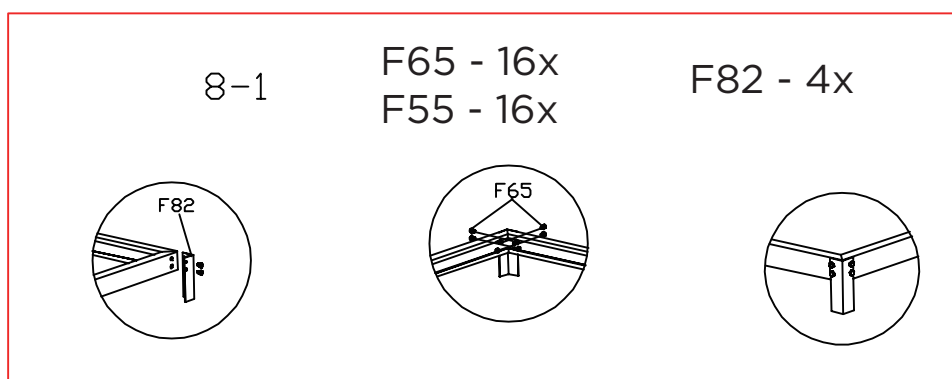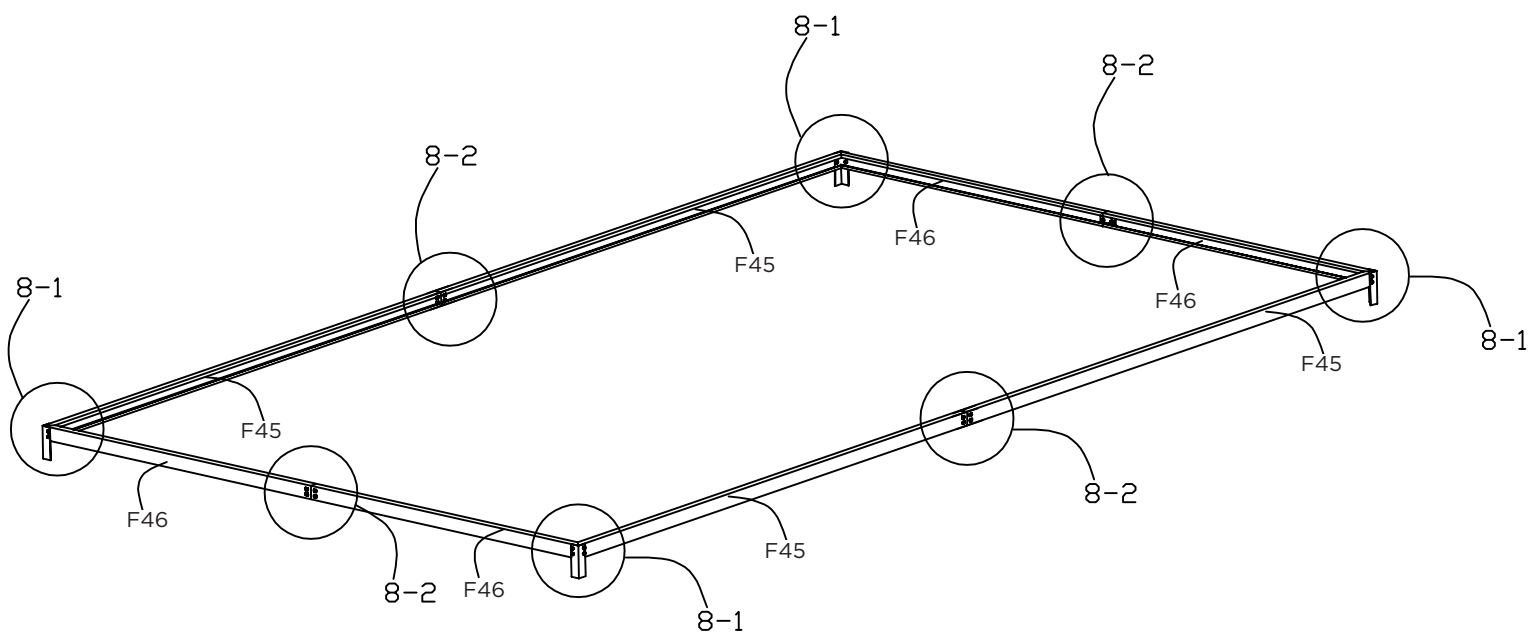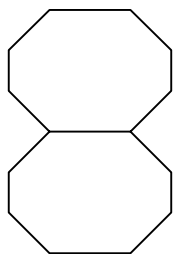

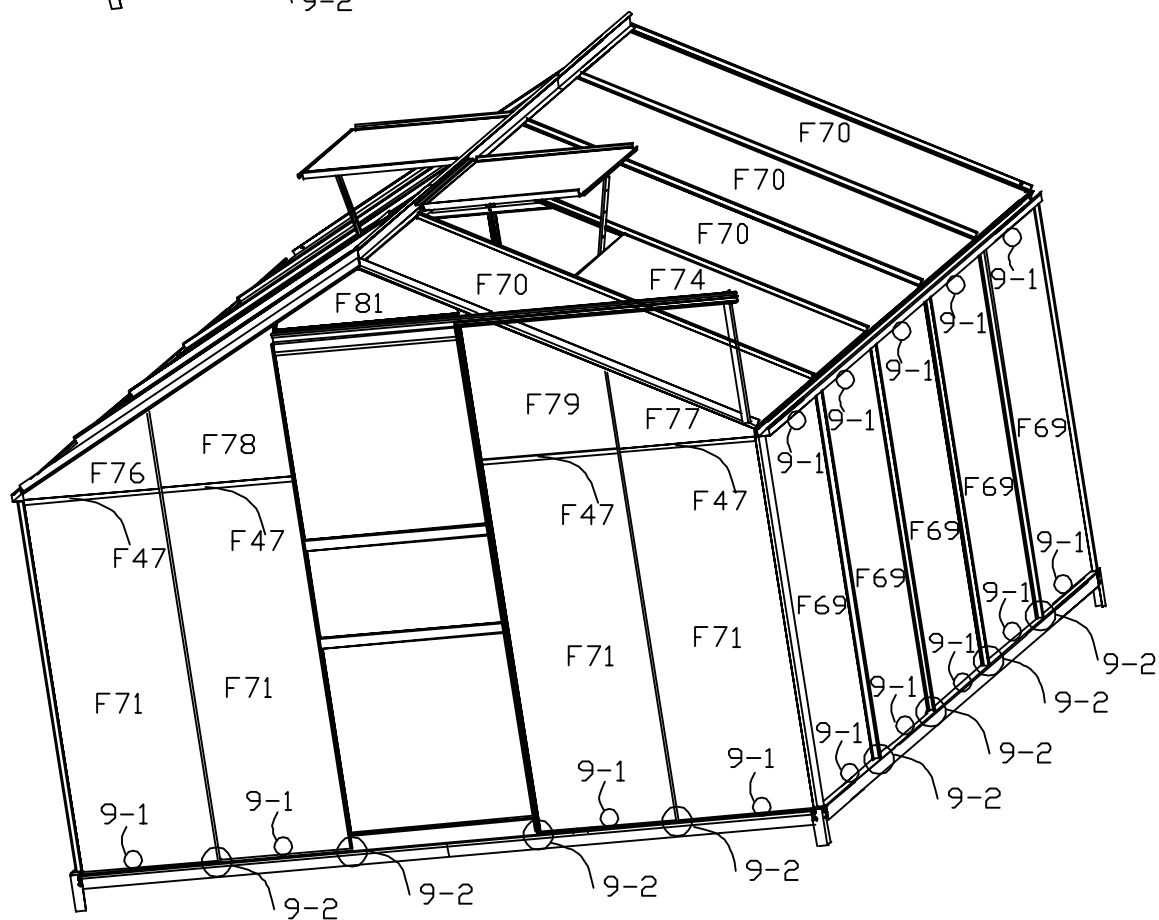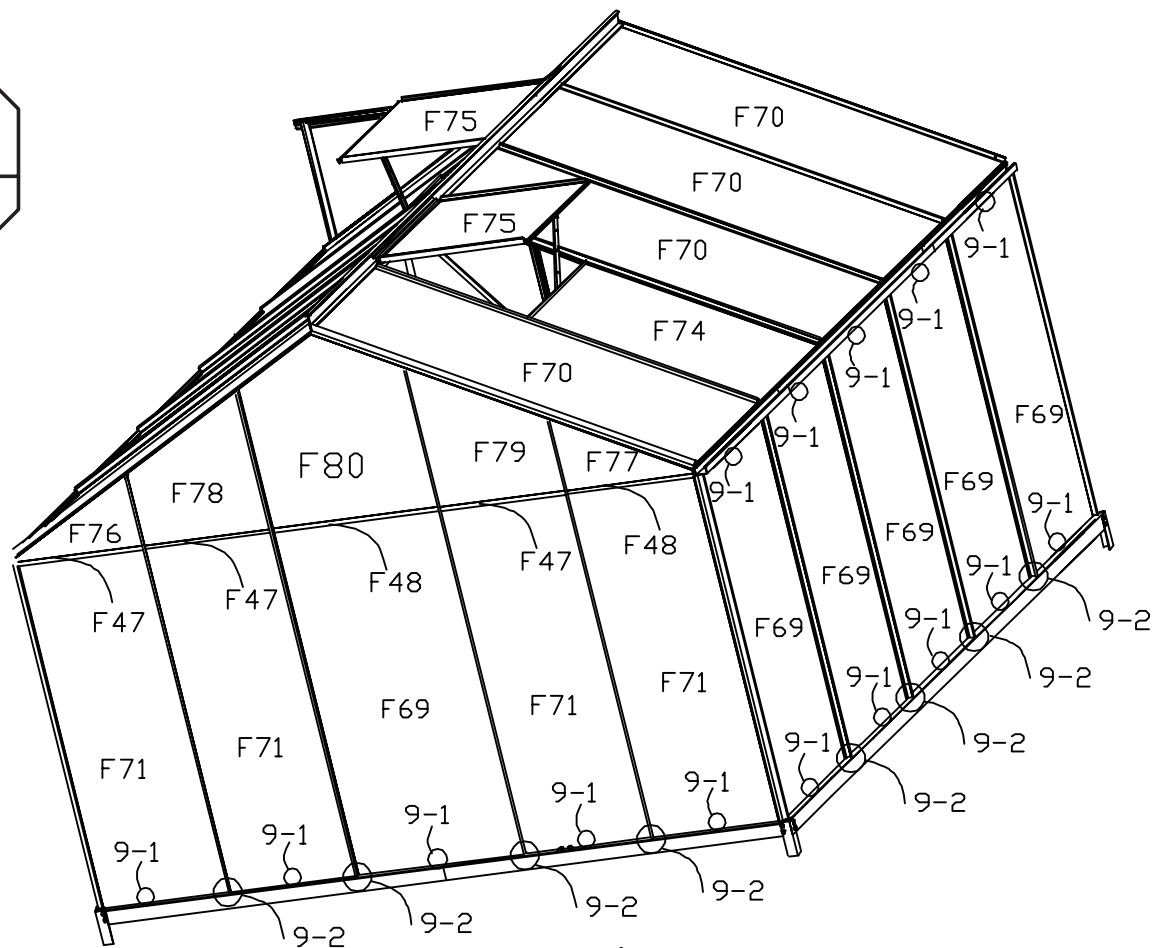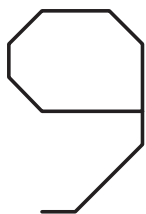





9-1

F67 - 29x

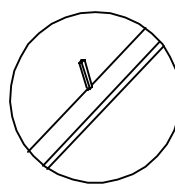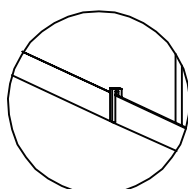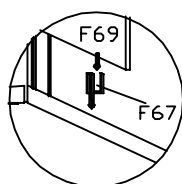


9-2

F66 - 16x

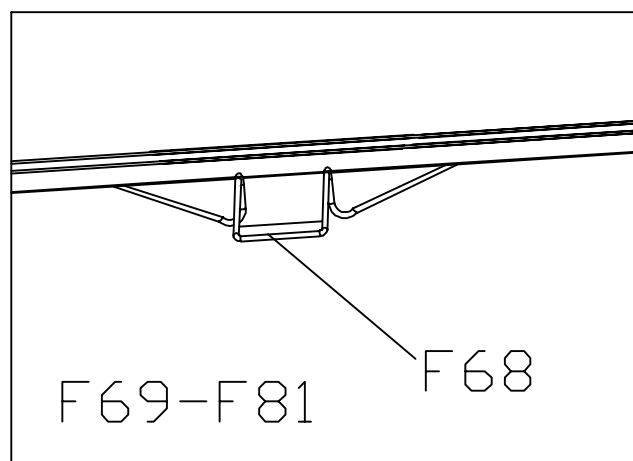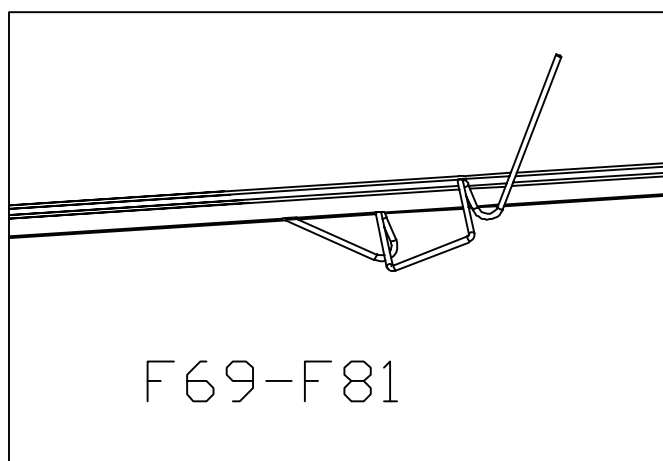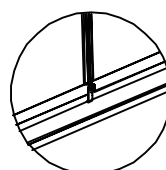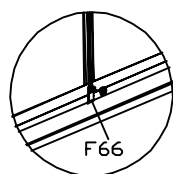

■ PROTECO®

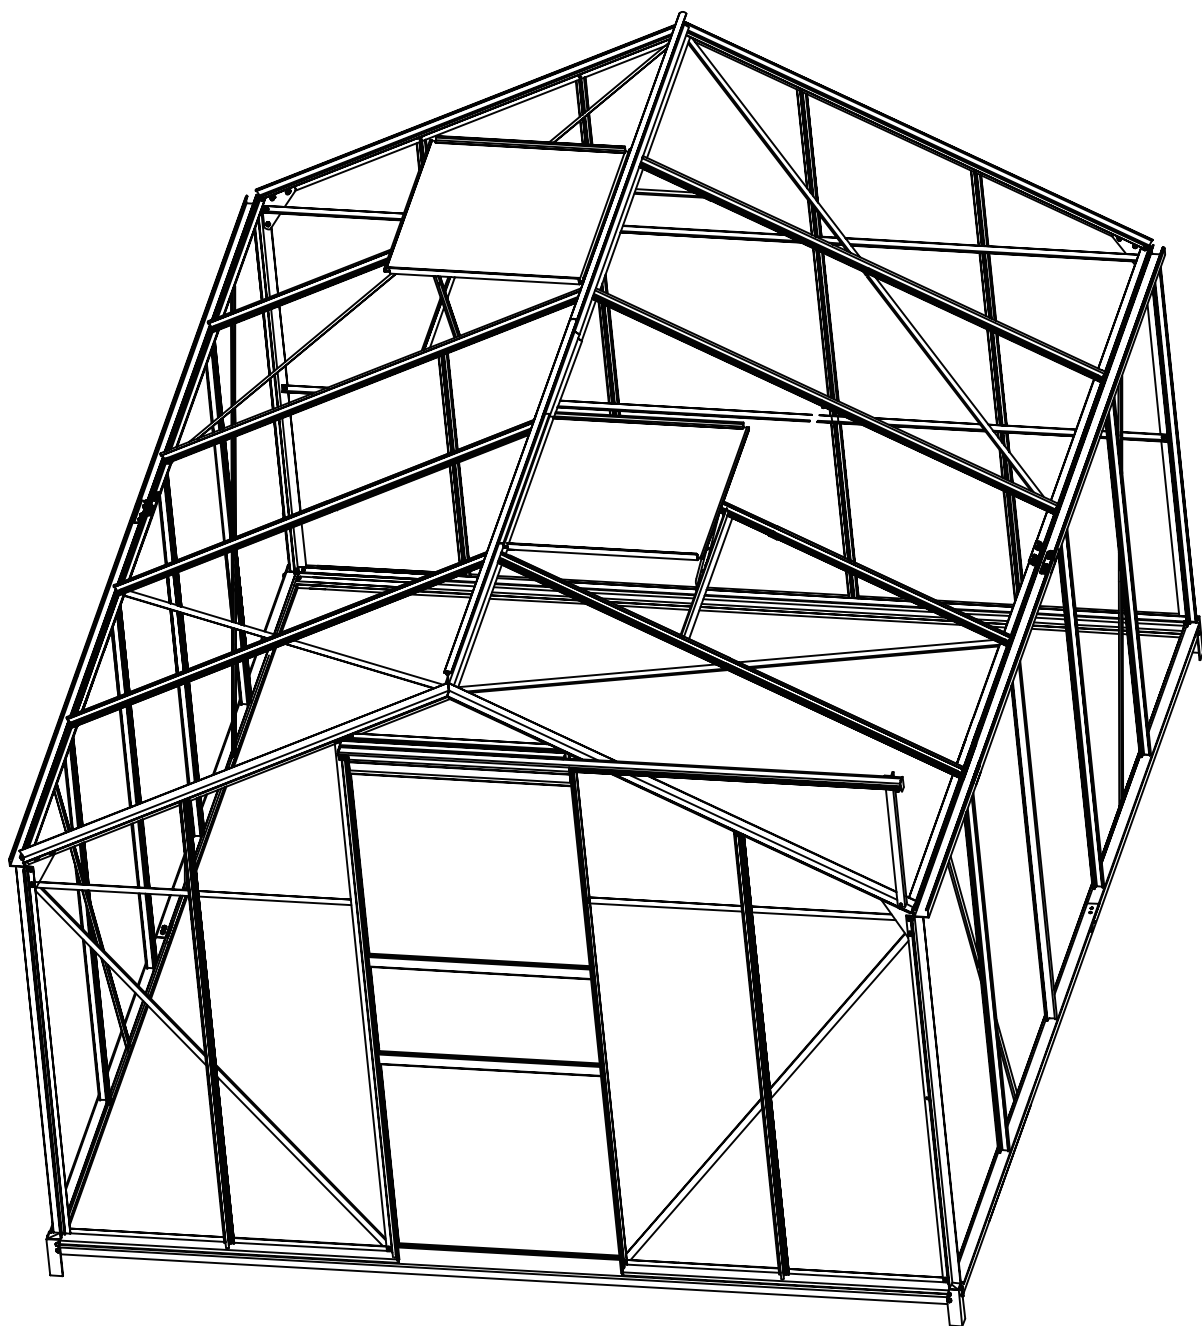

Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00
www.proteco-naradi.cz

Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04
www.proteco-naradie.sk