


■ PROTECO®

ÚDRŽBA OBLÚKOVÝCH SKLENÍKOV SKO-310 & SKO-415

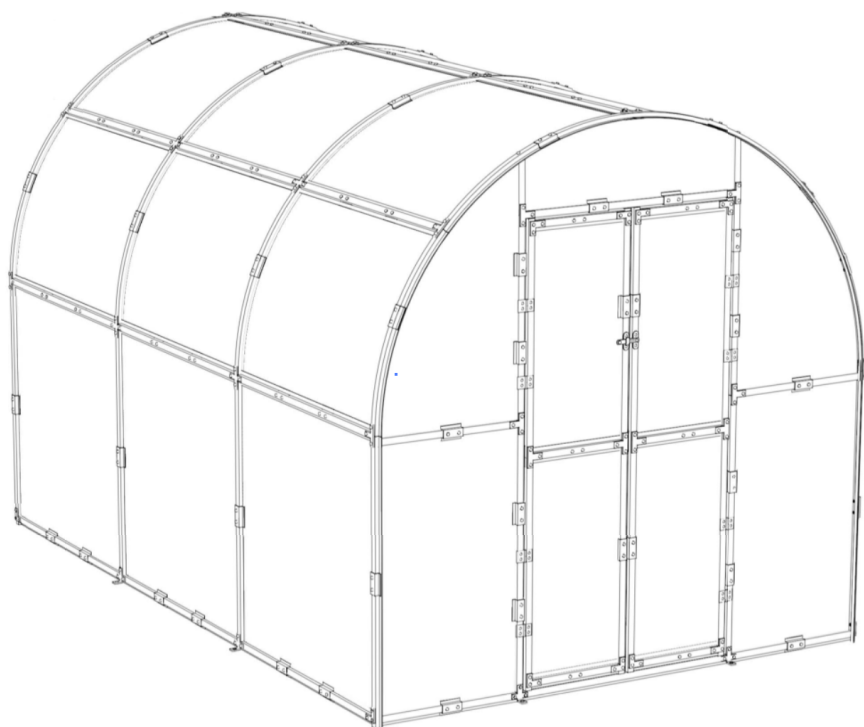

SK

NA ČO SI DAŤ POZOR PRED STAVBOU SKLENÍKA?

Umiestnenie a ukotvenie skleníka

Skleník sa odporúča umiestniť len na miesta, ktoré nie sú vystavené silnému vetru alebo nárazom vetra. Rozhodne neumiestňujte skleník na otvorené plochy vystavené vetru. Nikdy nestavajte skleník na piesočnatých pôdach - vznikli by problémy s dostatočným ukotvením skleníka v zemi.

Ukotvenie

Skleník musí stáť na rovnom povrchu a na podklade, ktorý môže podprieť základňu skleníka. Zakopte kotviace profily a otvory silno udusajte. Ak máte čo i len najmenšie pochybnosti o tom, či podložie skleník udrží, a hrozí, že skleník nebude dostatočne ukotvený, vybetónujte pätky podporných oblúkov alebo skleník postavte na inom mieste. Dôrazne odporúčame kotviace body zabetónovať. Poškodenie skleníka v dôsledku nedostatočného ukotvenia v zemi sa nepovažuje za výrobnú vadu a nemožno ho reklamovať.

Bezpečnostné upozornenie

Počas montáže používajte ochranné prostriedky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). Oceľové profily majú ostré hrany. Skleník stavajte len pri dennom alebo veľmi dobrom umelom svetle.

Skleník neinštalujte za vetra, dažďa alebo búrky. Pozor - zabráňte kontaktu oceľových profilov s elektrickým vedením. Bezpečne a ekologicky zlikvidujte všetky plastové obaly a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Skleník musí stáť na rovnom povrchu. Počas výstavby skleníka sa oň neopierajte a nepohybujte ním. Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe na miesto inštalácie, pretože hrozí nebezpečenstvo poranenia. Skleníky a pavilóny sa odporúča stavať v skupinách po troch. Nepokúšajte sa o montáž skleníka, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo ak trpíte závratmi. Pri používaní rebríka dbajte na dodržiavanie bezpečnostných upozornení výrobcu. Ak používate elektrické náradie, postupujte podľa pokynov výrobcu (pri uťahovaní zohľadnite mäkkosť skrutiek a maticí). Pred použitím elektrického skrutkovača odporúčame všetky skrutky utiahnuť ručne.

V skleníku neukladajte horúce predmety, ako napríklad práve použitý záhradný alebo iný gril, horák, horúce iné elektrické alebo plynové spotrebiče alebo horúcu benzínovú kosačku. Pred začatím kotvenia sa uistite, že na zemi alebo v zemi pod plánovanou konštrukciou nie sú žiadne viditeľné alebo skryté káble alebo potrubia atď. Dávajte pozor na elektrické káble, napr. od záhradných kosačiek, čerpadiel atď. Dodržiavajte miestne predpisy a zmluvné záväzky (najmä na prenajatých pozemkoch).

Všeobecné upozornenia

Skleník sa skladá z mnohých častí, preto si na celú montáž rezervujte aspoň jeden celý deň, ideálne celý víkend. Odporúčame, aby skleník stavali traja ľudia.

Skôr ako začnete montovať skleník, uistite sa, že sú v balení všetky diely uvedené v tejto príručke. Jednotlivé diely si vopred skontrolujte a rozložte ich prehľadne a prístupne. Je dôležité, aby ste diely nepomiešali. Ak niektorá časť skleníka chýba, skleník v žiadnom prípade nestavajte a okamžite kontaktujte svojho dodávateľa (na poškodenie nekompletného skleníka akýmkoľvek vplyvom počasia sa nevzťahuje záruka).

Všetky malé časti (skrutky, matice atď.) uchovávajte v pripravenej miske, aby sa nestratili. Vyberte pre skleník snečné a rovné miesto bez prevísutých predmetov.

VELMI DÔLEŽITÉ PRI KLADENÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK – Strana chránená proti UV žiareniu s bielou alebo označenou farebnou fóliou (alebo aj bez fólie, ale s nálepkou označujúcou stranu chránenú proti UV žiareniu) musí byť v každom prípade umiestnená smerom von; strana nechránená proti UV žiareniu bez nápisov s priehľadnou fóliou (alebo aj bez fólie a bez nálepky) smerom dovnútra. Fóliu (nálepku) odstráňte tesne pred inštaláciou.

⚠ POZOR! - skleníky sa testujú v uzavretom stave (okná a dvere) do rýchlosti vetra max. 75 km/h. Ak sa okno alebo dvere nechajú otvorené, odolnosť skleníka sa veľmi výrazne zníži.

V prípade hroziaceho vetra včas (t. j. v predstihu) pevne zatvorte dvere a všetky okná skleníka!!!

⚠ ODPORÚČAME VÁM, ABY STE SKLENÍK IHNEĎ PO INŠTALÁCII ZAHRNULI DO POISTNEJ ZMLUVY NA MAJETOK!

Akékoľvek poškodenie skleníka v dôsledku udalostí, ktoré sú považované za poistné udalosti (podľa definície poistných udalostí českých alebo slovenských poisťovní), t. j. extrémne krupobitie, víchrica (nárazový vietor), povodeň, sneh atď., nie sú predmetom záruky a nie je možné ich reklamovať.

Starostlivosť a údržba

Na čistenie skleníka používajte len jemný mydlový roztok a mäkkú handričku. Po umytí skleník opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá alebo prostriedky na báze alkoholu (napr. Iron alebo Oken). Dávajte si pozor na poškrabanie špinavou handrou alebo špinavou špongiou. Zasklenie skleníka nesmie prísť do kontaktu s chemickými čistiacimi prostriedkami a rozpúšťadlami, chemikáliami, ako je benzín (vrátane technického), acetón, toulén, chlór (napr. Savo), terpentín, riedidlá farieb (napr. Council S 6xxx) atď. Používanie čistiacich prostriedkov a organických rozpúšťadiel vždy zničí polykarbonátové sklo.

⚠ POZOR – polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym náterom alebo farbou (aj keď dodávateľ farby tvrdí, že ide o výrobok kompatibilný s polykarbonátom). Natieranie dosiek znamená okamžitú stratu záruky a istotu skorého poškodenia dosiek a následne celého skleníka. Aby sa znížila tvorba vlhkosti vo vnútri komôr polykarbonátových dosiek, okraje dosiek môžu byť vybavené špeciálnou páskou určenou pre polykarbonátové dosky.

- PRÁVIDELNE ČISTIŤ STRECHU OD LÍSTIA A ODPADKOV**
- **PRIEBEŽNE KONTROLUJTE, ČI KOTVY V ZEMI PEVNE DRŽIA**
- **AK PREDPOVEDE POČASIA HLÁSIA VETERNÉ DNI, DVERE A VETRACIE OKNÁ SKLENÍKA MUSIA BYŤ VŽDY PEVNE ZATVORENÉ**
- **AK HROZÍ VIETOR (NAPR. PRED BÚRKOU ALEBO PODĽA PREDPOVEDE POČASIA), OKAMŽITE RUČNE ZATVORTE DVERE A VETRACIE OKNÁ**
- **V ZIME PRÁVIDELNE ODSTRÁŇUJTE SNEH ZO STRECHY SKLENÍKA ALEBO STRECHU DOSTATOČNE PODOPRITE, ABY UNIESLA VÁHU SNEHU - NAJMÄ POČAS SILNÉHO SNEŽENIA**

Bezpečnostné upozornenie

1. **PRED MONTÁŽOU SKLENÍKA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE AŽ DO KONCA.**
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s oceľovými profilmi, so sklom či polykarbonátovými tabuľkami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho ihneď bezpečne odpracte.
3. Zakúpený výrobok je určený iba na pestovanie rastlín a mal by byť používaný iba na tento účel. Pri užívaní na iný účel preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
4. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali traja ľudia. Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
5. Základňa skleníka musí mať absolútne presný pravouhlý tvar a musí byť umiestnená v rovine. Inak nebude možné presne položiť polykarbonátové dosky na nosnú konštrukciu.
6. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali traja ľudia. Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
7. Základňa skleníka musí mať absolútne presný pravouhlý tvar a musí byť umiestnená v rovine. Inak nebude možné presne položiť polykarbonátové dosky na nosnú konštrukciu.


Dôležité:

Pri montáži kostry skleníka a práci s kanálovým polykarbonátovým krytom vždy používajte ochranné pracovné pomôcky, predovšetkým rukavice.

Pri montáži skleníka odporúčame najskôr všetky skrutky utiahnuť ľahko iba prstami, aby sa profily v prípade potreby posunuli. Skompletovanú konštrukciu potom zarovnajte do roviny a uhla a až potom pevne kľúčom utiahnite všetky skrutky. Po zmontovaní skleníka skontrolujte, či povrchová úprava rámu nebola počas manipulácie poškodená. Akékoľvek povrchové vady ihneď opravte farbou.



ÚDRŽBA OBLÚKOVÝCH SKLENÍKOV SKO-310 & SKO-415

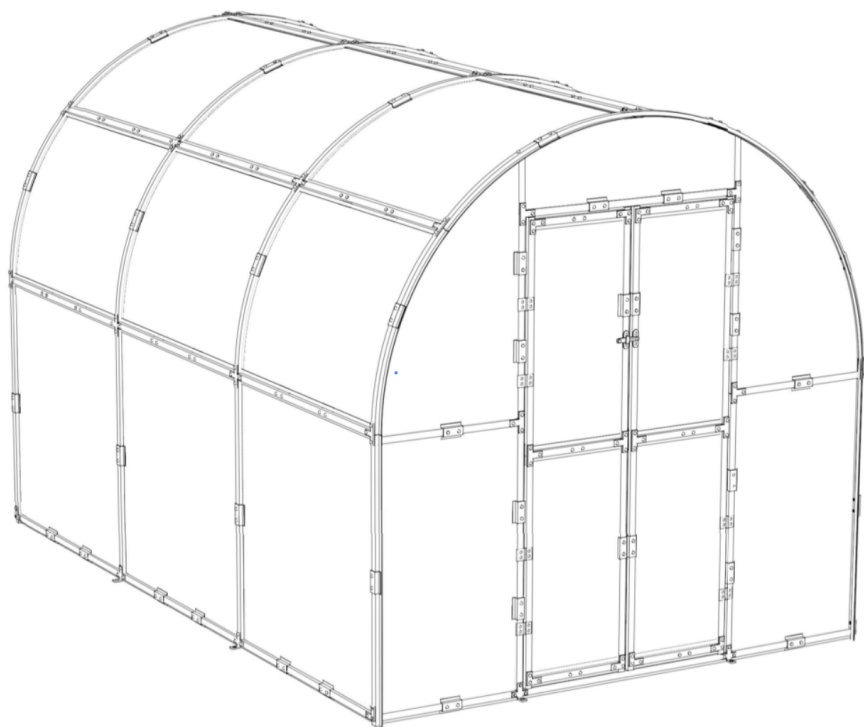

Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04
www.proteco-naradie.sk