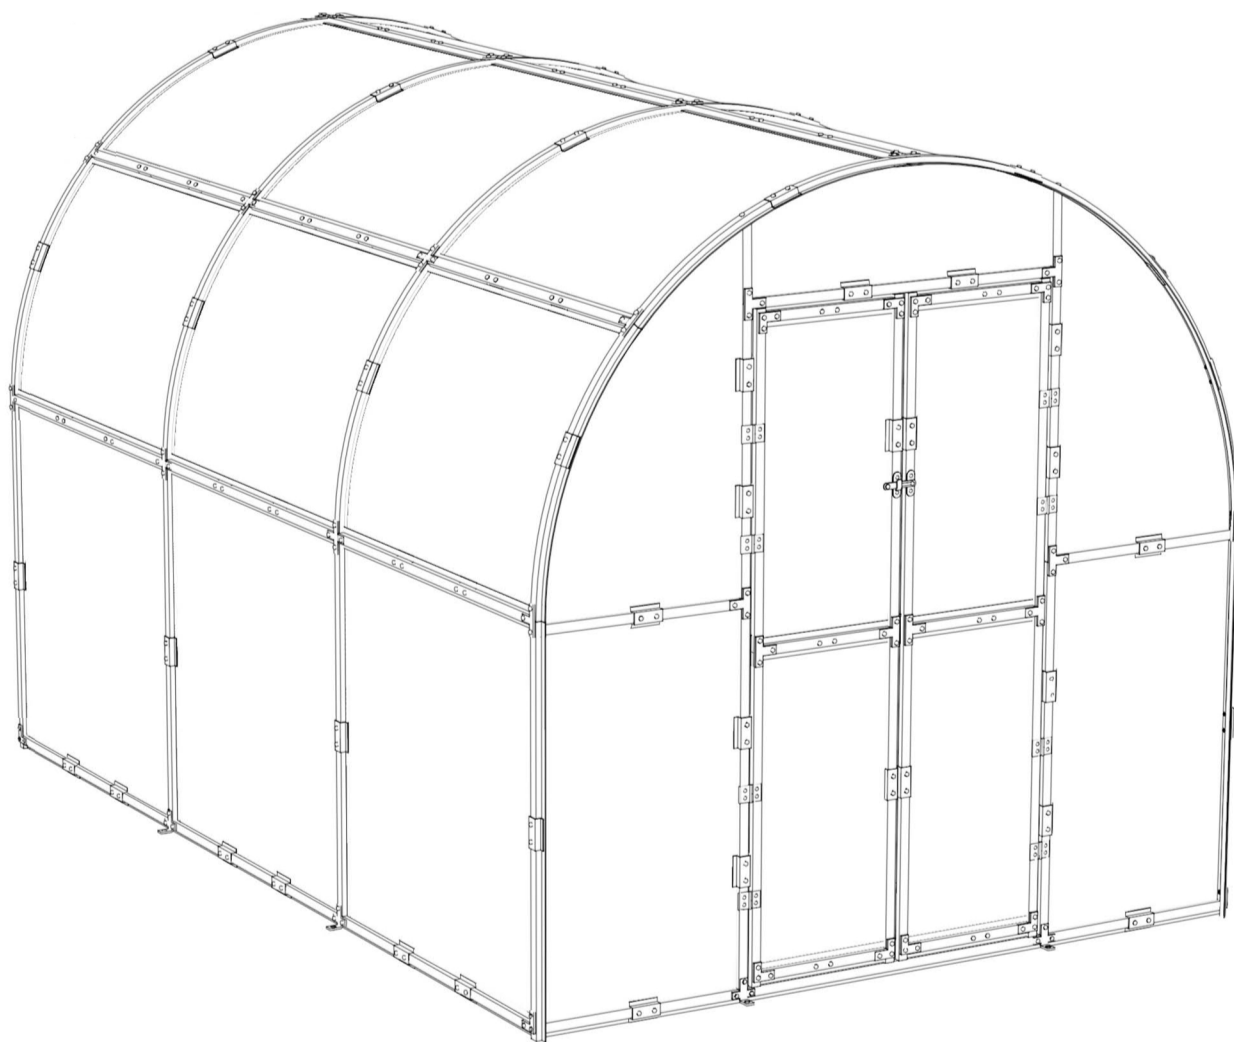


PROTECO[®]

skleník obloukový 310 x 205 x 205 cm



CZ

Upozornění

Pro správnou instalaci výrobku postupujte dle tohoto návodu.

1. Skleník skládejte ve 2 osobách. Doba instalace se pohybuje mezi 4-5 hodinami.

2. Pro počáteční instalaci používejte výhradně ruční nářadí. Elektrické nářadí doporučujeme použít v závěru pro dotažení šroubů.

3. Šrouby nedotahujte, dokud nemáte do profilů zasazené polykarbonátové desky. V opačném případě vám nepůjdou desky do profilů zasadit.

4. Mějte na mysli, že tento skleník není zcela vodotěsný. Při větších srážkách tak může dojít k tvorbě vlhkosti uvnitř polykarbonátových desek.

5. Mějte na paměti, že konstrukce skleníku by neměla být zatěžována, proto je v zimním období potřeba skleník udržovat a to očištěním nánosů sněhu, aby se předešlo poškození.

Ukotvení

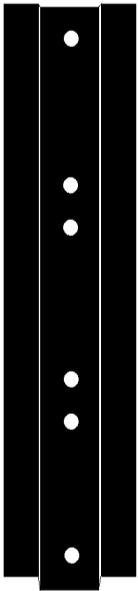
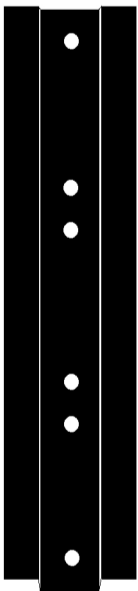
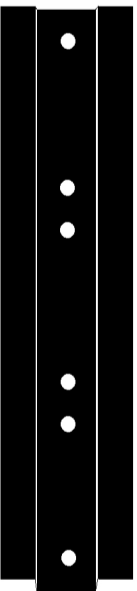
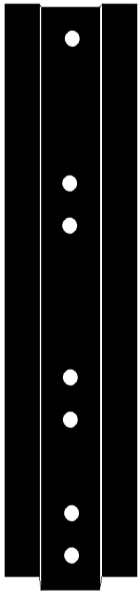
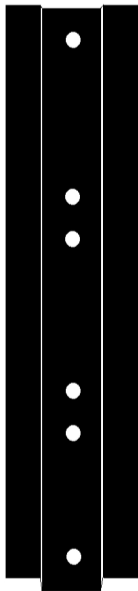
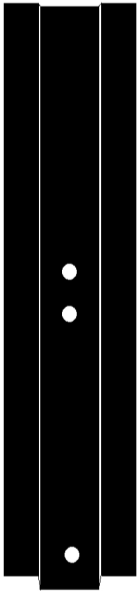
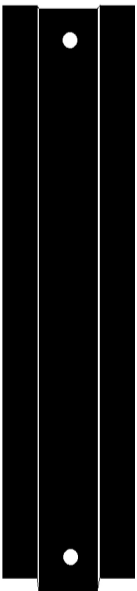
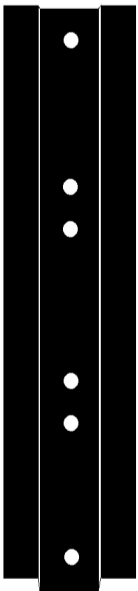
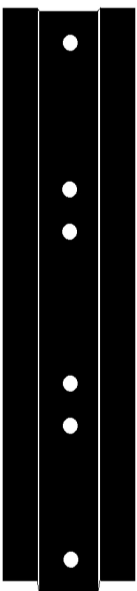
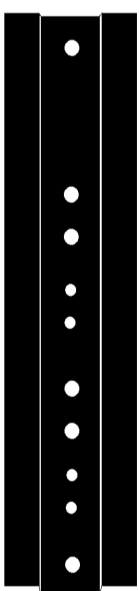
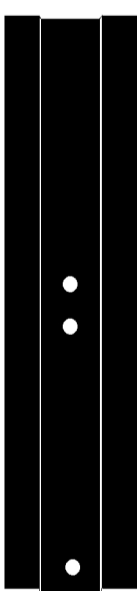
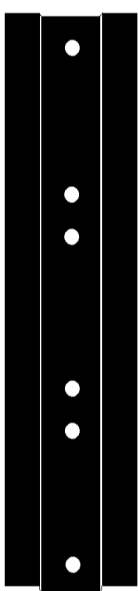
Skleník musí stát na rovné ploše po celém obvodu jeho základny a na takovém podloží, aby vydrželo uchycení základny skleníku.

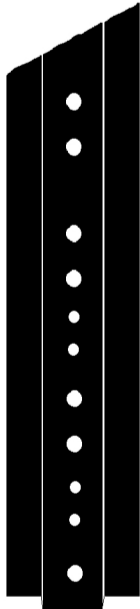
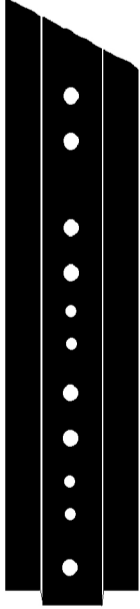
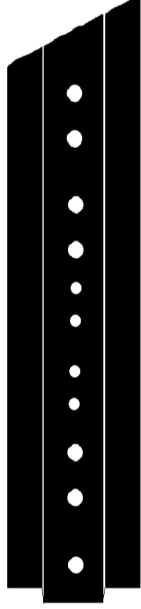
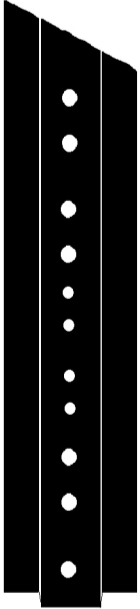
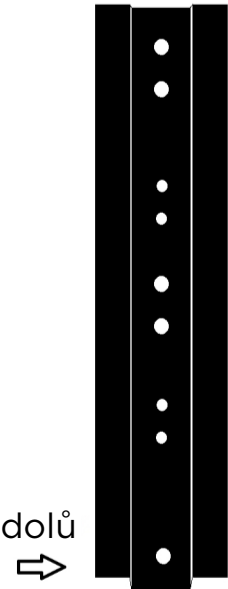
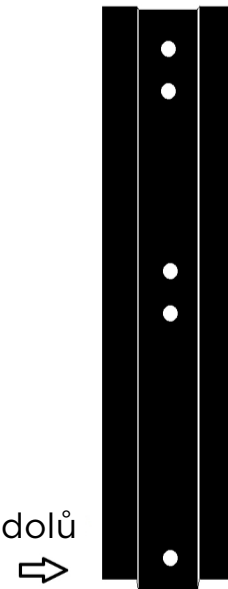
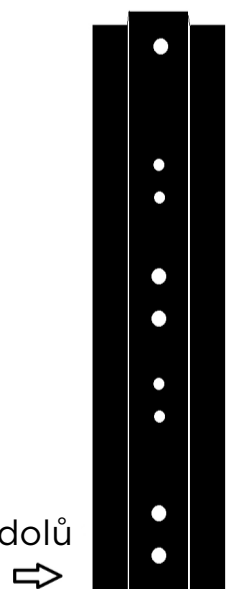
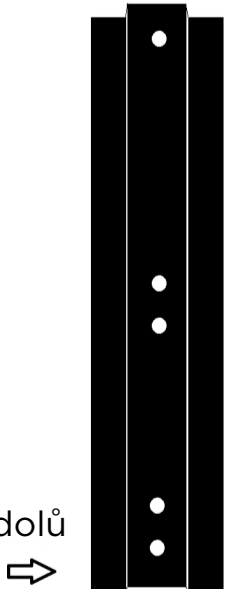
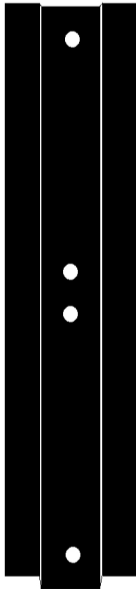
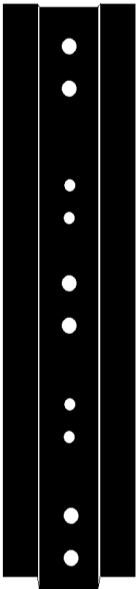
Základ pro ukotvení skleníku musí být vyhotoven ve vodorovné poloze z pevného stabilního materiálu (tak aby nemohlo dojít ke změnám jeho vlastností, rozměrů a deformacím).

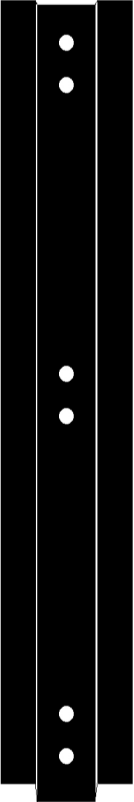
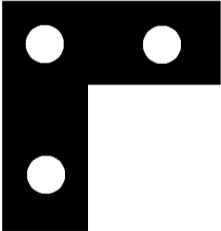
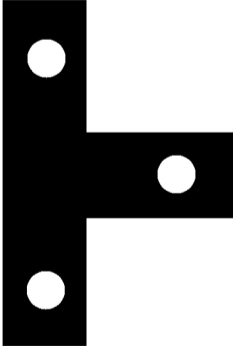
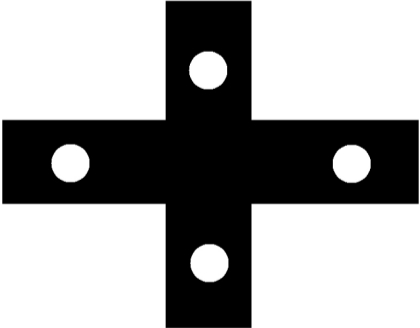
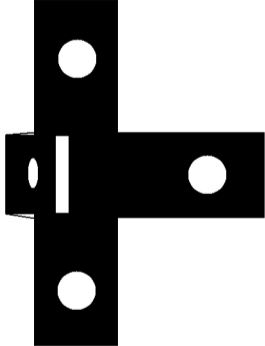
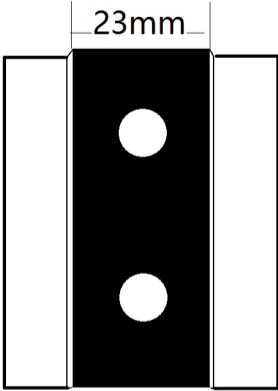
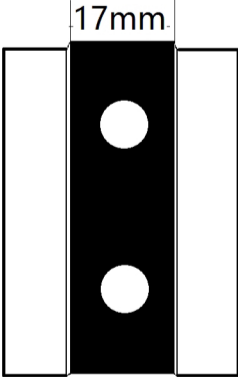
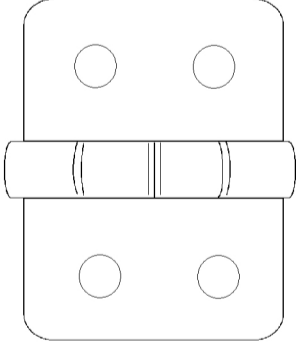
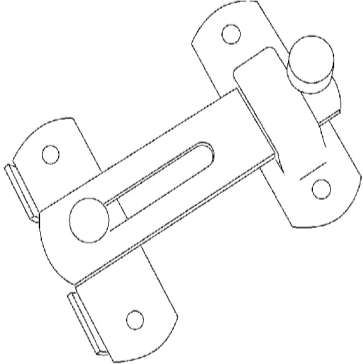


Kotvící prvky (šrouby, kotvy) základny skleníku musí být upevněny v základu skleníku pevně tak, aby nemohlo dojít k pohybu skleníku, ale zároveň nesmí dojít při dotahování kotvících prvků k deformaci skleníku. Základ má zajistit stabilitu konstrukce, být vodorovný a všechny jeho čtyři strany na sebe být navzájem kolmé.

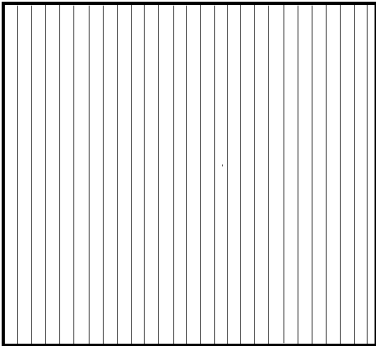
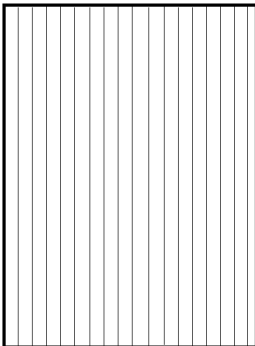
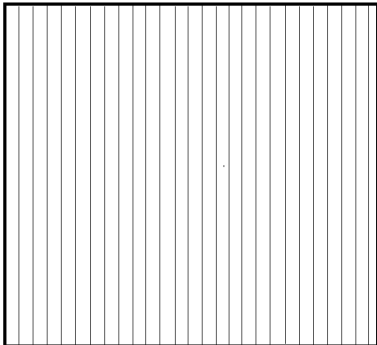
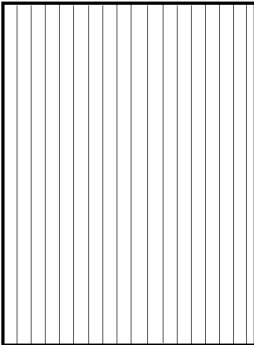
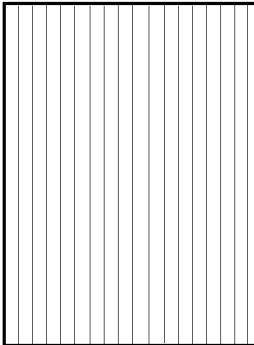
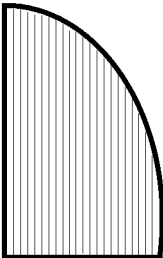
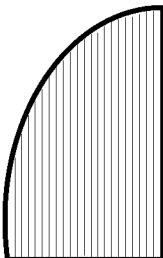
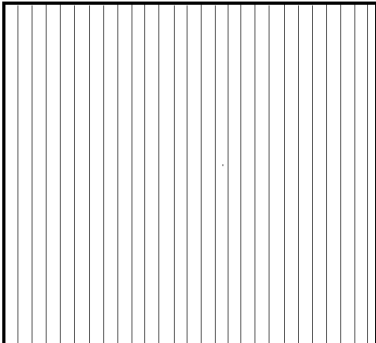
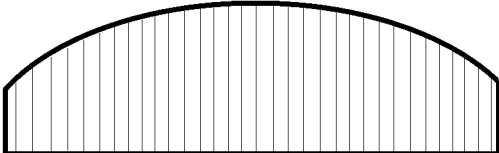
Pokud máte sebemenší pochybnosti o tom, jestli podloží skleník udrží a hrozilo by, že skleník bude uchycen nedostatečně, tak patky nosných oblouků zalijte do betonu nebo skleník postavte jinde. Jednoznačně doporučujeme kotvící body zabetonovat.

Poškození skleníku z důvodu nedostatečného ukotvení v zemi a nevhodného osazení není považováno za výrobní vadu a nelze jej reklamovat. Skleník musí být vždy ukotvený, nelze ho nechat volně položený na zemi!!!

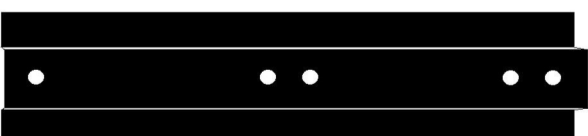
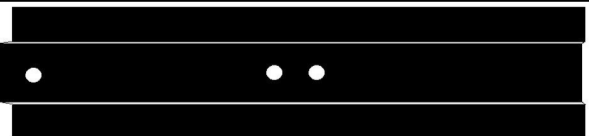
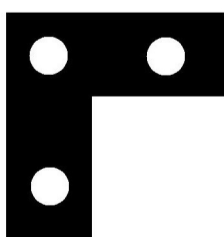
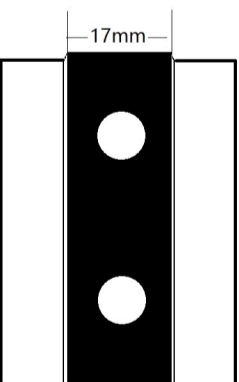
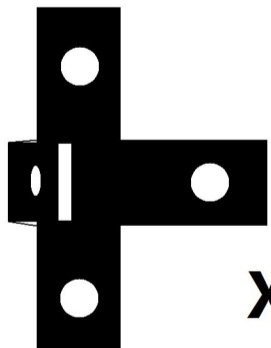
NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6
					
1020MM 4KS	1030MM 2KS	1010MM 15KS	1080MM 4KS	1050MM 4KS	515MM 4KS
NO.7	NO.8	NO.9	NO.9a	NO.10	NO.11
					
1000MM 1KS	1000MM 1KS	1030MM 2KS	1030MM 2KS	505MM 4KS	980MM 3KS

NO.12	NO.12a	NO.13	NO.14	NO.15	NO.16
					
785MM 12 KS	785MM 4KS	890MM 1KS	890MM 1KS	890MM 1KS	890MM 1KS
NO.17	NO.18	NO.19	NO.20	NO.21	NO.22
					
885MM 2KS	885MM 2KS	885MM 2KS	885MM 2KS	415MM 10KS	730MM 2KS

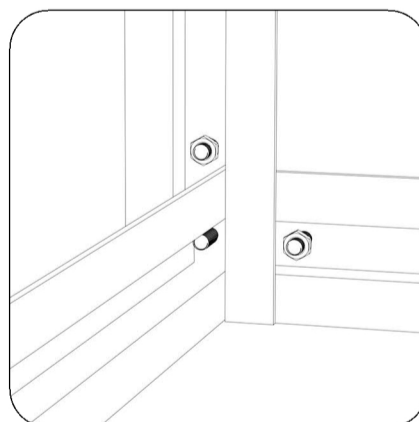
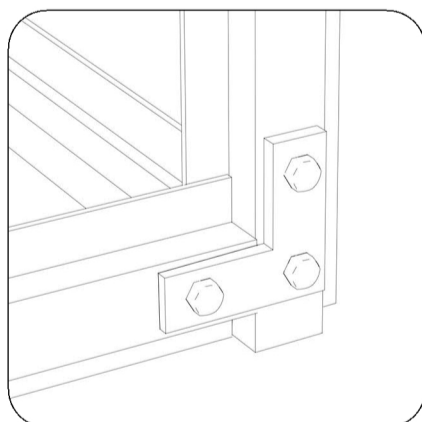
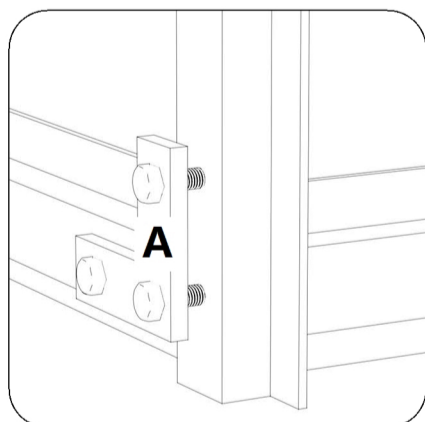
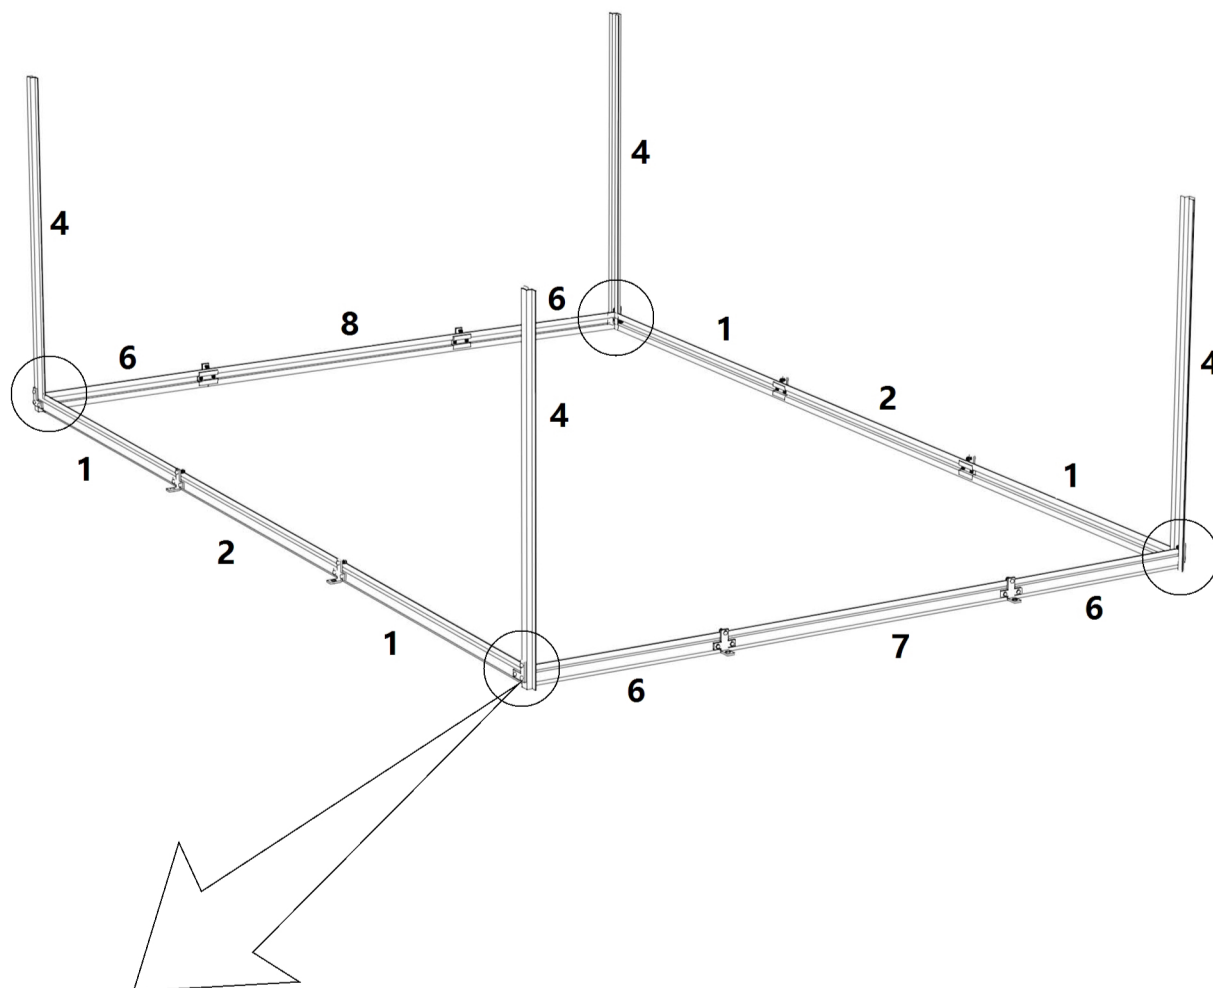
NO.23	A x20KS	B x20KS	C x12KS
 730MM 2KS			
	D x8KS	E x88KS	F x76KS
			
G x448KS	H x56KS	I x12KS	J x2KS
			
K x8KS		L x4KS	
			

1035x1010mm  X 6KS	410x840mm  X 4KS	
765x1010mm  X 12KS	410x660mm  X 2KS	
505x1015mm  X 4KS	505x870mm  X 2KS	505x870mm  X 2KS
980x1015mm  X 1KS	980x240mm  X 2KS	

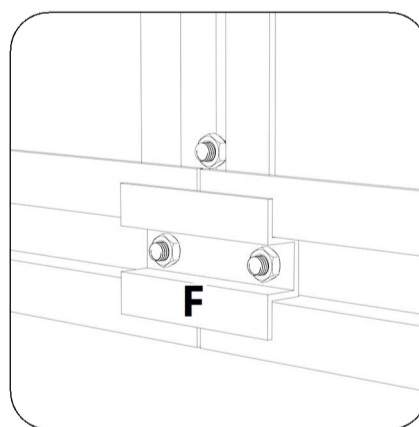
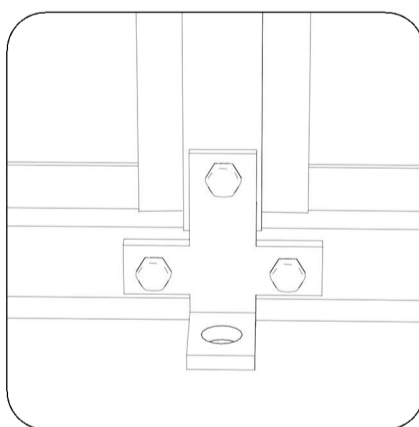
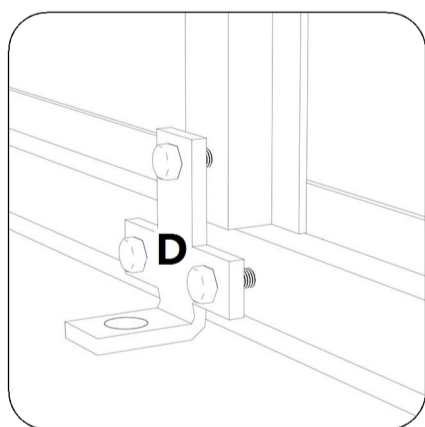
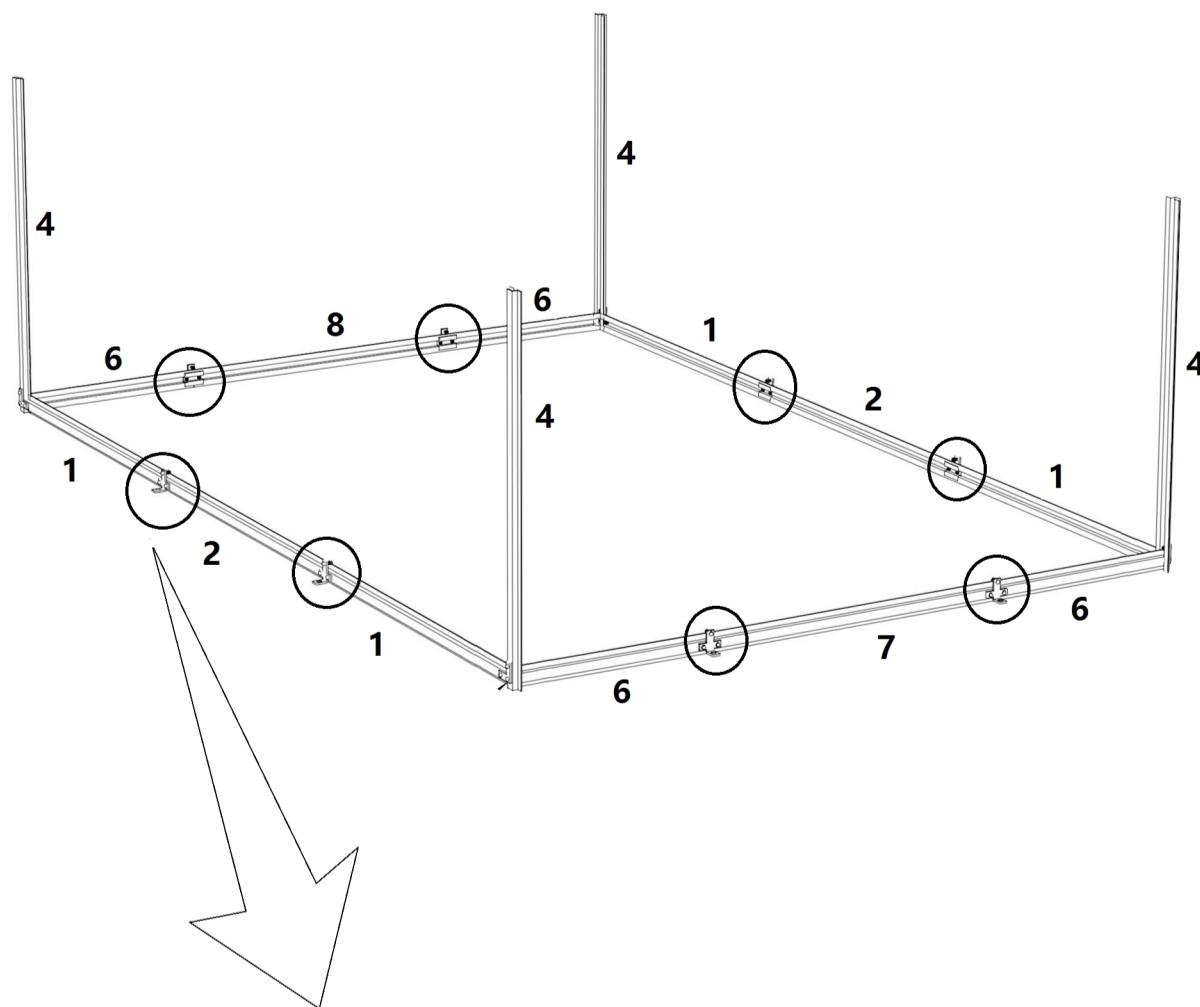
KROK 1

ČÍSLO DÍLU	OBRÁZEK		POČET
1			4
2			2
4		dolů ←	4
6			4
7			1
8			1
A		x4	
F		x8	
D		x8	

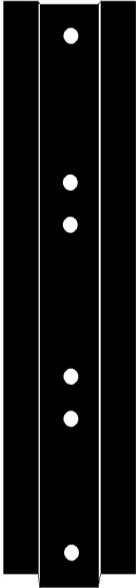
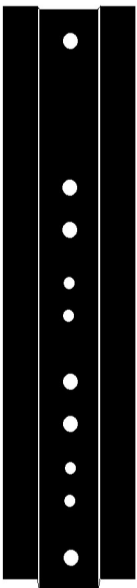
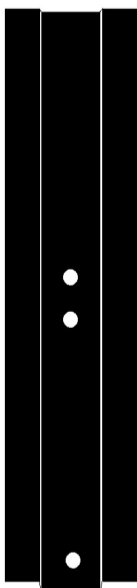
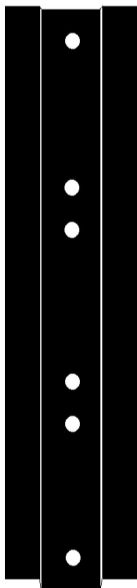
Před instalací polykarbonátových desek neutahujte šrouby.

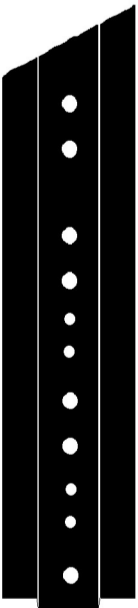
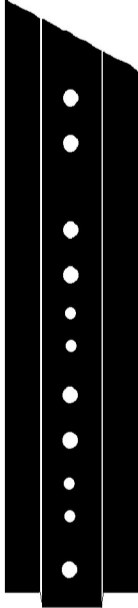
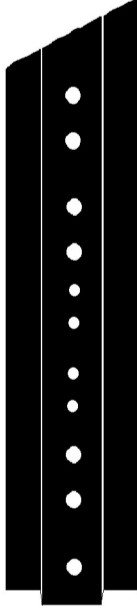
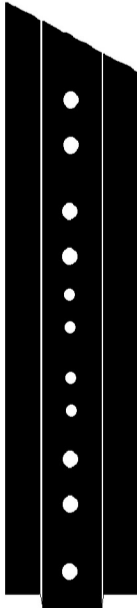


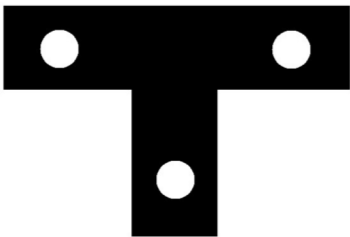
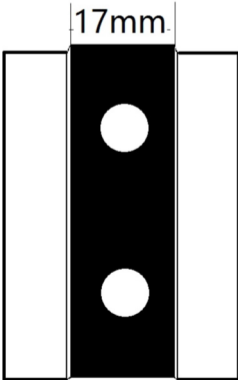
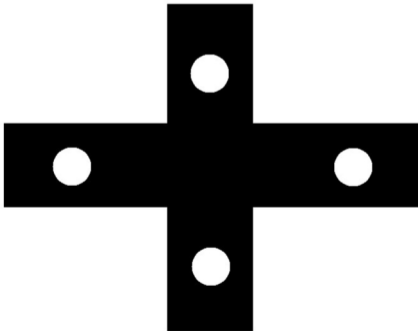
Před instalací polykarbonátových desek neutahujte šrouby.

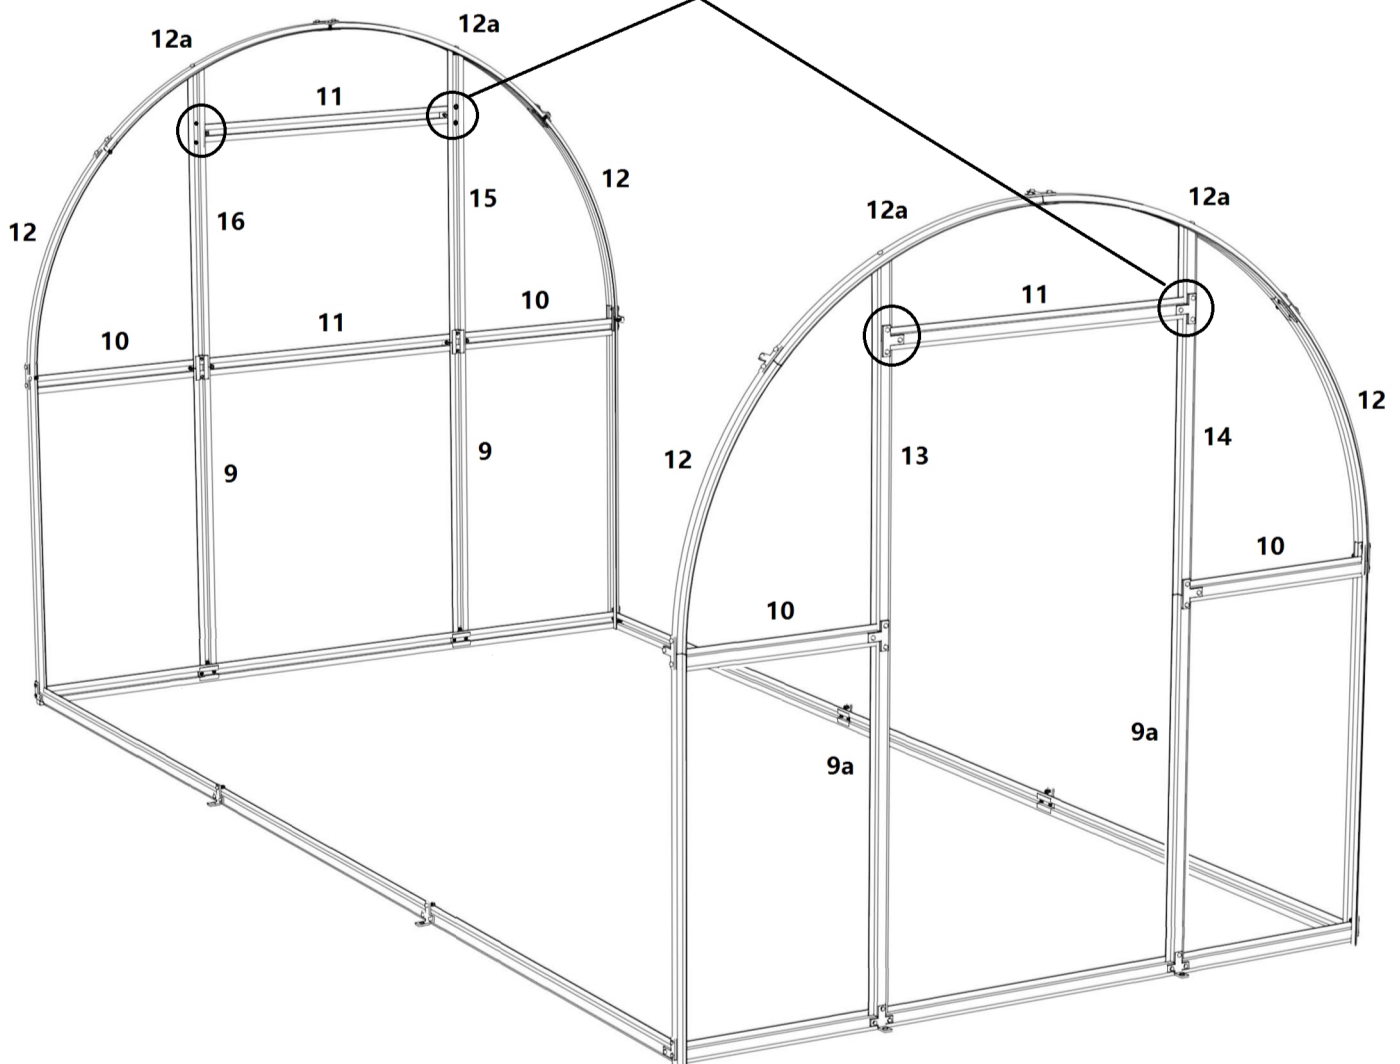
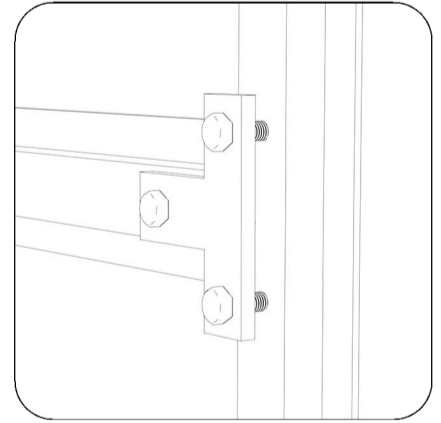
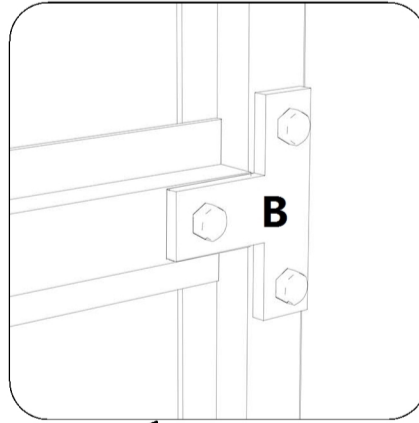


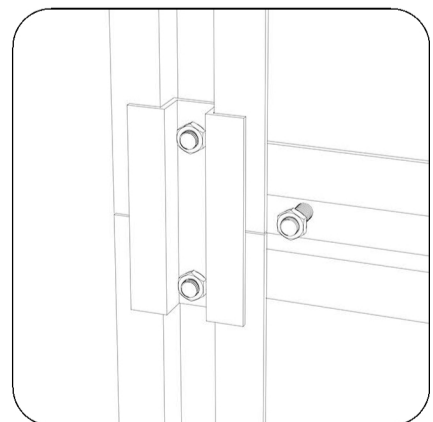
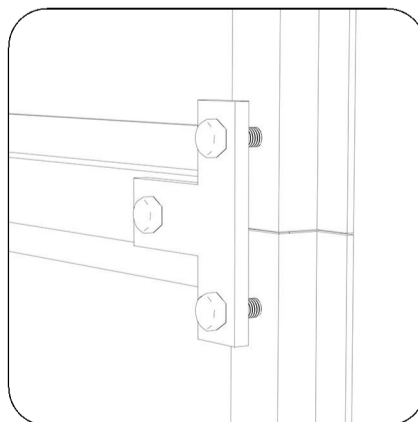
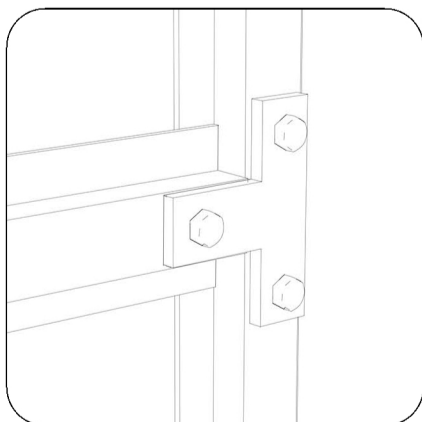
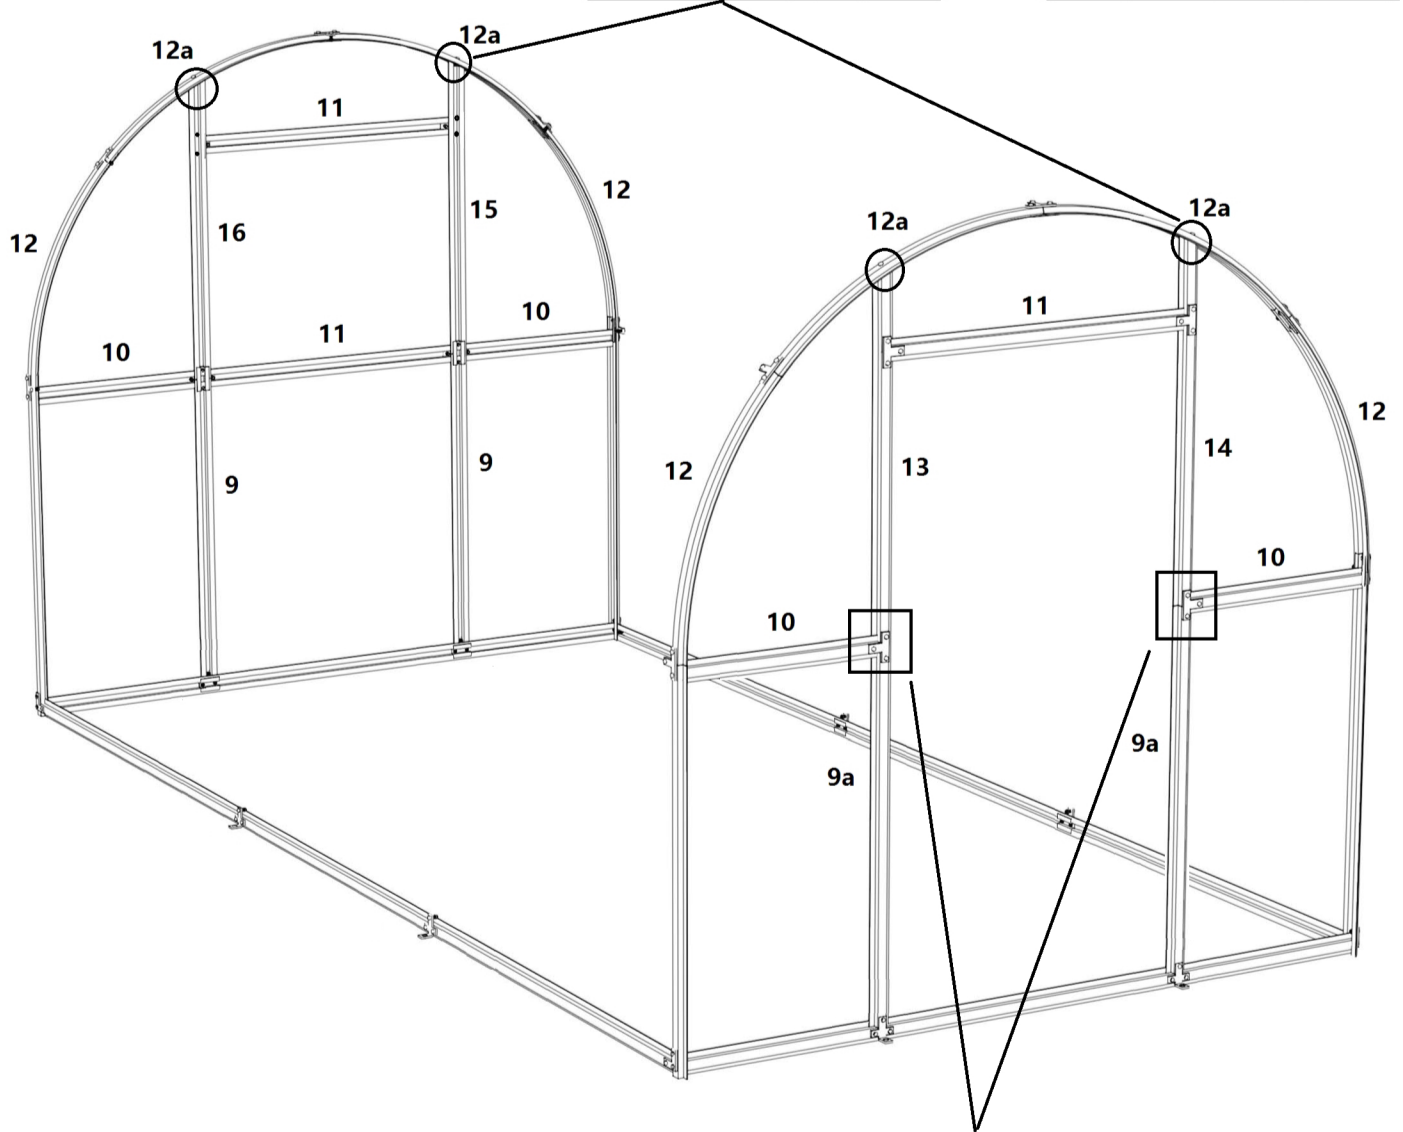
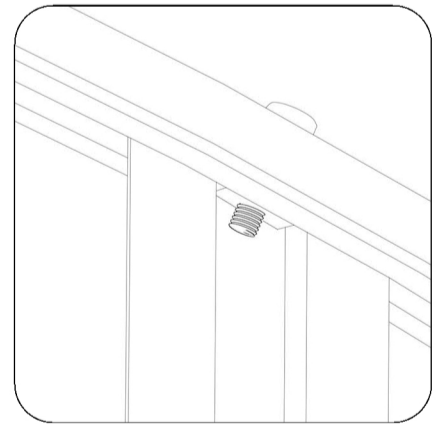
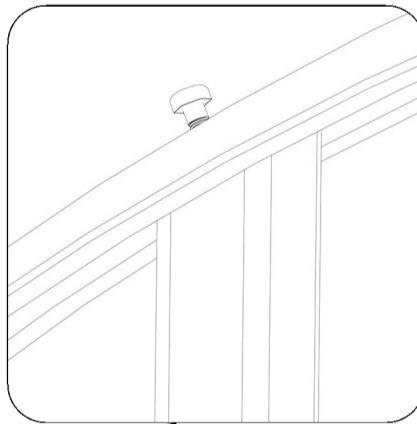
KROK 2

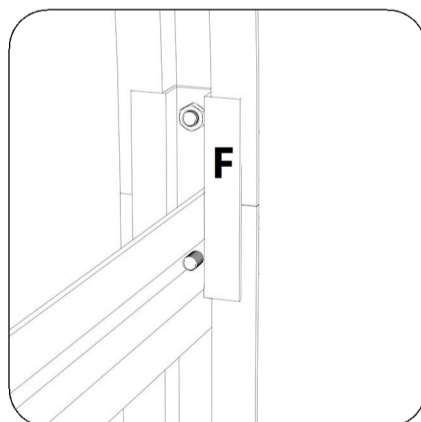
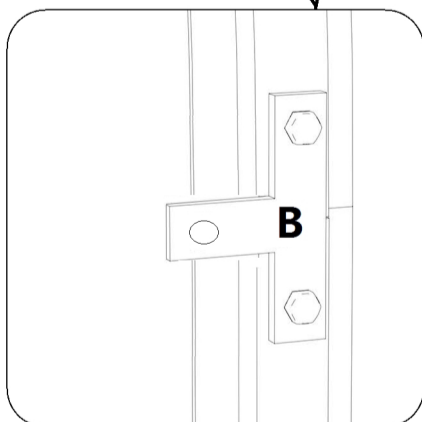
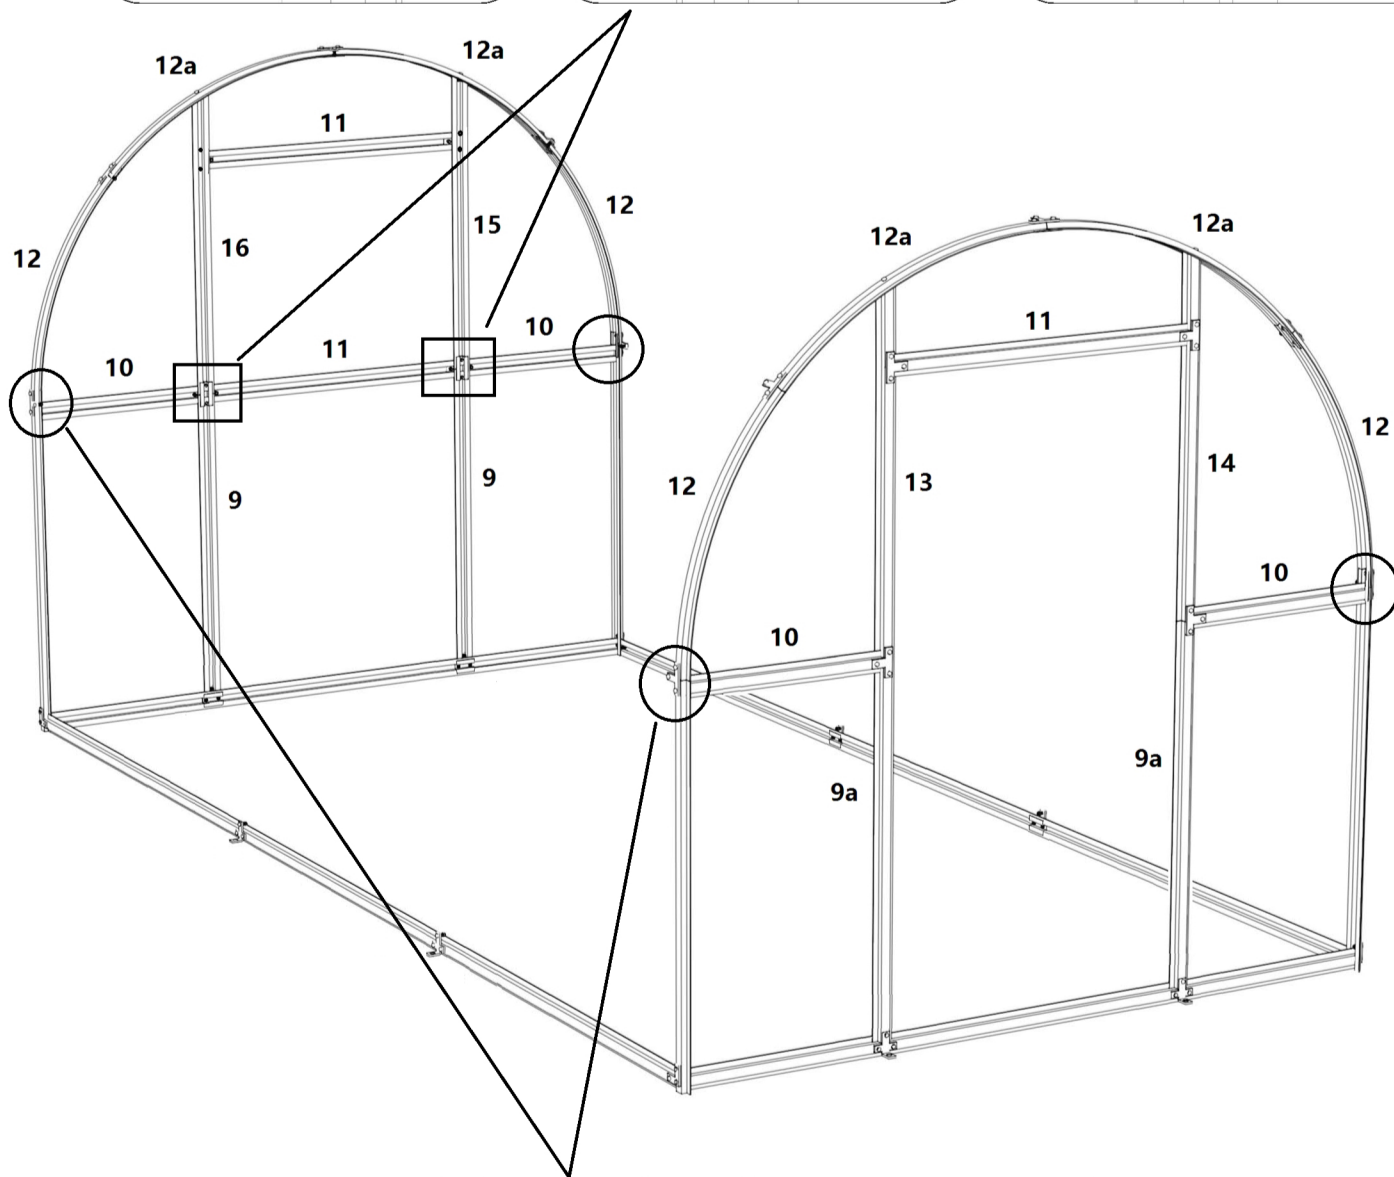
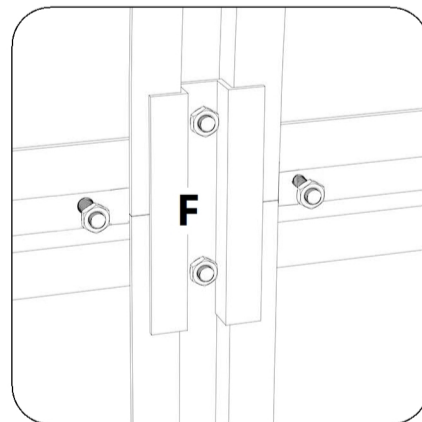
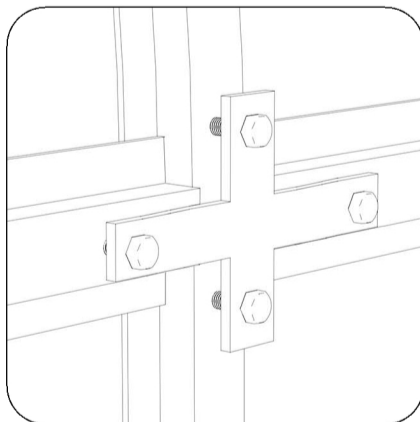
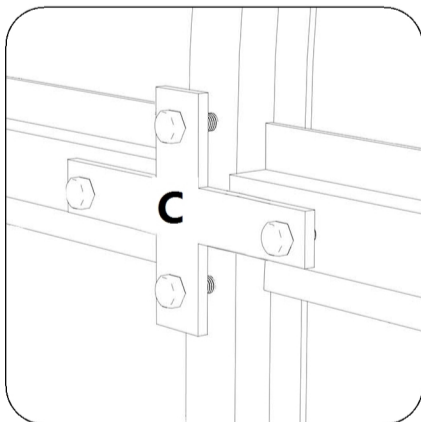
ČÍSLO DÍLU	9	9A	10	11
OBRÁZEK				
POČET	2	2	4	3

12	12A	13	14	15	16
					
4	4	1	1	1	1

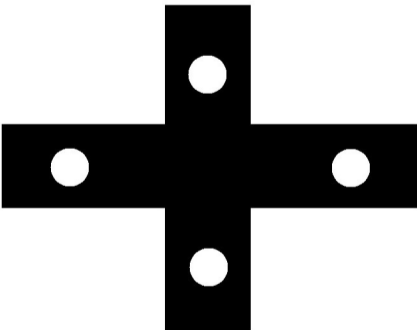
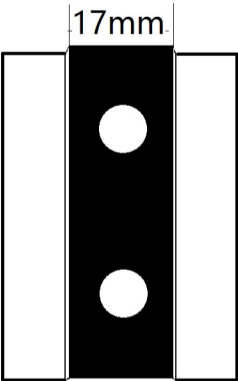
ČÍSLO DÍLU	OBRÁZEK	POČET
B		16
F		14
C		2

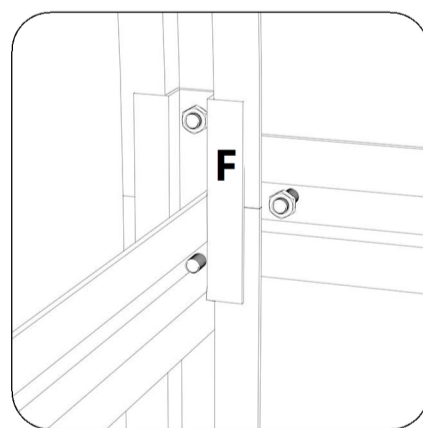
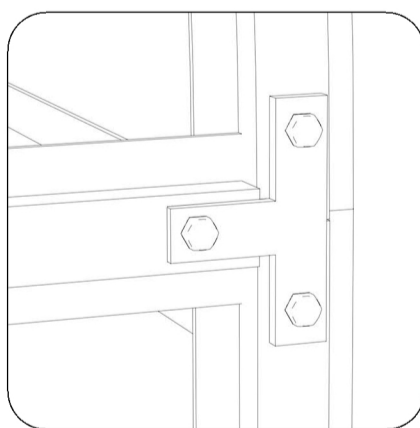
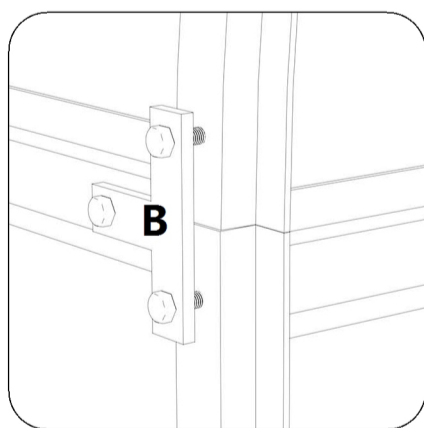
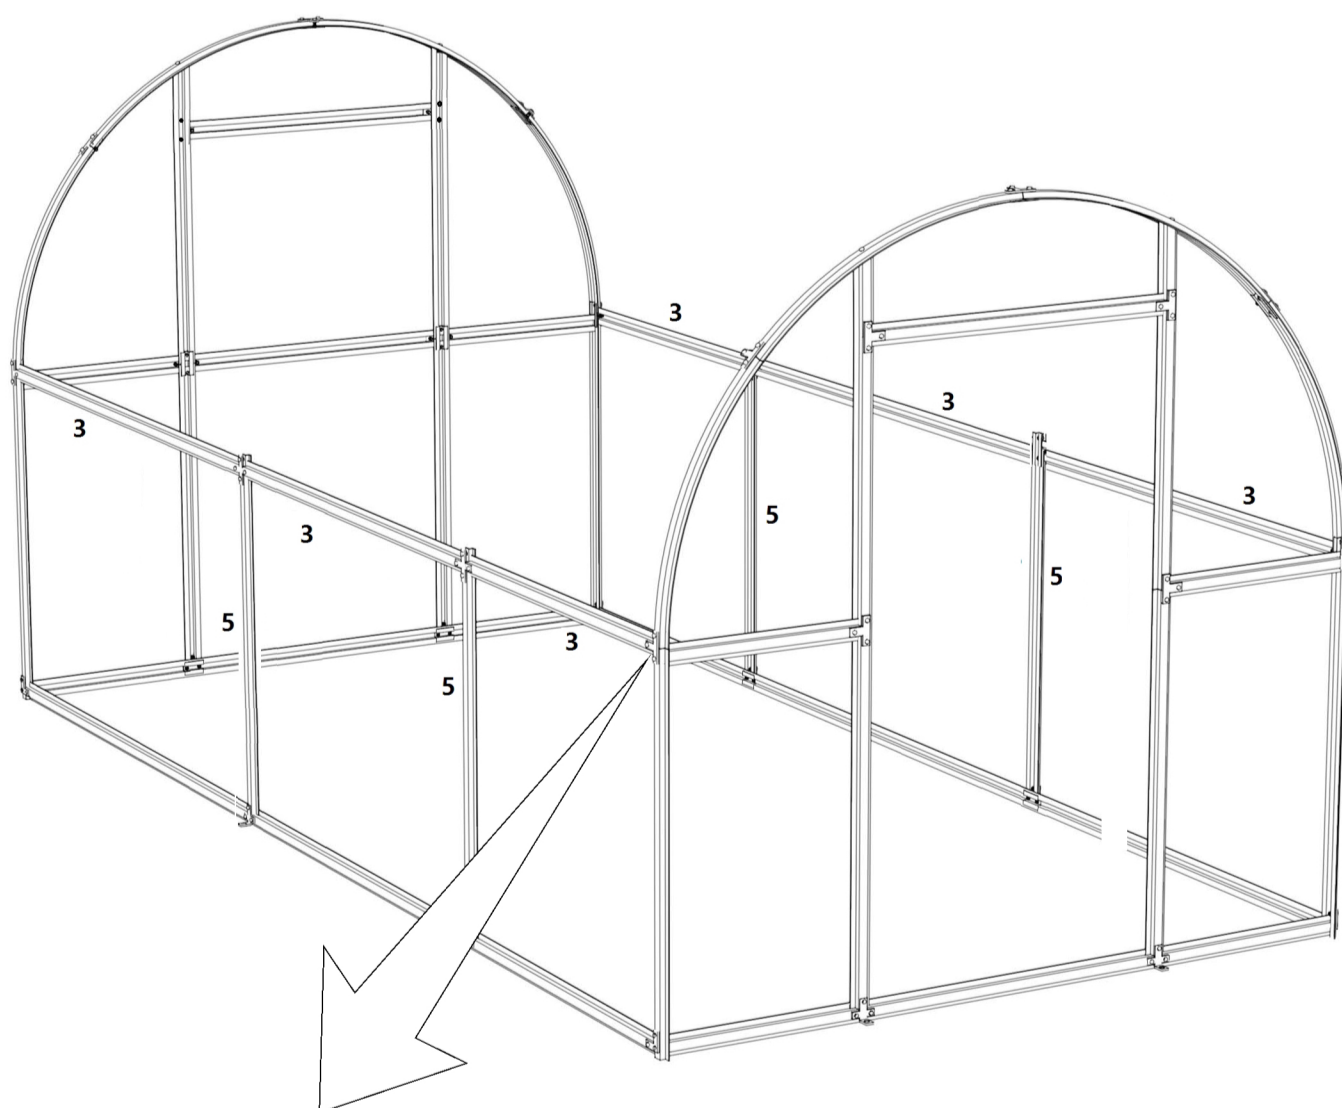




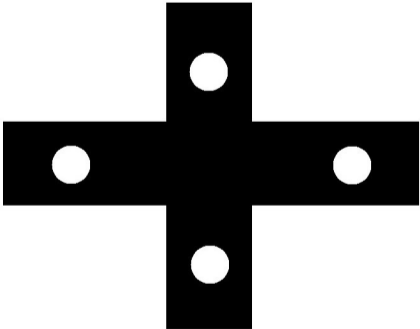
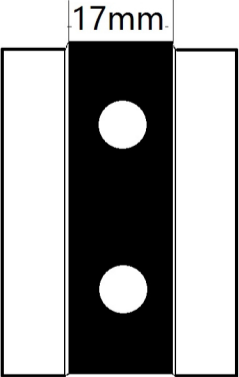


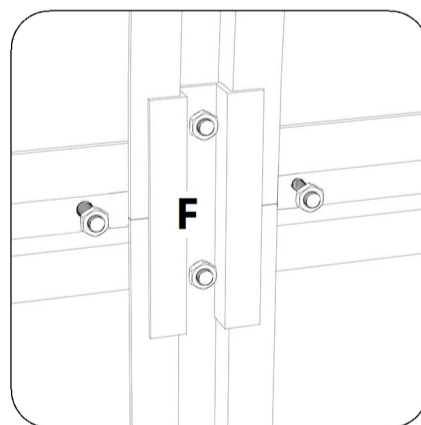
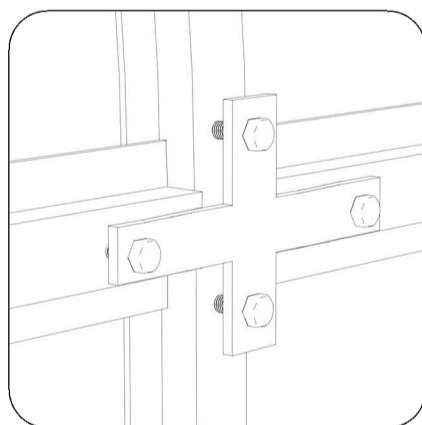
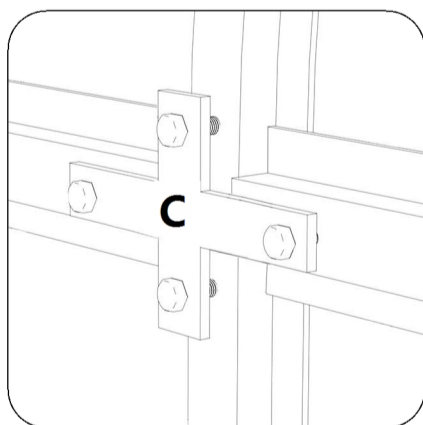
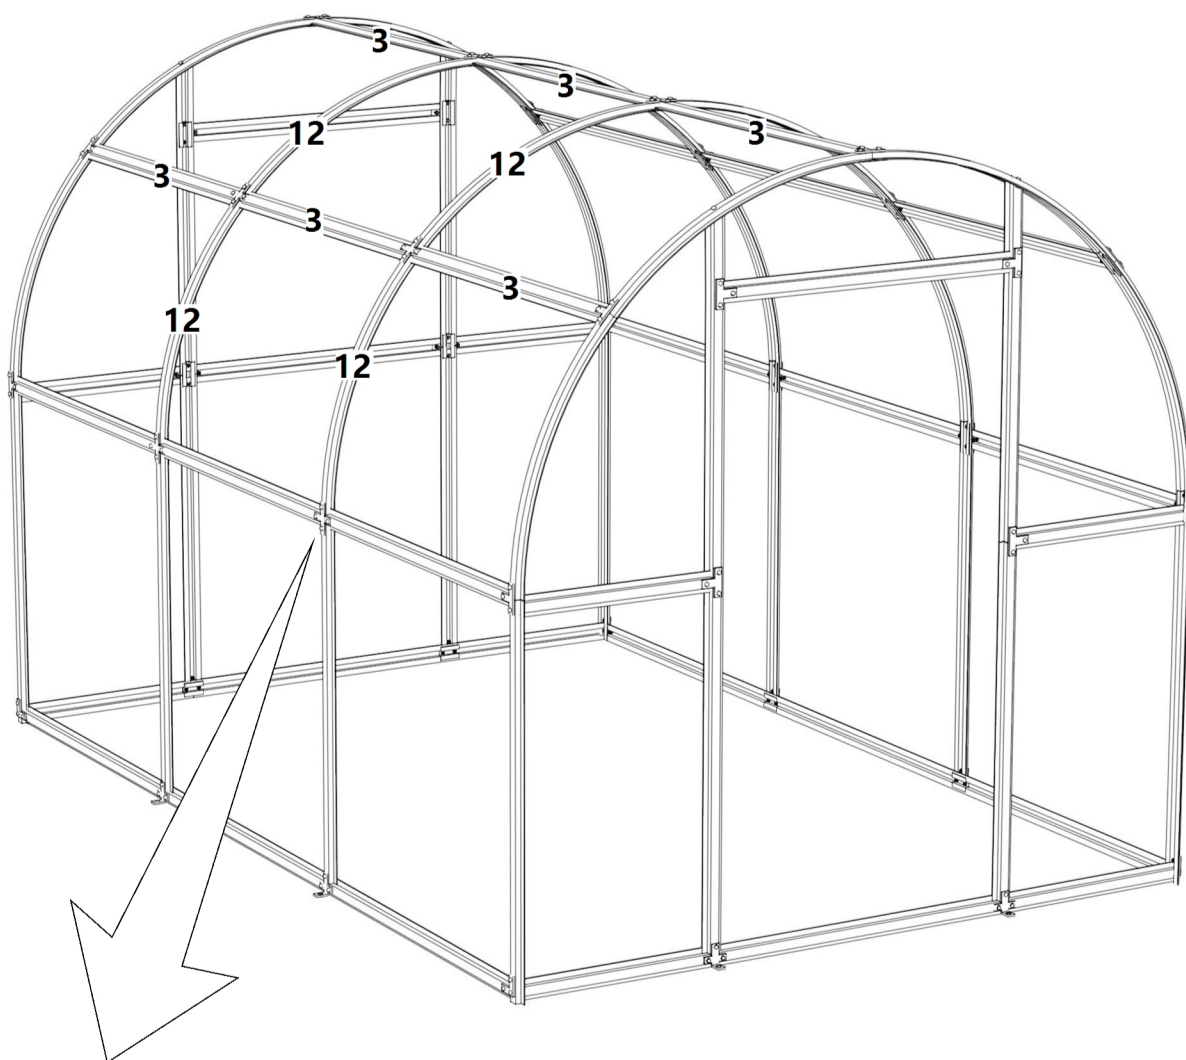
KROK 3

ČÍSLO DÍLU	OBRÁZEK	POČET
3		6
5		4
C		4
F		4

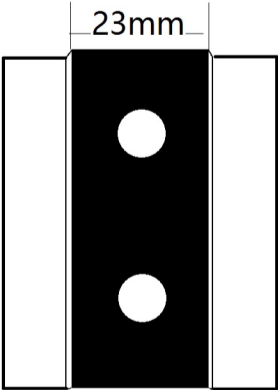
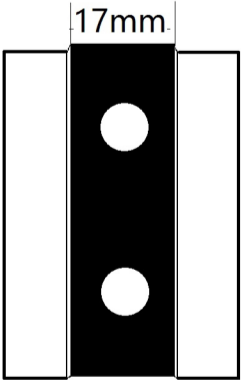


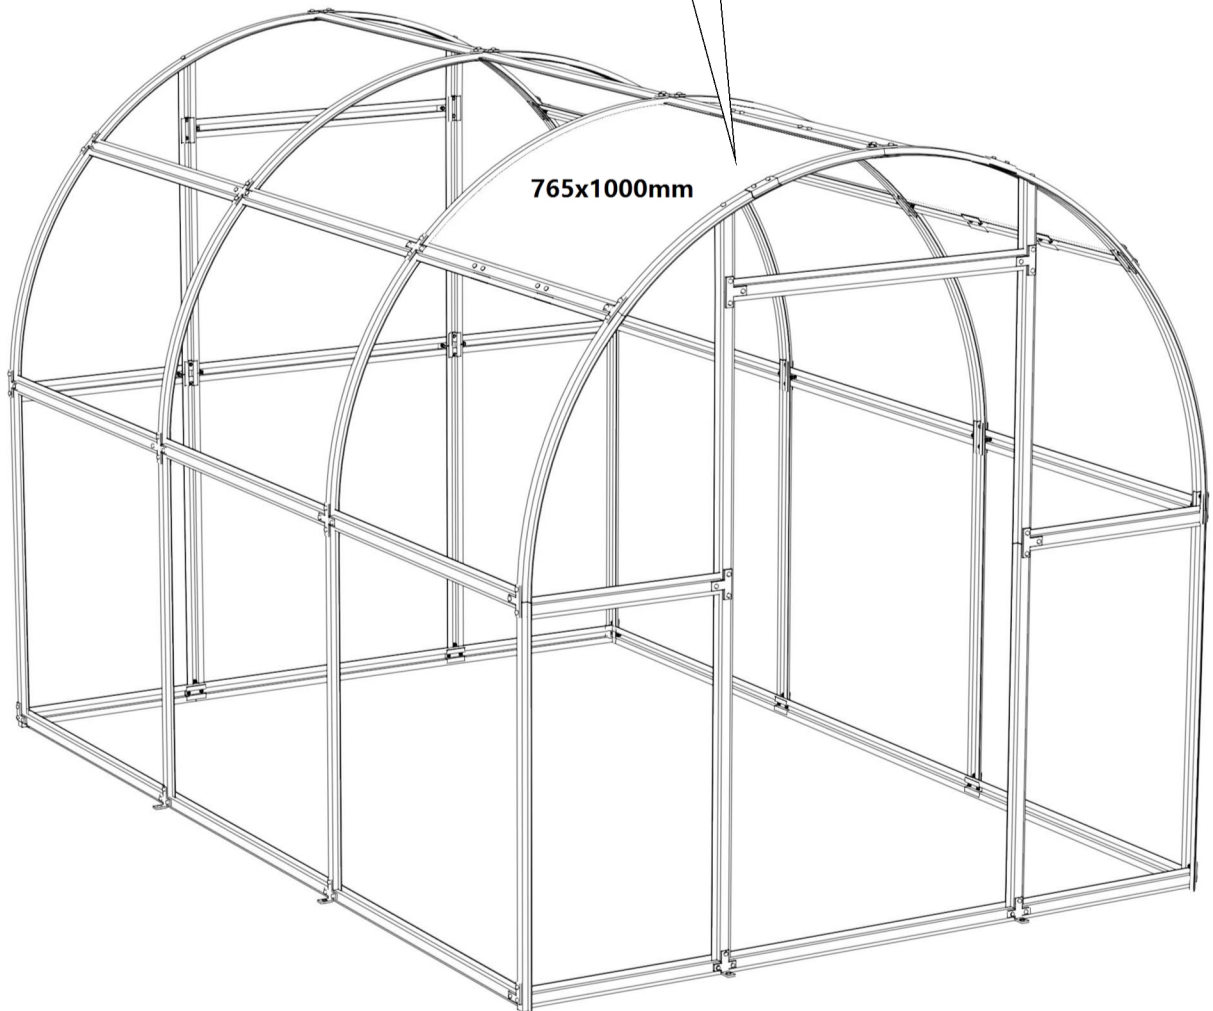
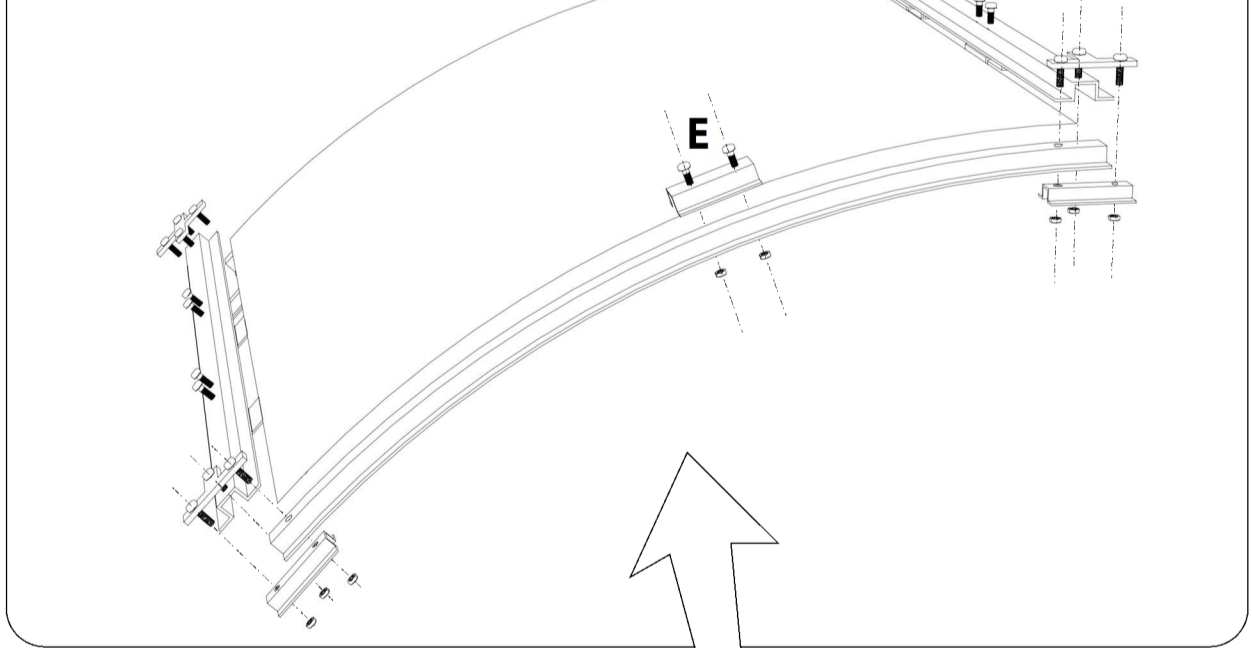
KROK 4

ČÍSLO DÍLU	OBRÁZEK	POČET
3		9
12		8
C		6
F		6

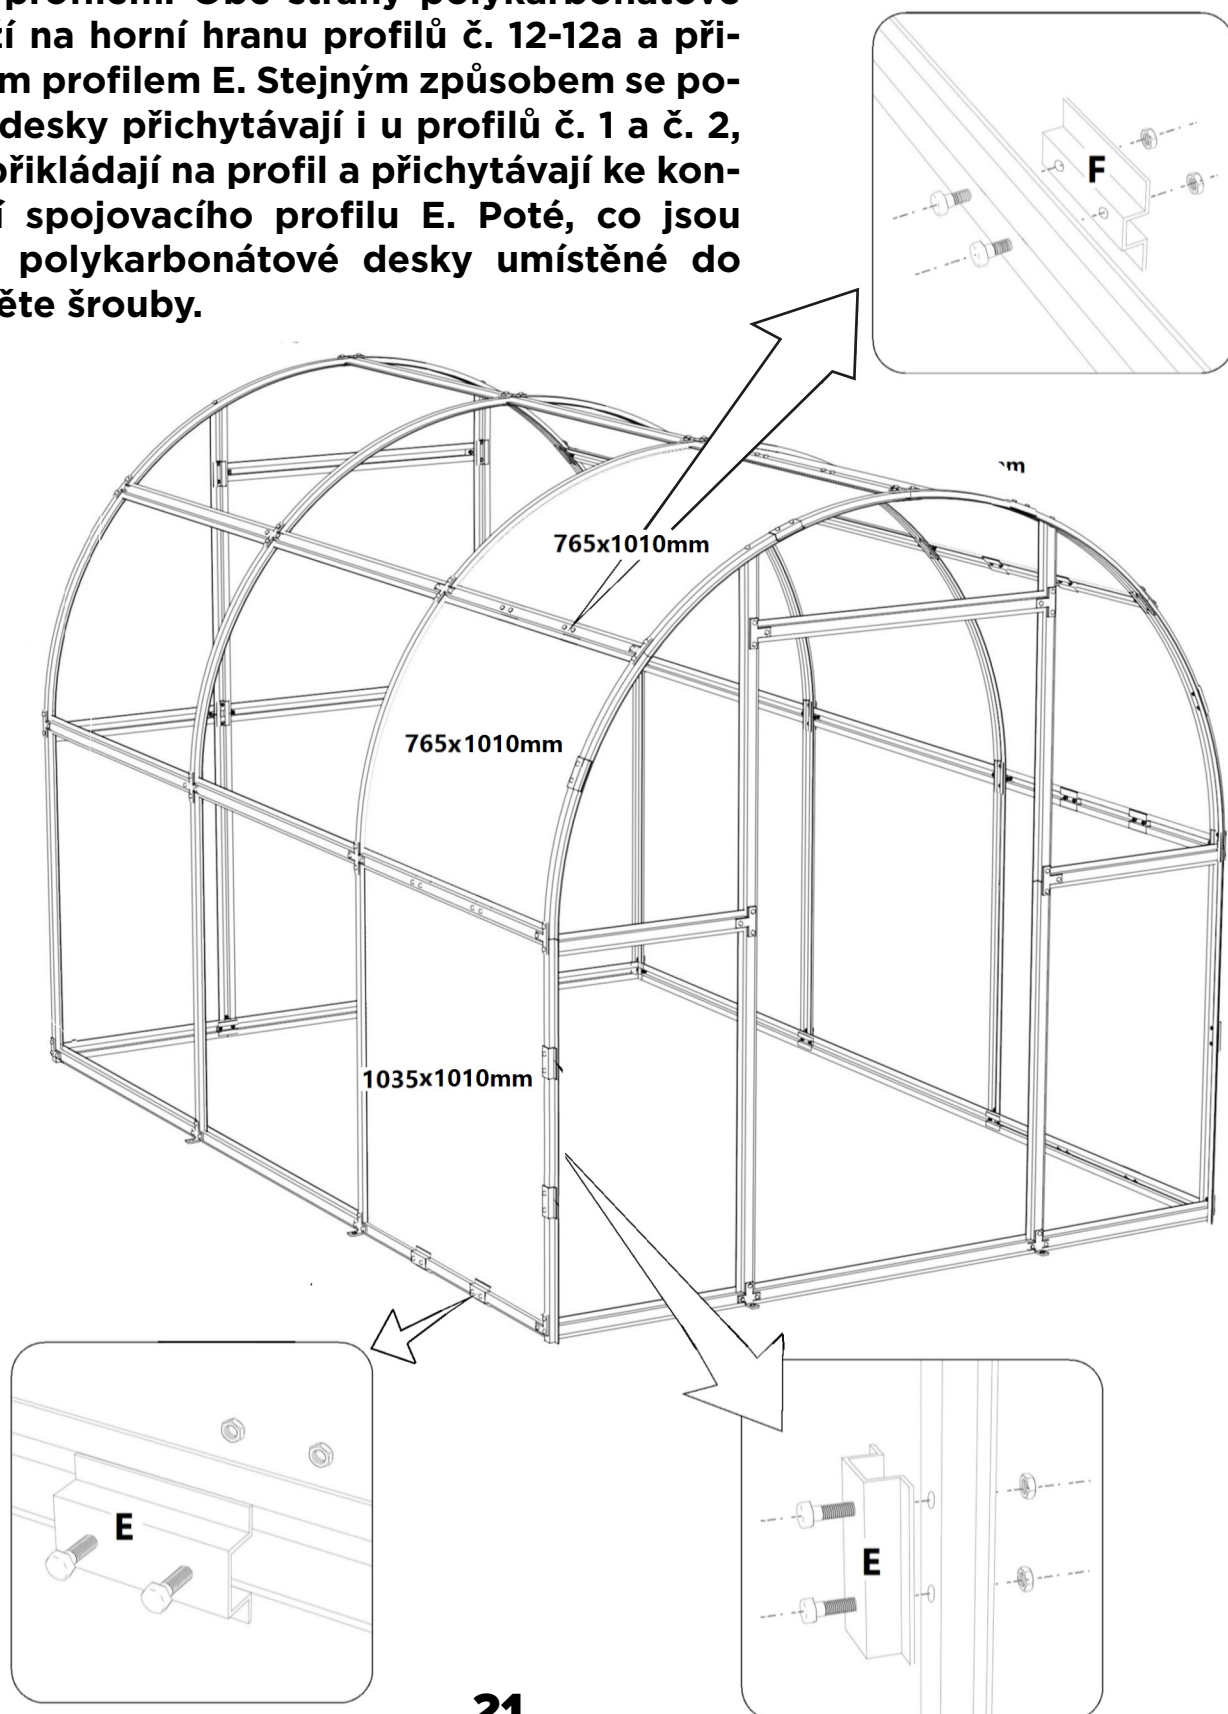


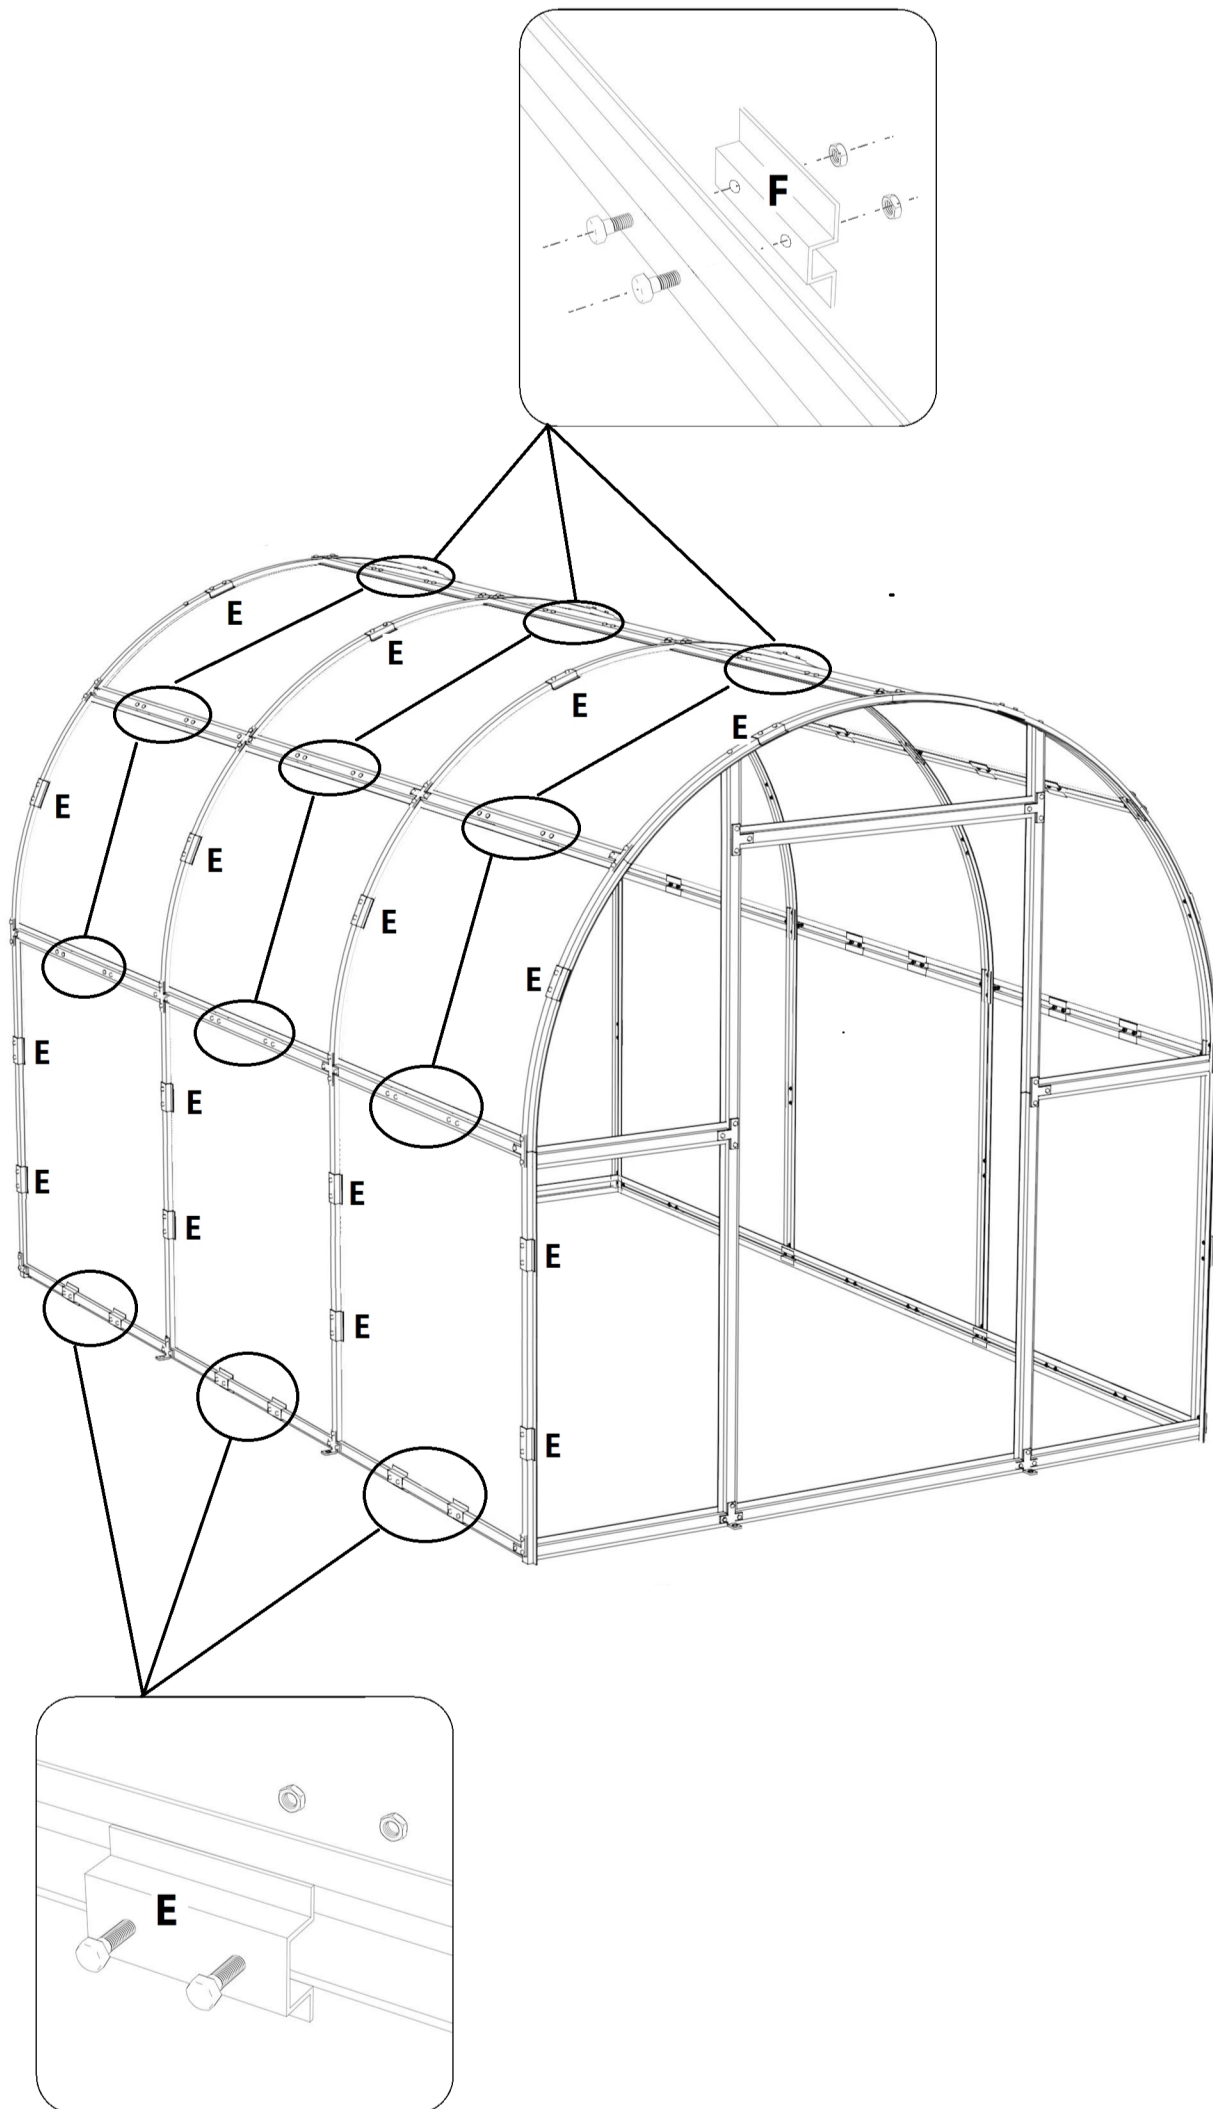
KROK 5

ČÍSLO DÍLU	OBRÁZEK	POČET
E		44
F		30

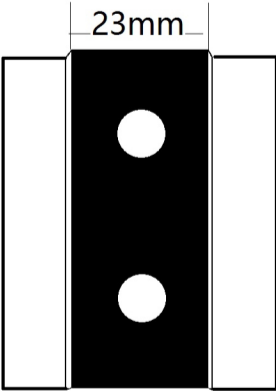


Zatlačte horní/spodní část pod profil č. 3. Přiložte spojovací profil F na vnitřní stranu profilu č. 3, zvnějšku profilu protáhněte šrouby skrze profil č. 3 a spojte se spojovacím profilem. Obě strany polykarbonátové desky se přiloží na horní hranu profilů č. 12-12a a přichytí spojovacím profilem E. Stejným způsobem se polykarbonátové desky přichytávají i u profilů č. 1 a č. 2, kde se rovněž přikládají na profil a přichytávají ke konstrukci pomocí spojovacího profilu E. Poté, co jsou všechny boční polykarbonátové desky umístěné do profilů, dotáhněte šrouby.

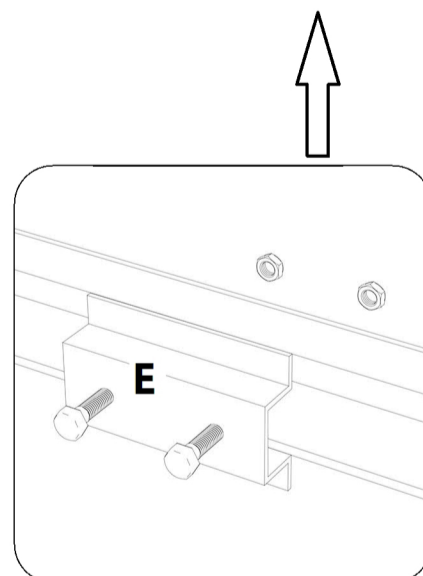
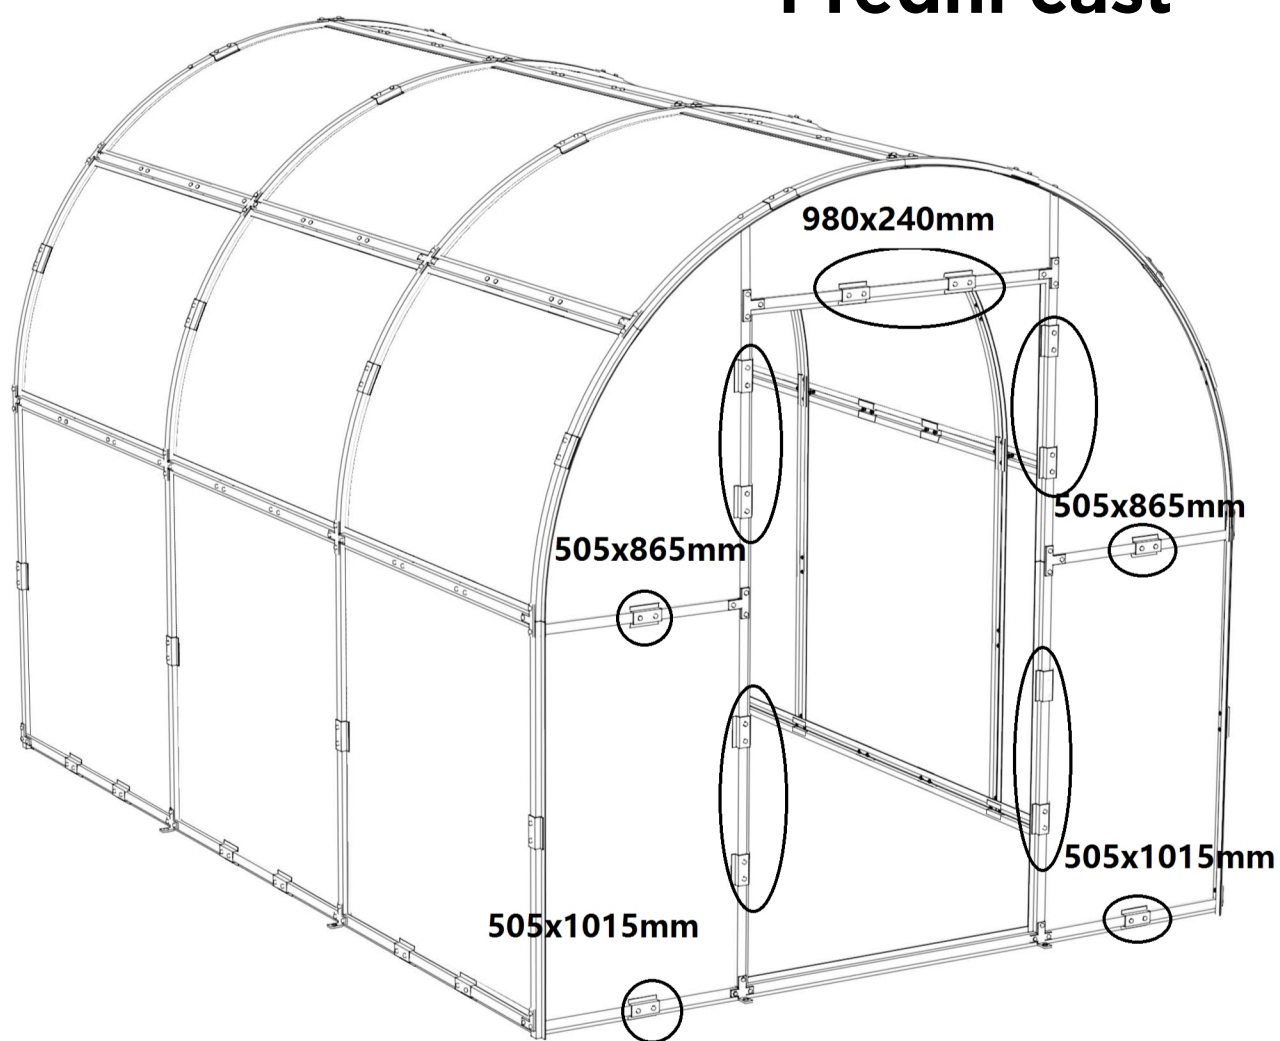




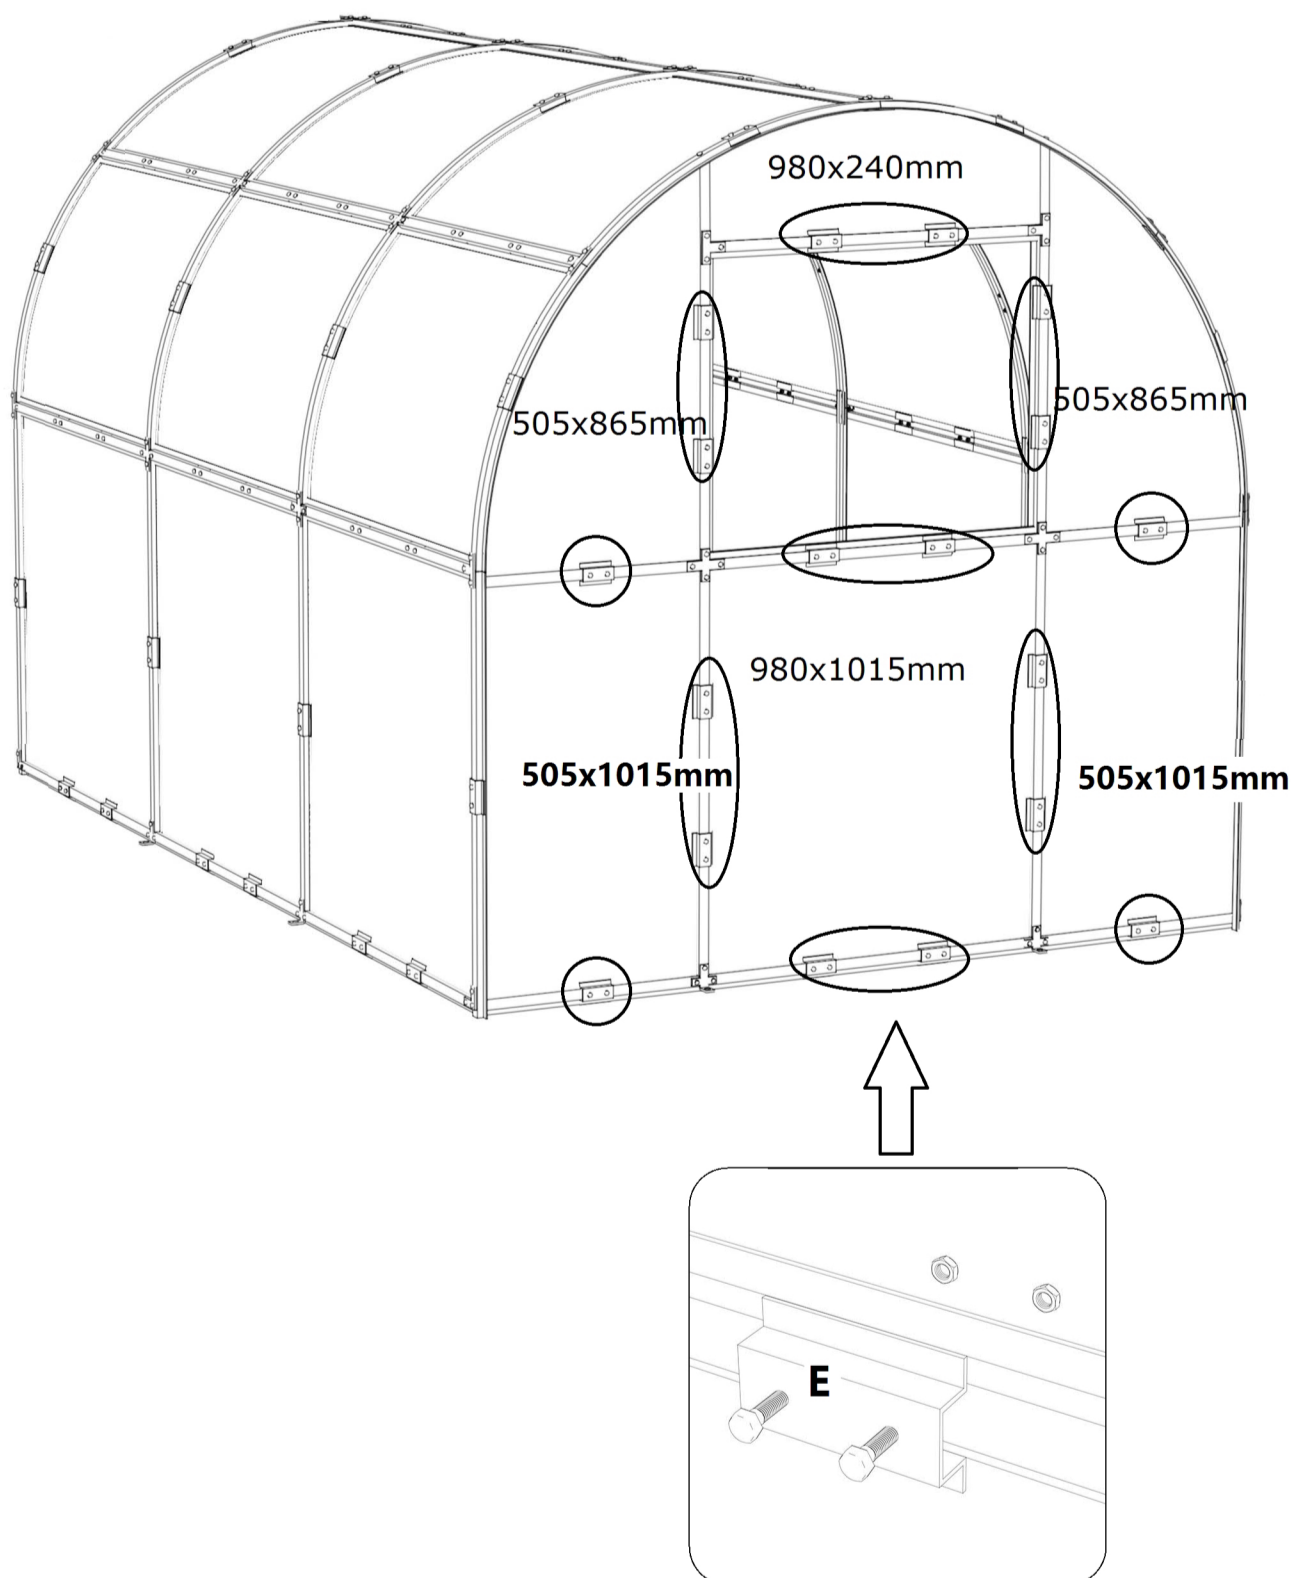
KROK 6

ČÍSLO DÍLU	OBRÁZEK	POČET
E		32

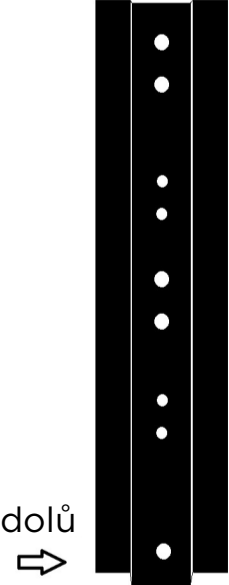
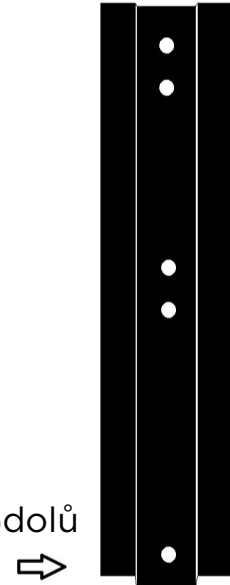
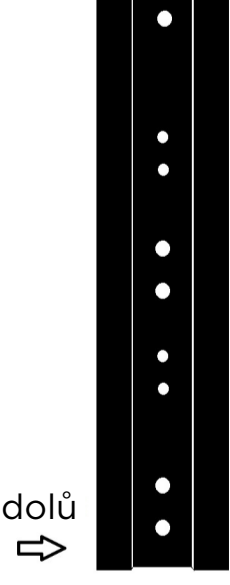
Přední část

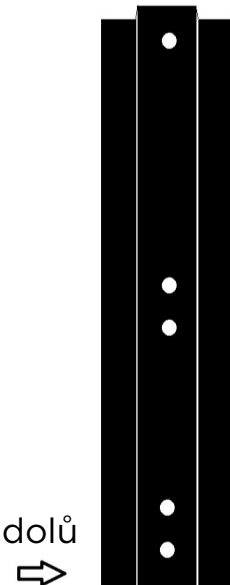
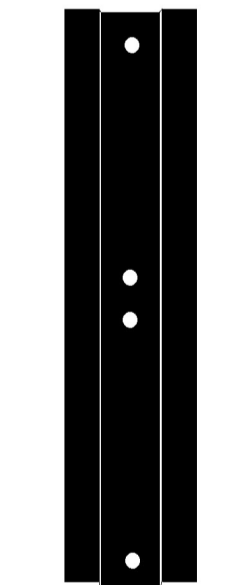
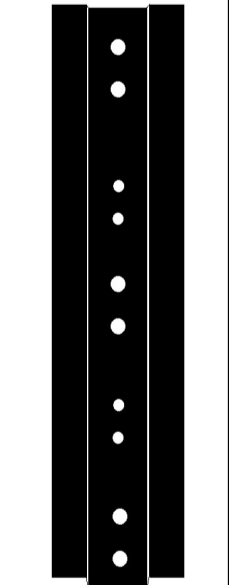
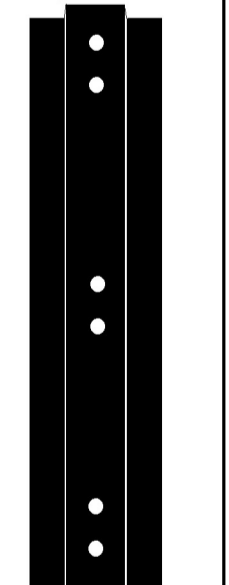


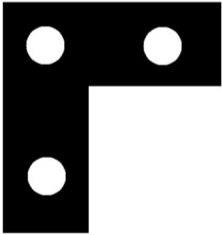
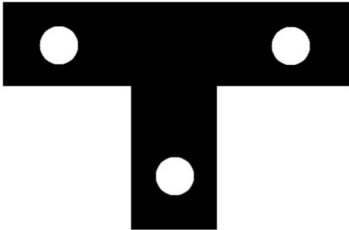
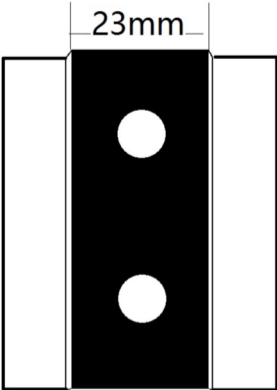
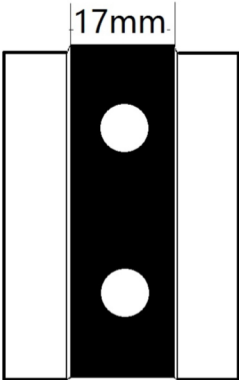
Zadní část



KROK 7

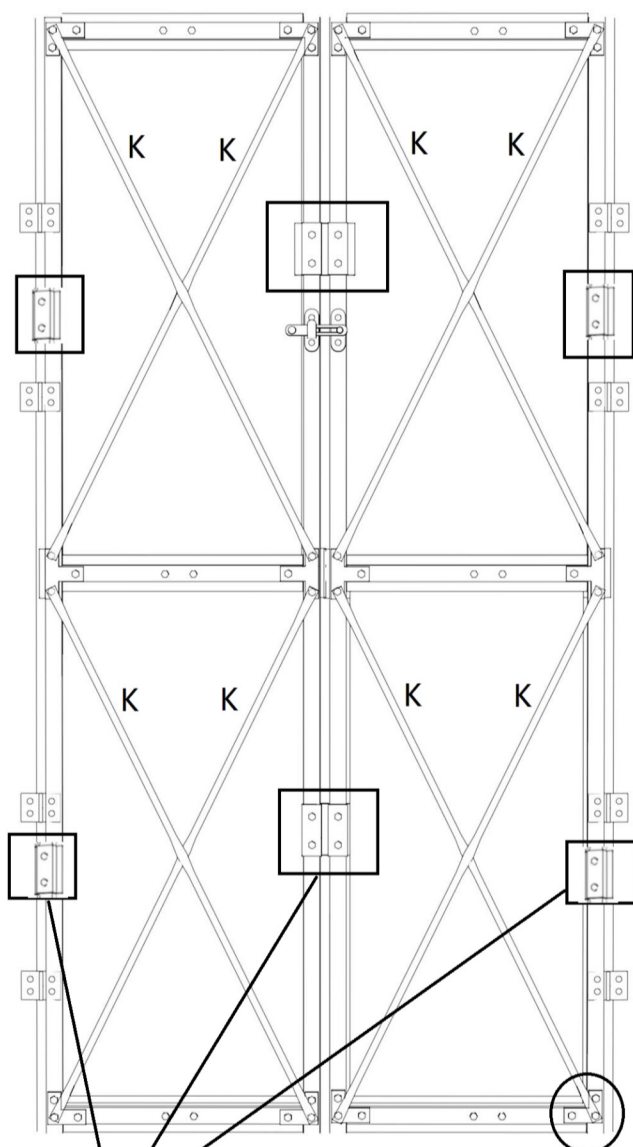
ČÍSLO DÍLU	17	18	19
OBRÁZEK			
POČET	2	2	2

20	21	22	23
			
2	10	2	2

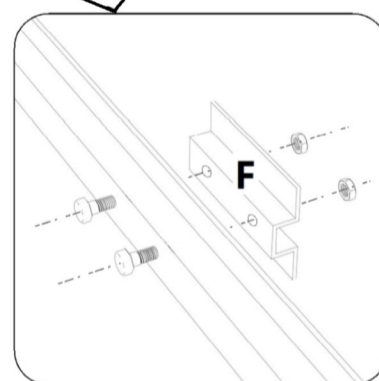
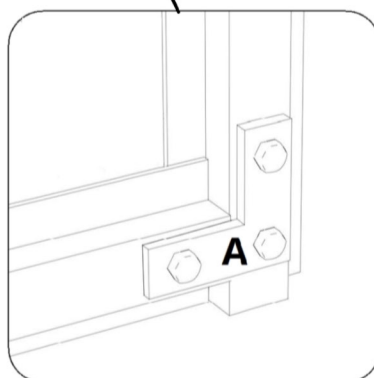
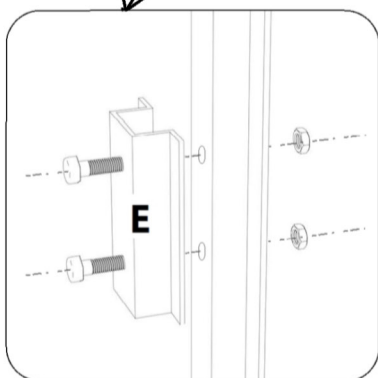
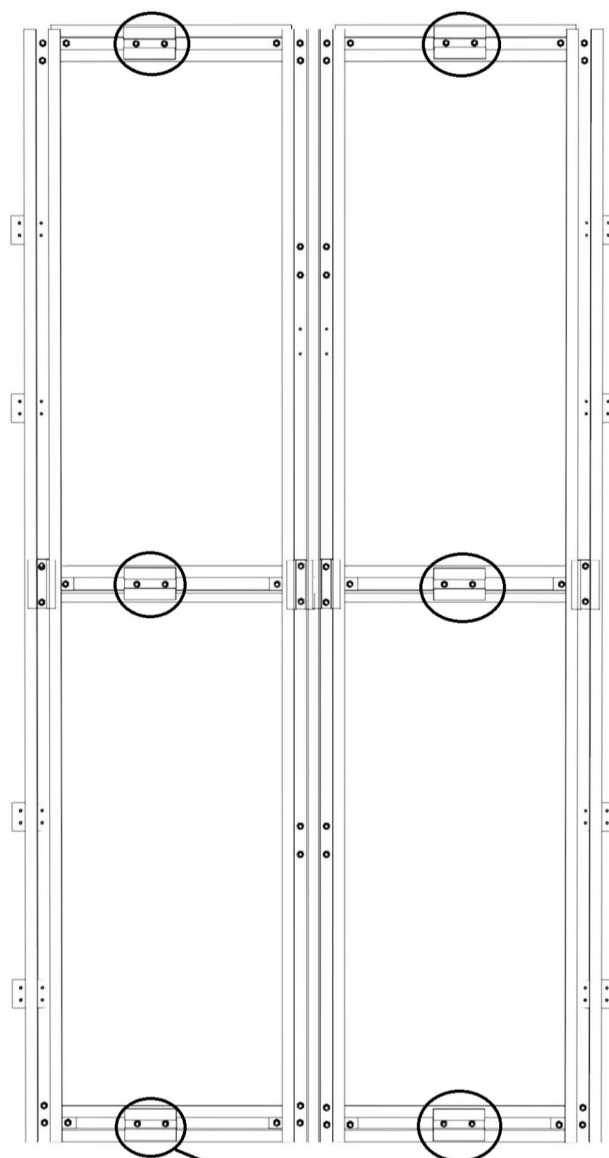
ČÍSLO DÍLU	OBRÁZEK	POČET
A		16
B		4
E		12
F		14

DVEŘE

přední strana

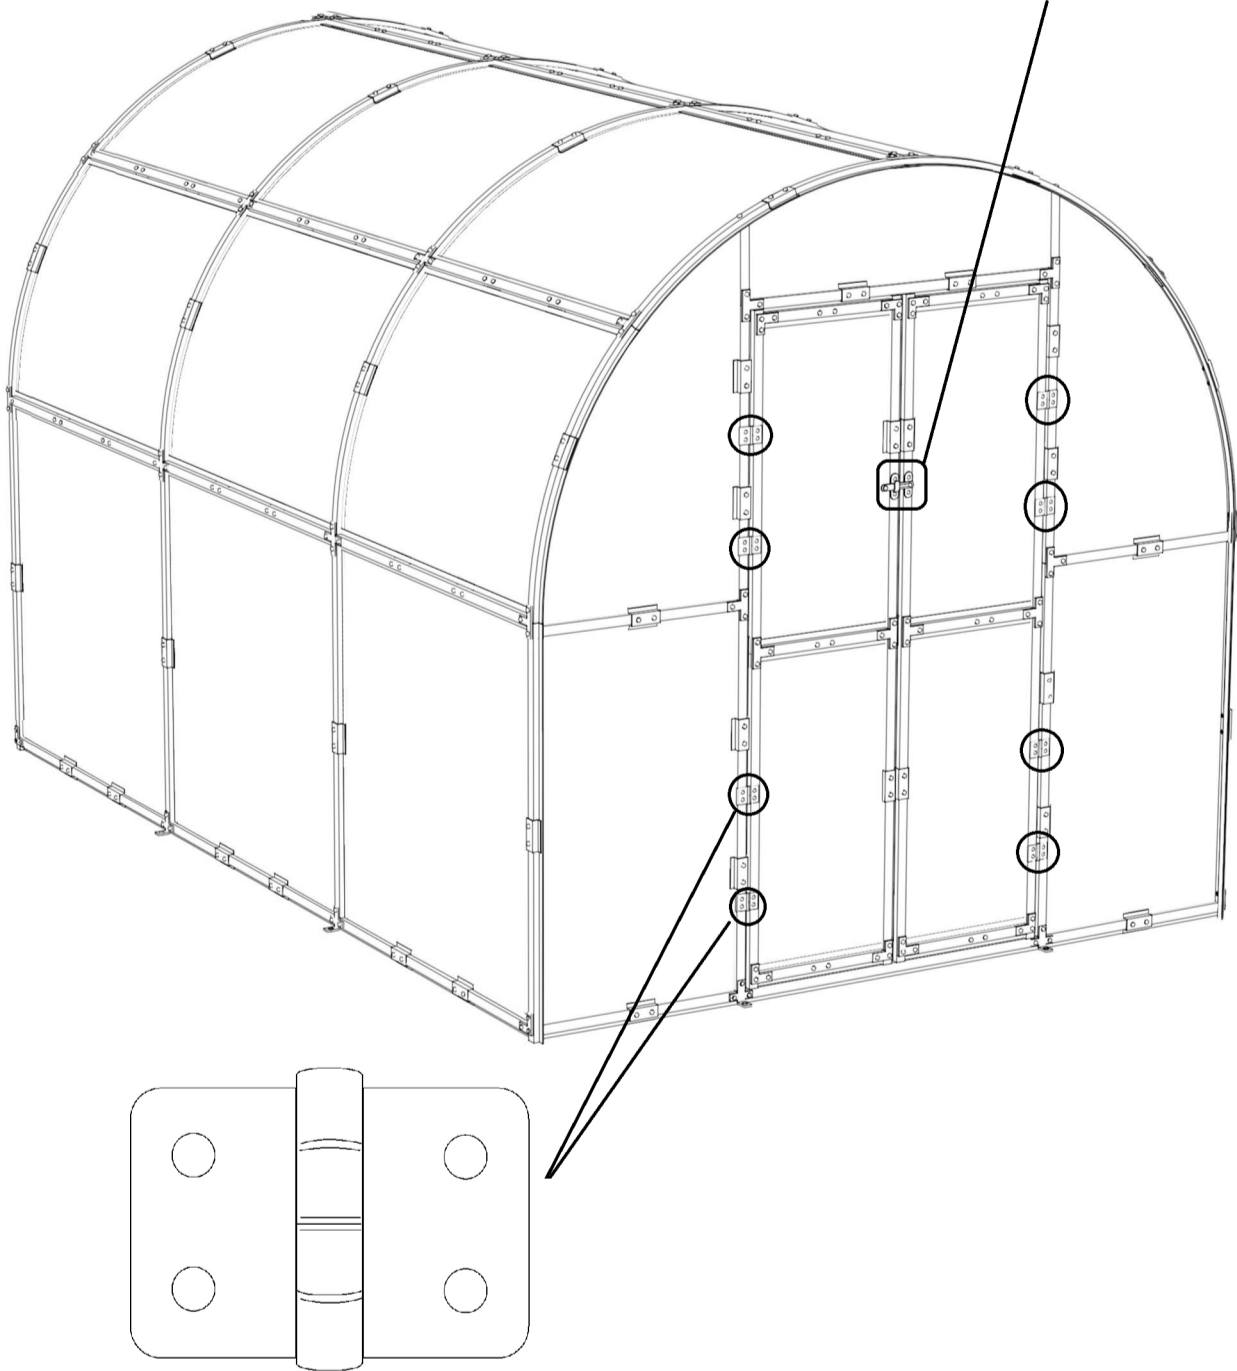
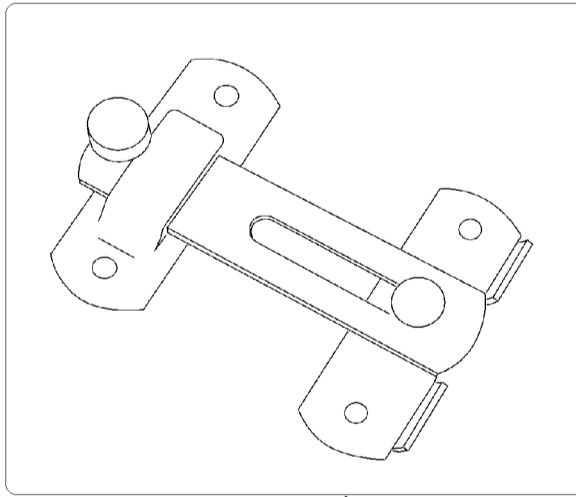


zadní strana



Zatlačte horní a spodní strany polykarbonátové desky pod profil č. 21, přiložte z vnitřní strany spojovací profil F a zajistěte šrouby. Zbylé dvě strany polykarbonátové desky přiložte na horní hranu profilů č 17-20 a zajistěte spojovacími profily E. Následně všechny šrouby dotáhněte.

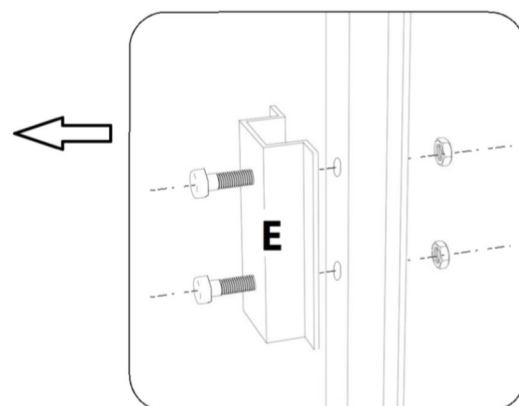
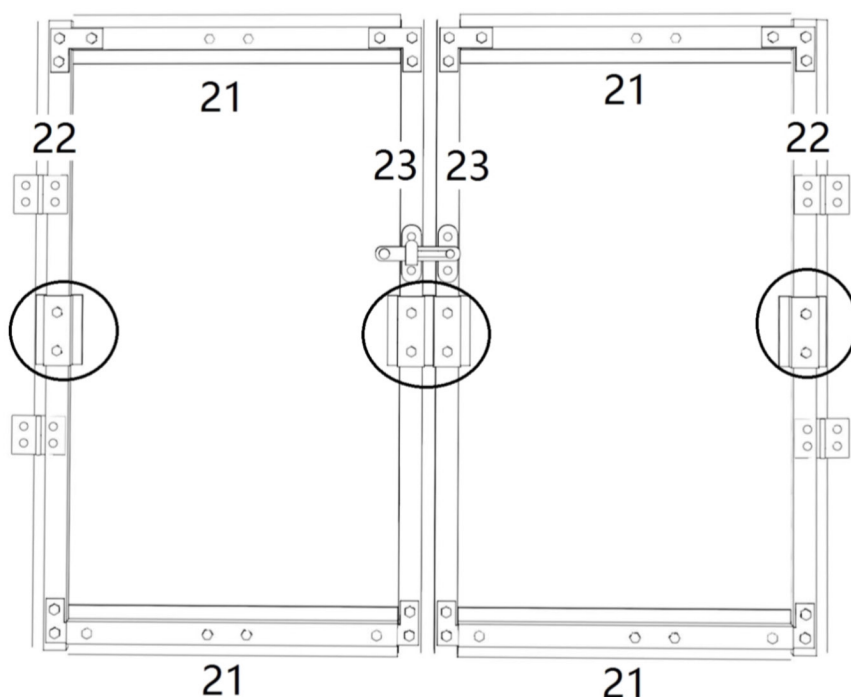
Připevněte panty a madla



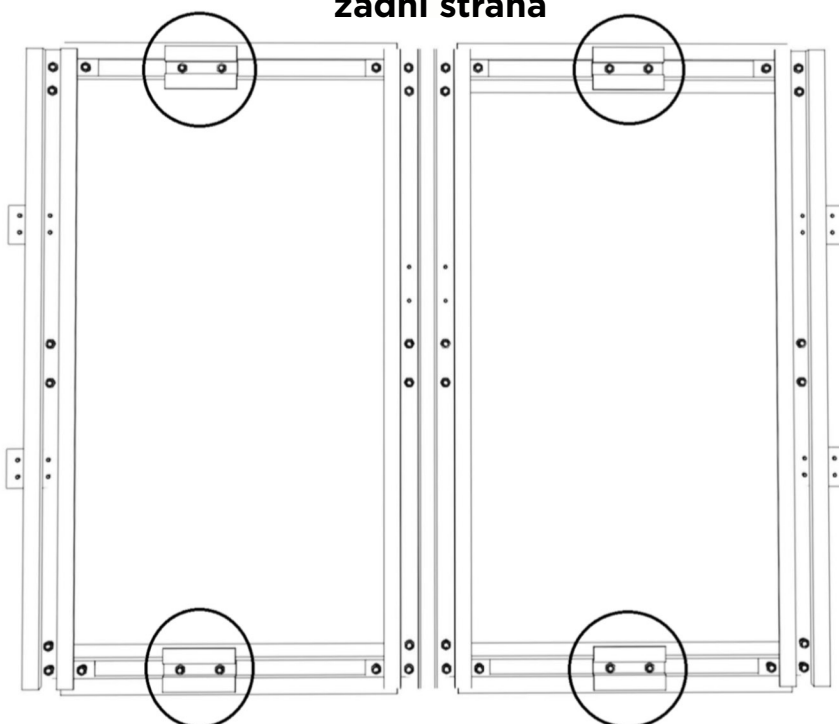
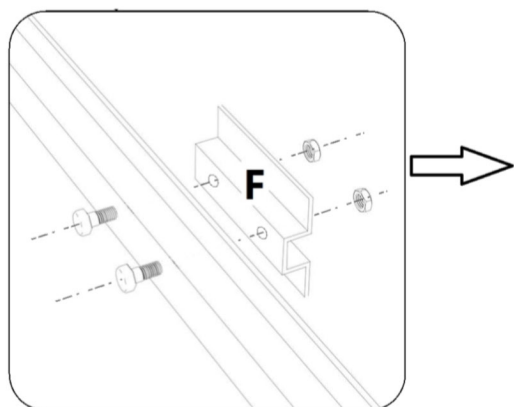
OKNA

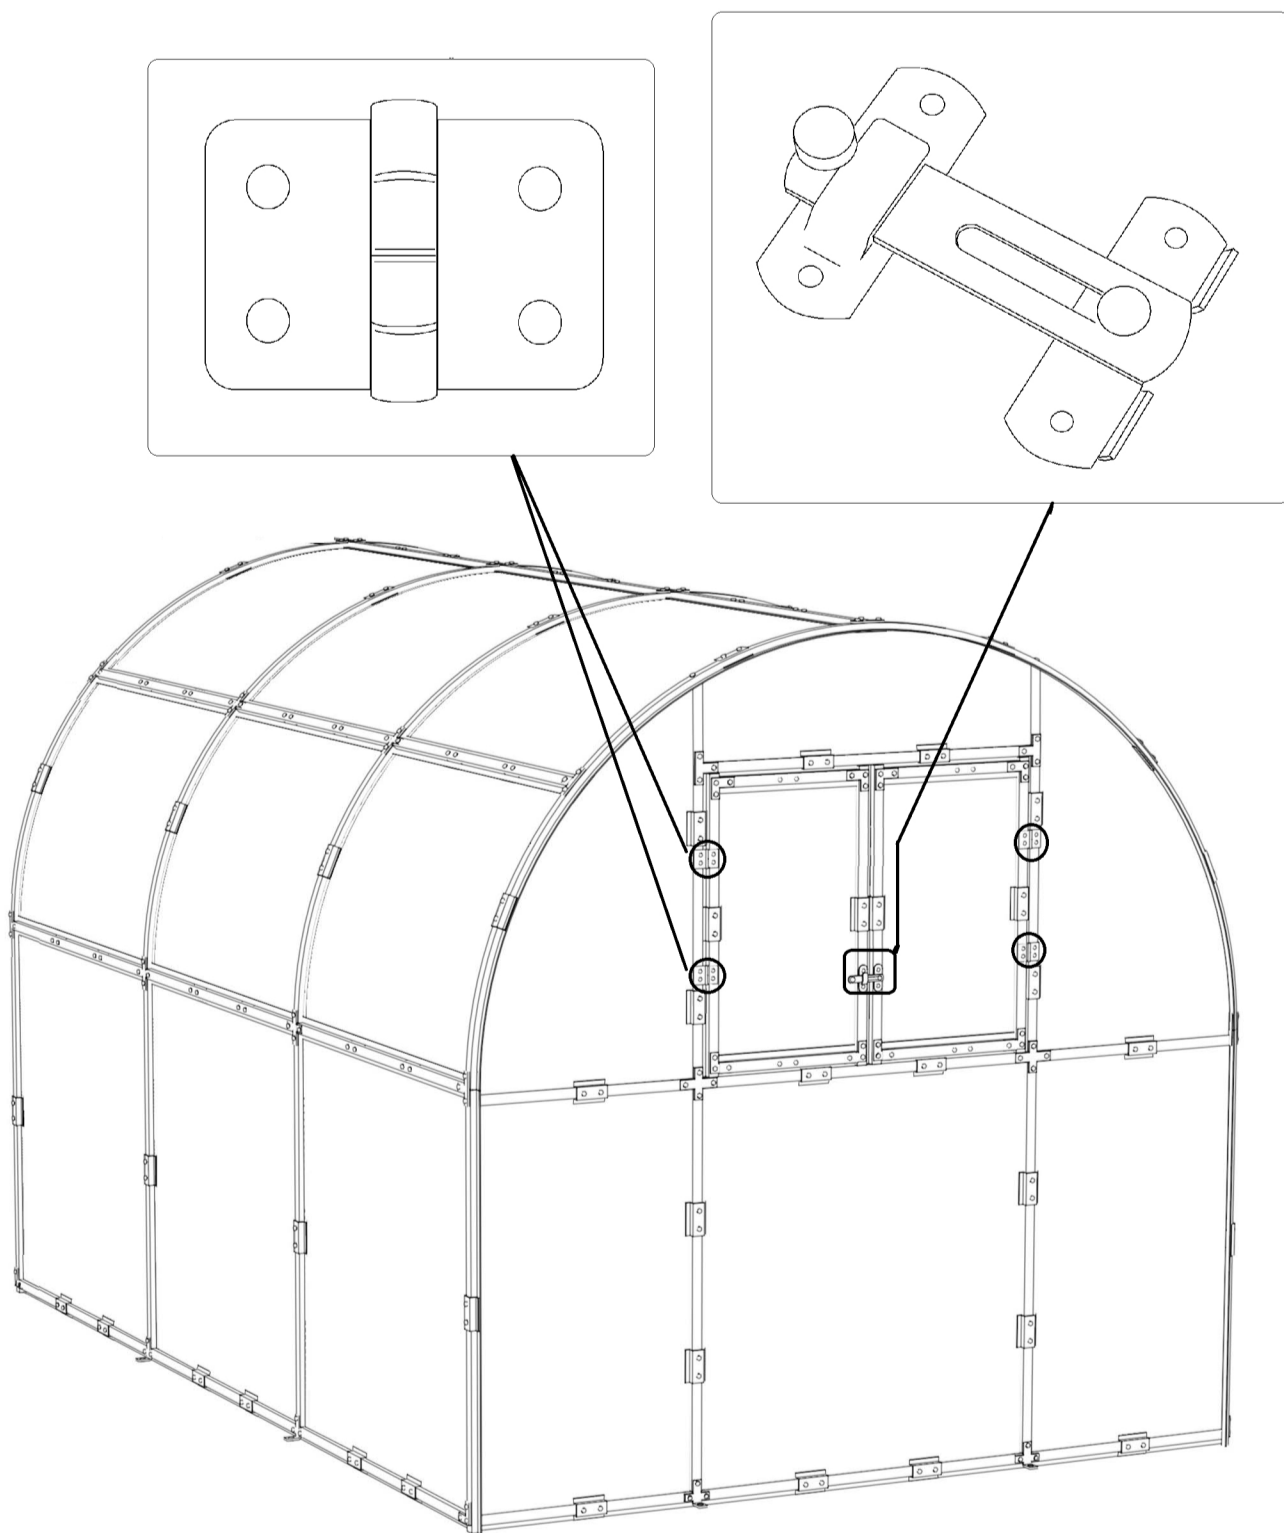
Zatlačte horní a spodní strany polykarbonátové desky pod profil č. 21, přiložte z vnitřní strany spojovací profil F a zajistěte šrouby. Zbylé dvě strany polykarbonátové desky přiložte na horní hranu profilů č 22-23 a zajistěte spojovacími profily E. Následně všechny šrouby dotáhněte.

přední strana



zadní strana

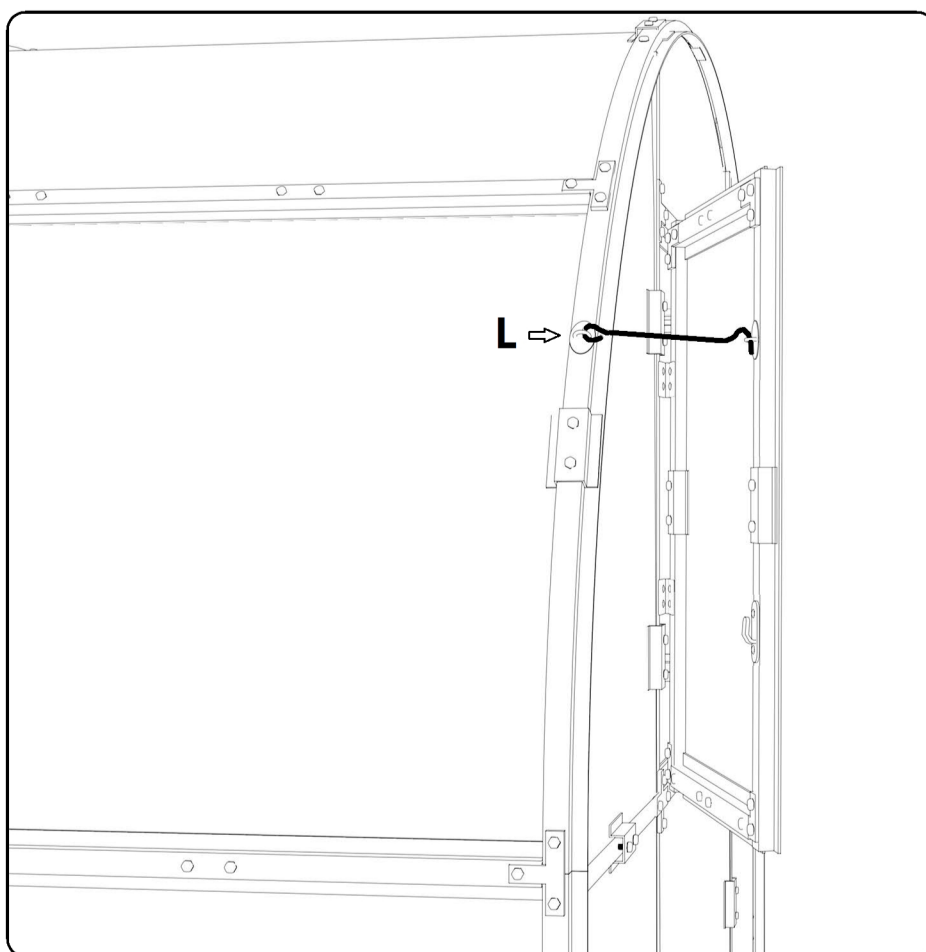




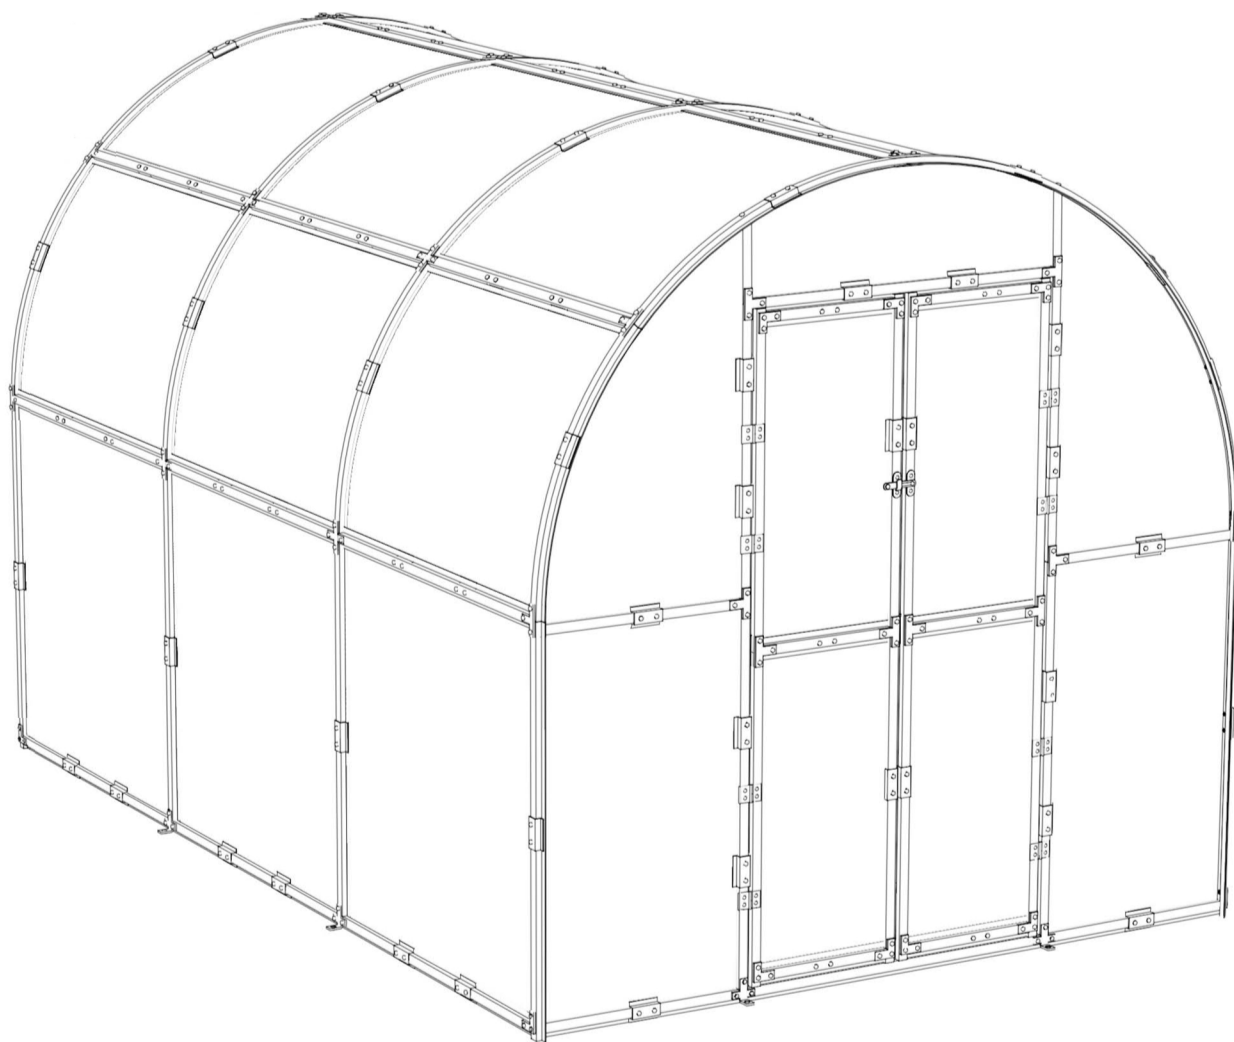
Připevněte panty a madla

OMEZOVAČ OTEVŘENÍ OKNA

Pro instalaci háčku pro zajištění zvolte pozici dle obrázku níže. Oko háčku stačí k profilu přilepit. Pokud si však nebudete jisti pevností zajištění háku, můžete jej k profilu přišroubovat.



■ PROTECO®



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00
www.proteco-naradi.cz