


# **PROTECO®**

**skleník oblúčkový 310 x 205 x 205 cm**

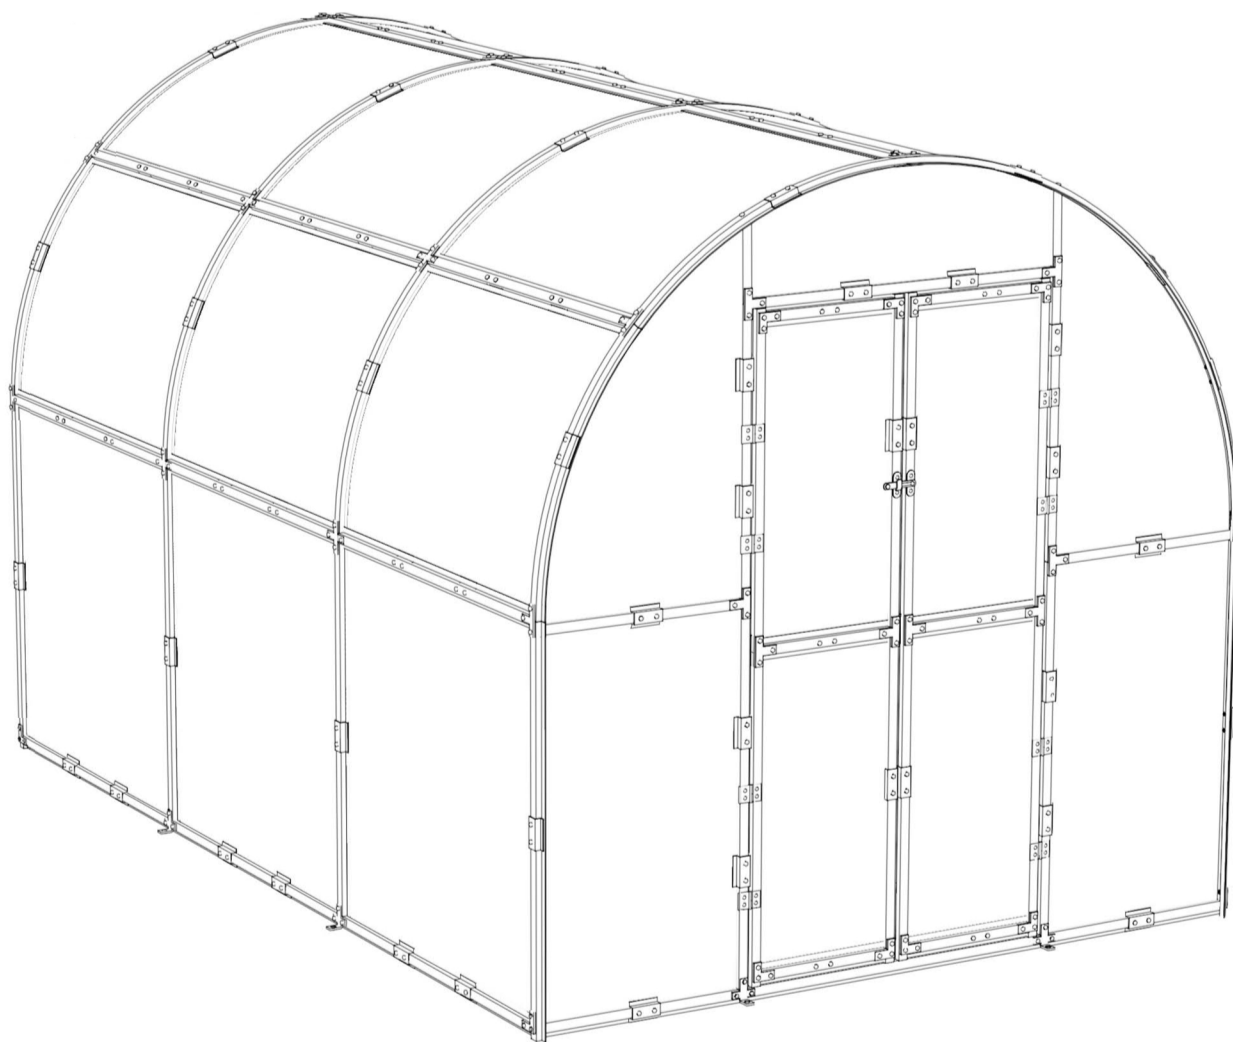

**SK**

# **Upozornenie**

**Pro správnú inštaláciu postupujte podľa týchto pokynov**

**1. Skleník skladajte v dvoch osobách. Doba inštalácie sa pohybuje medzi 4-5 hodina-mi.**

**2. Pri inštalácii používajte len ručné náradie. Na dotiahnutie skrutiek odporúčame na konci použiť elektrické náradie.**

**3. Skrutky dotiahnite až po vložení polykarbonátových dosiek do profilov. V opačnom prípade nebudete môcť dosky zasunúť do profilov.**

**4. Nezabudnite, že tento skleník nie je úplne vodotesný. To môže viesť v prípade silných dažďov k presakovaniu vody a tvorbe vlhkosti v nutri polykarbonátových dutín.**

**5. Majte na pämati, že konštrukcia skleníka by nemala byť namáhaná, preto je potrebné skleník v zime udržiavať odstraňovaním nahromadeného snehu, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.**



## Kotvenie












**Skleník musí stáť na rovnom povrchu po obvode svojej základne a na podklade, ktorý udrží upevnenie základne skleníka. Základňa na ukotvenie skleníka musí byť vodorovne vyrobená z pevného stabilného materiálu (aby sa nemohli meniť jej vlastnosti, rozmery a deformácie).**












**Kotviace prvky (skrutky, kotvy) základne skleníka musia byť pevne upevnené v základni skleníka tak, aby sa skleník nemohol pohybovať, ale zároveň sa skleník nesmie deformovať, keď sa kotviace prvky utiahnu.**

**Základňa musí zabezpečovať stabilitu konštrukcie, musí byť vodorovná a mať všetky štyri strany navzájom kolmé. Ak máte čo i len najmenšie pochybnosti o tom, či základňa skleník udrží, a hrozí, že skleník nebude dostatočne ukotvený, vybetónujte pätky nosných oblúkov alebo skleník postavte na inom mieste. Dôrazne odporúčame, aby boli kotviace body zabetónované.**


**Poškodenie skleníka v dôsledku nedostatočného ukotvenia v zemi a nesprávnej montáže sa nepovažuje za výrobnú vadu a nie je možné ho reklamovať. Skleník musí byť vždy ukotvený, nesmie sa nechať voľne na zemi!!!**

| NO.1          | NO.2          | NO.3           | NO.4          | NO.5          | NO.6         |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|               |               |                |               |               |              |
| 1020MM<br>4KS | 1030MM<br>2KS | 1010MM<br>15KS | 1080MM<br>4KS | 1050MM<br>4KS | 515MM<br>4KS |
| NO.7          | NO.8          | NO.9           | NO.9a         | NO.10         | NO.11        |
|               |               |                |               |               |              |
| 1000MM<br>1KS | 1000MM<br>1KS | 1030MM<br>2KS  | 1030MM<br>2KS | 505MM<br>4KS  | 980MM<br>3KS |
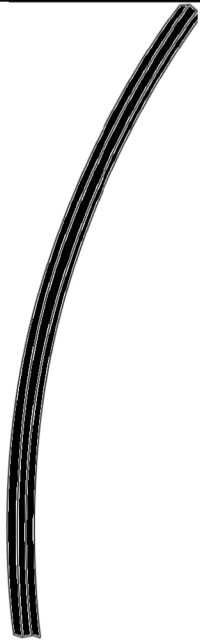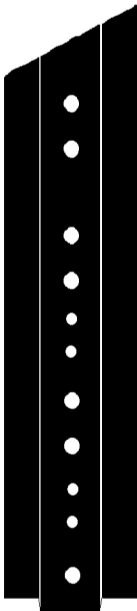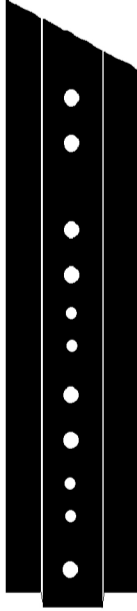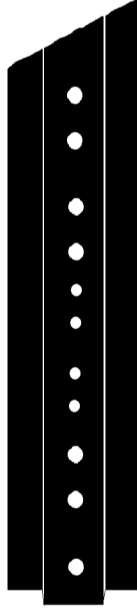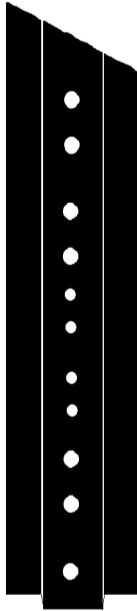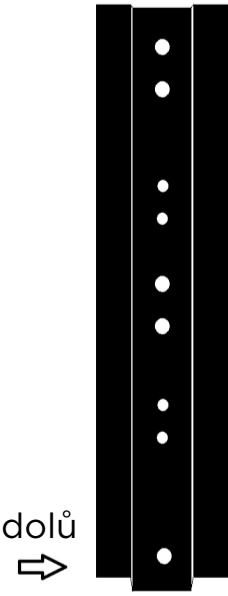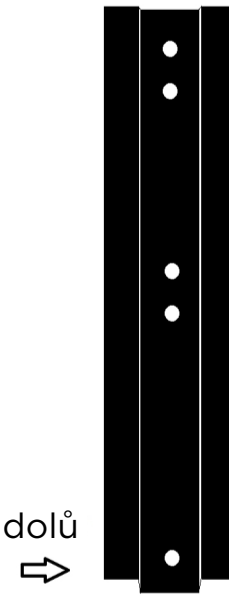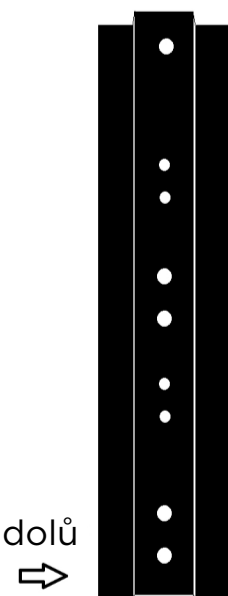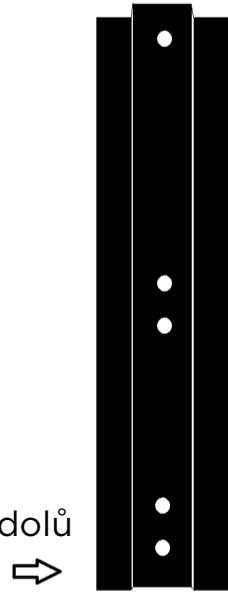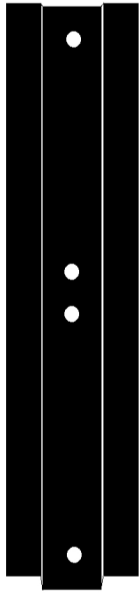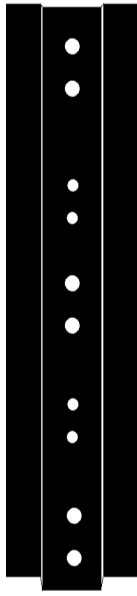
| NO.12                                                                              | NO.12a                                                                              | NO.13                                                                               | NO.14                                                                                | NO.15                                                                                 | NO.16                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| 785MM<br>12 KS                                                                     | 785MM<br>4KS                                                                        | 890MM<br>1KS                                                                        | 890MM<br>1KS                                                                         | 890MM<br>1KS                                                                          | 890MM<br>1KS                                                                          |
| NO.17                                                                              | NO.18                                                                               | NO.19                                                                               | NO.20                                                                                | NO.21                                                                                 | NO.22                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |
| 885MM<br>2KS                                                                       | 885MM<br>2KS                                                                        | 885MM<br>2KS                                                                        | 885MM<br>2KS                                                                         | 415MM<br>10KS                                                                         | 730MM<br>2KS                                                                          |

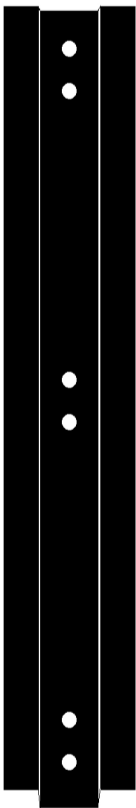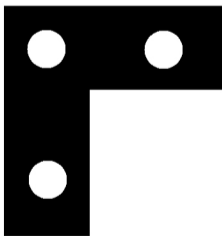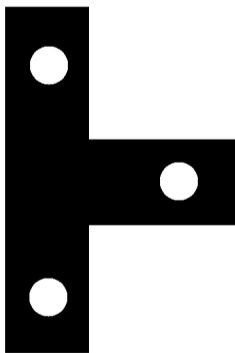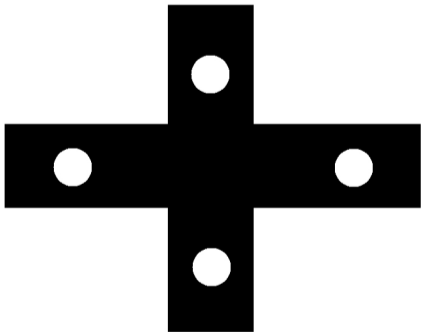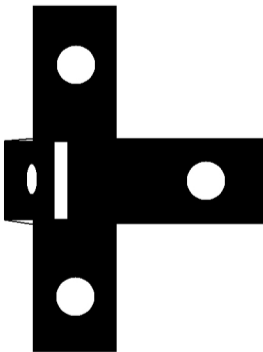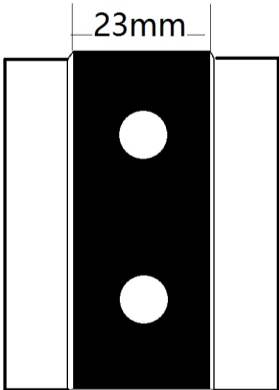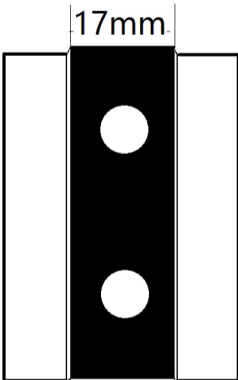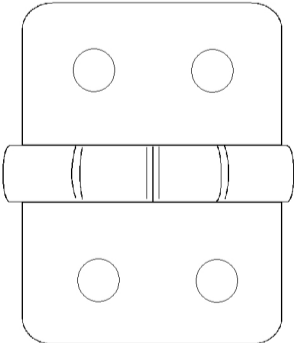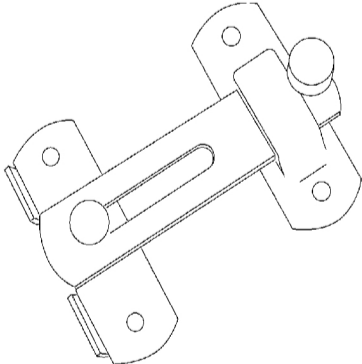
|                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.23                                                                                                   | A x20KS                                                                             | B x20KS                                                                              | C x12KS                                                                               |
|  <p>730MM<br/>2KS</p> |    |     |    |
|                                                                                                         | D x8KS                                                                              | E x88KS                                                                              | F x76KS                                                                               |
|                                                                                                         |   |    |   |
| G x448KS                                                                                                | H x56KS                                                                             | I x12KS                                                                              | J x2KS                                                                                |
|                      |  |  |  |
| K x8KS                                                                                                  |                                                                                     | L x4KS                                                                               |                                                                                       |
|                       |                                                                                     |  |                                                                                       |

1035x1010mm

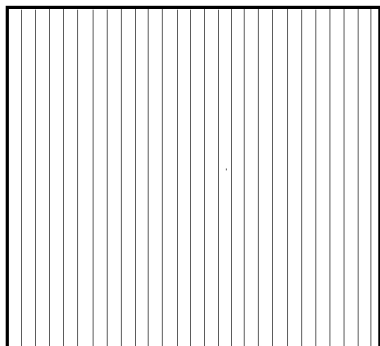


**X 6KS**

410x840mm

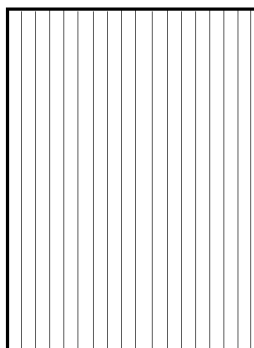


**X 4KS**

765x1010mm

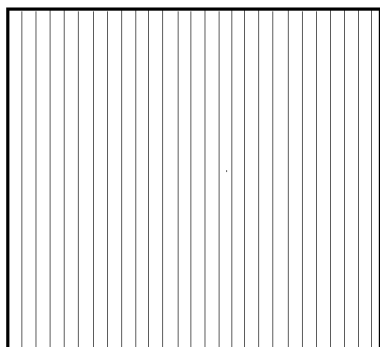


**X 12KS**

410x660mm

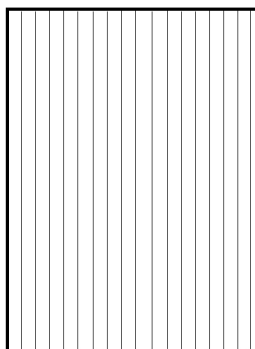


**X 2KS**

505x1015mm

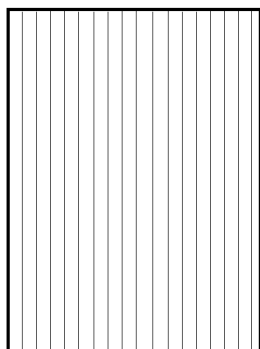


**X 4KS**

505x870mm

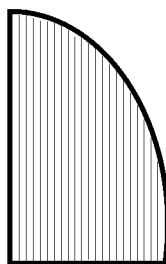


**X 2KS**

505x870mm

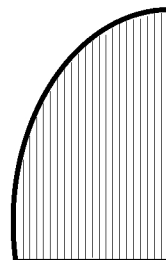


**X 2KS**

980x1015mm

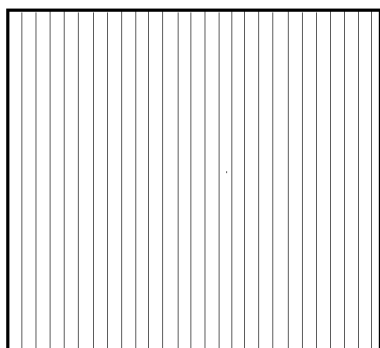







**X 1KS**

980x240mm




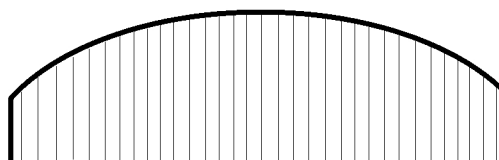


**X 2KS**





# KROK 1
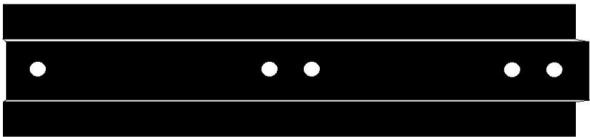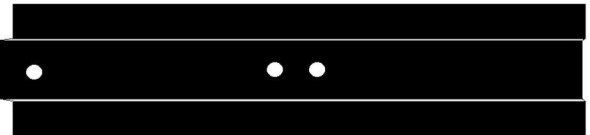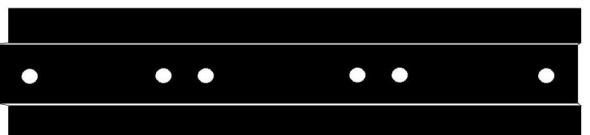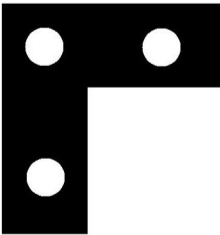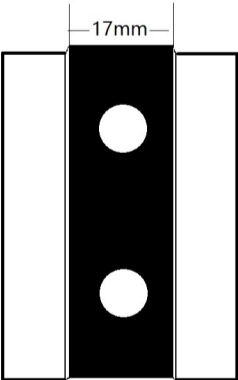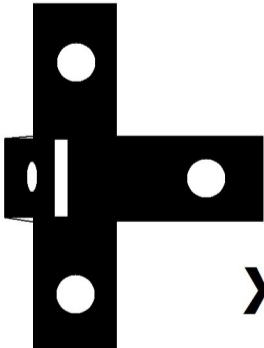
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZOK                                                                               |           | POČET |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1             |     |           | 4     |
| 2             |     |           | 2     |
| 4             |      | dole<br>← | 4     |
| 6             |     |           | 4     |
| 7             |    |           | 1     |
| 8             |   |           | 1     |
| A             |    | x4        |       |
| F             |    | x8        |       |
| D             |  | x8        |       |

**Skrutky pred inštaláciou polykarbonátových panelov nedotahujte.**

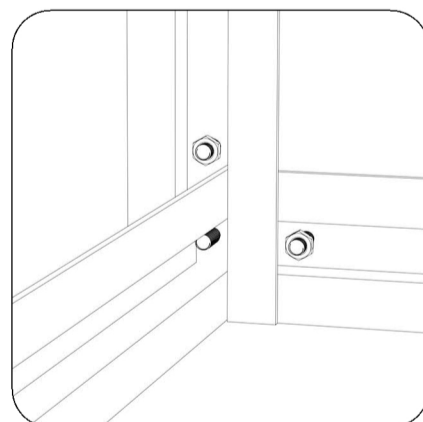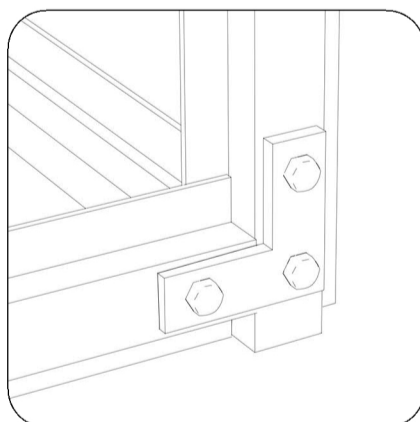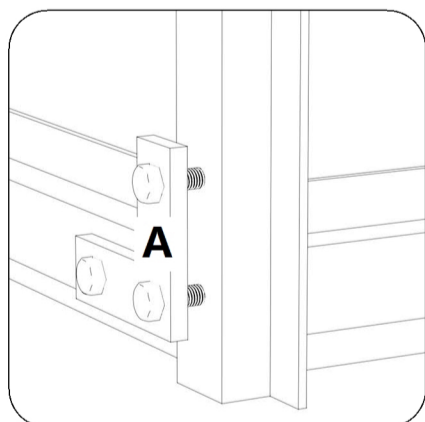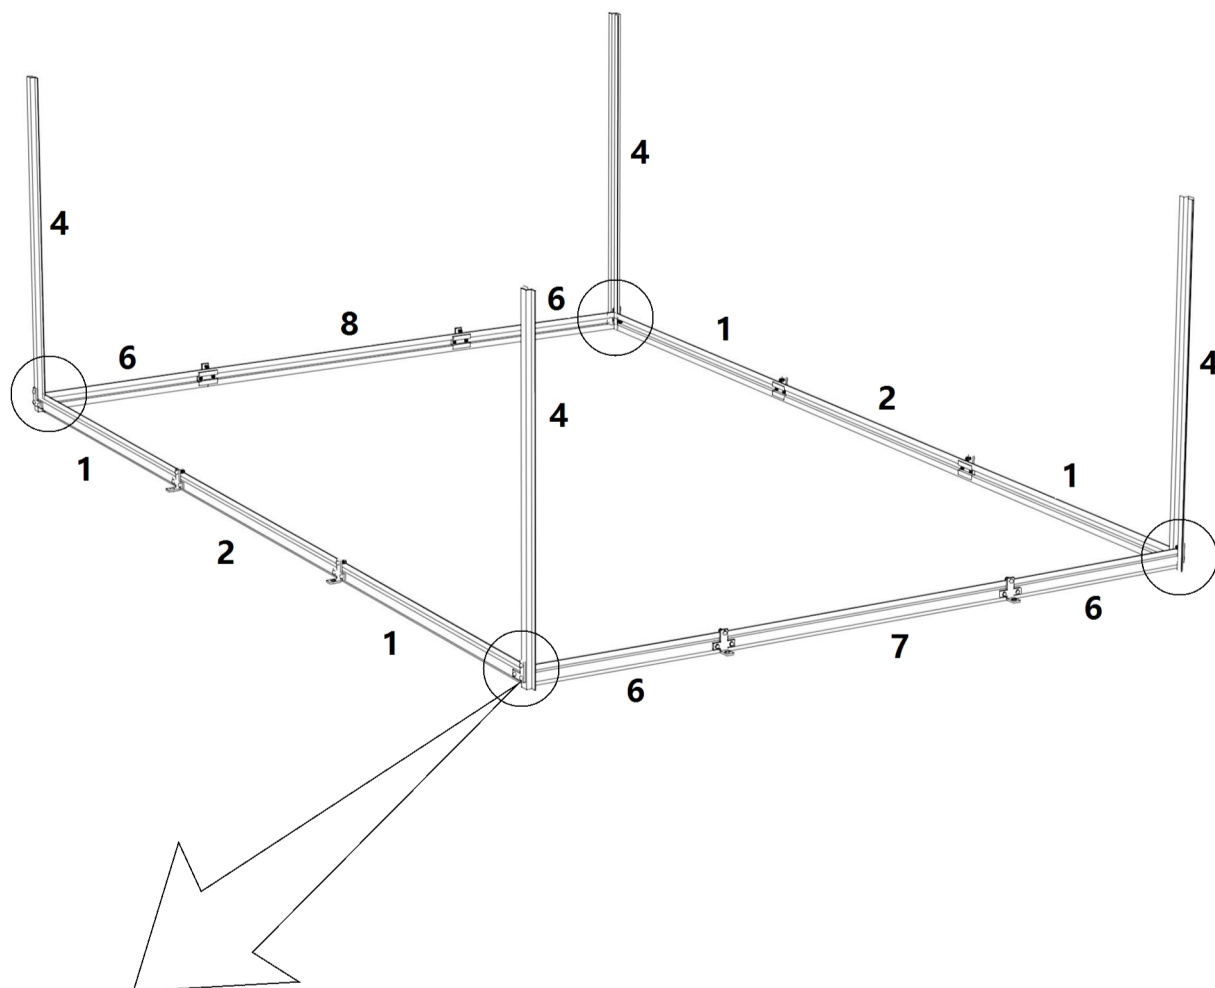

**Skrutky pred inštaláciou polykarbonátových panelov nedotahujte.**

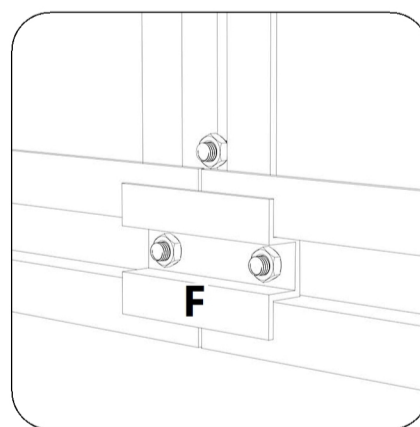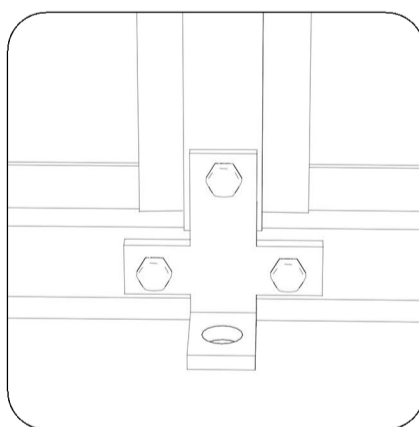
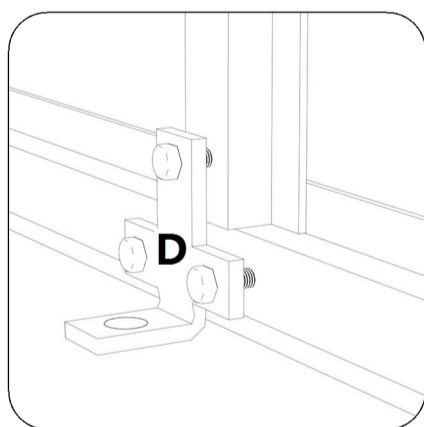
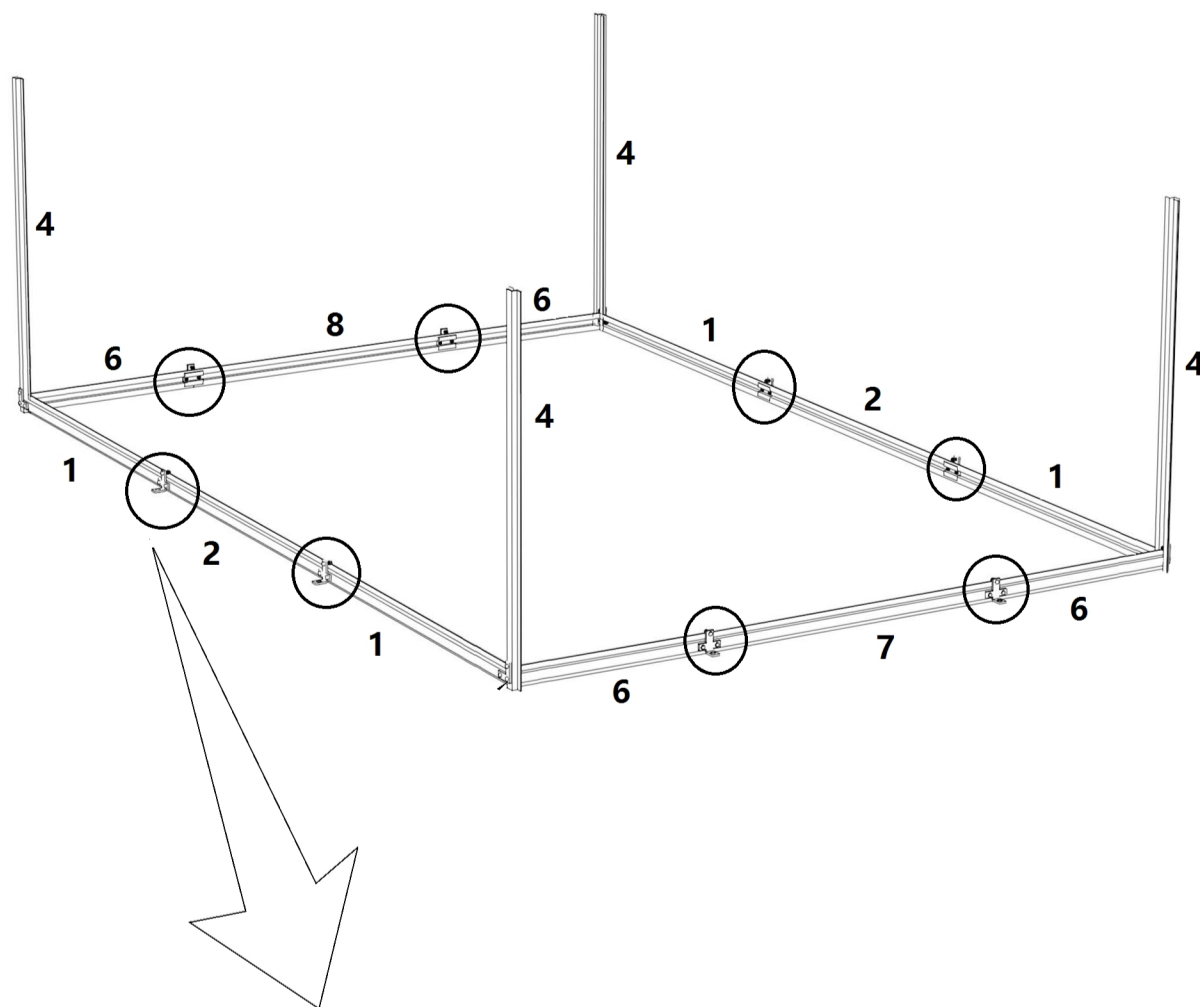













# KROK 2







| ČÍSLO<br>DÍLU | 9 | 9A | 10 | 11 |
|---------------|---|----|----|----|
| OBRÁZOK       |   |    |    |    |
| POČET         | 2 | 2  | 4  | 3  |

| 12 | 12A | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|-----|----|----|----|----|
|    |     |    |    |    |    |
| 4  | 4   | 1  | 1  | 1  | 1  |

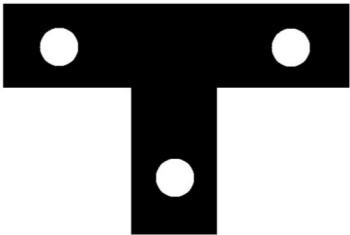
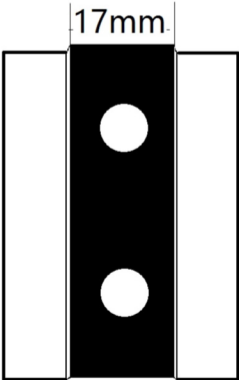
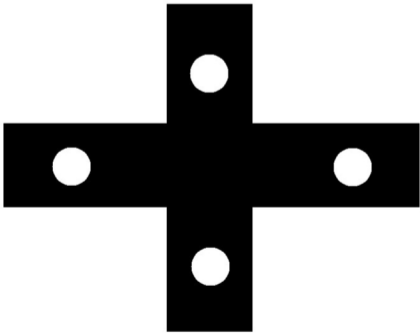
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZOK                                                                             | POČET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| B             |    | 16    |
| F             |   | 14    |
| C             |  | 2     |


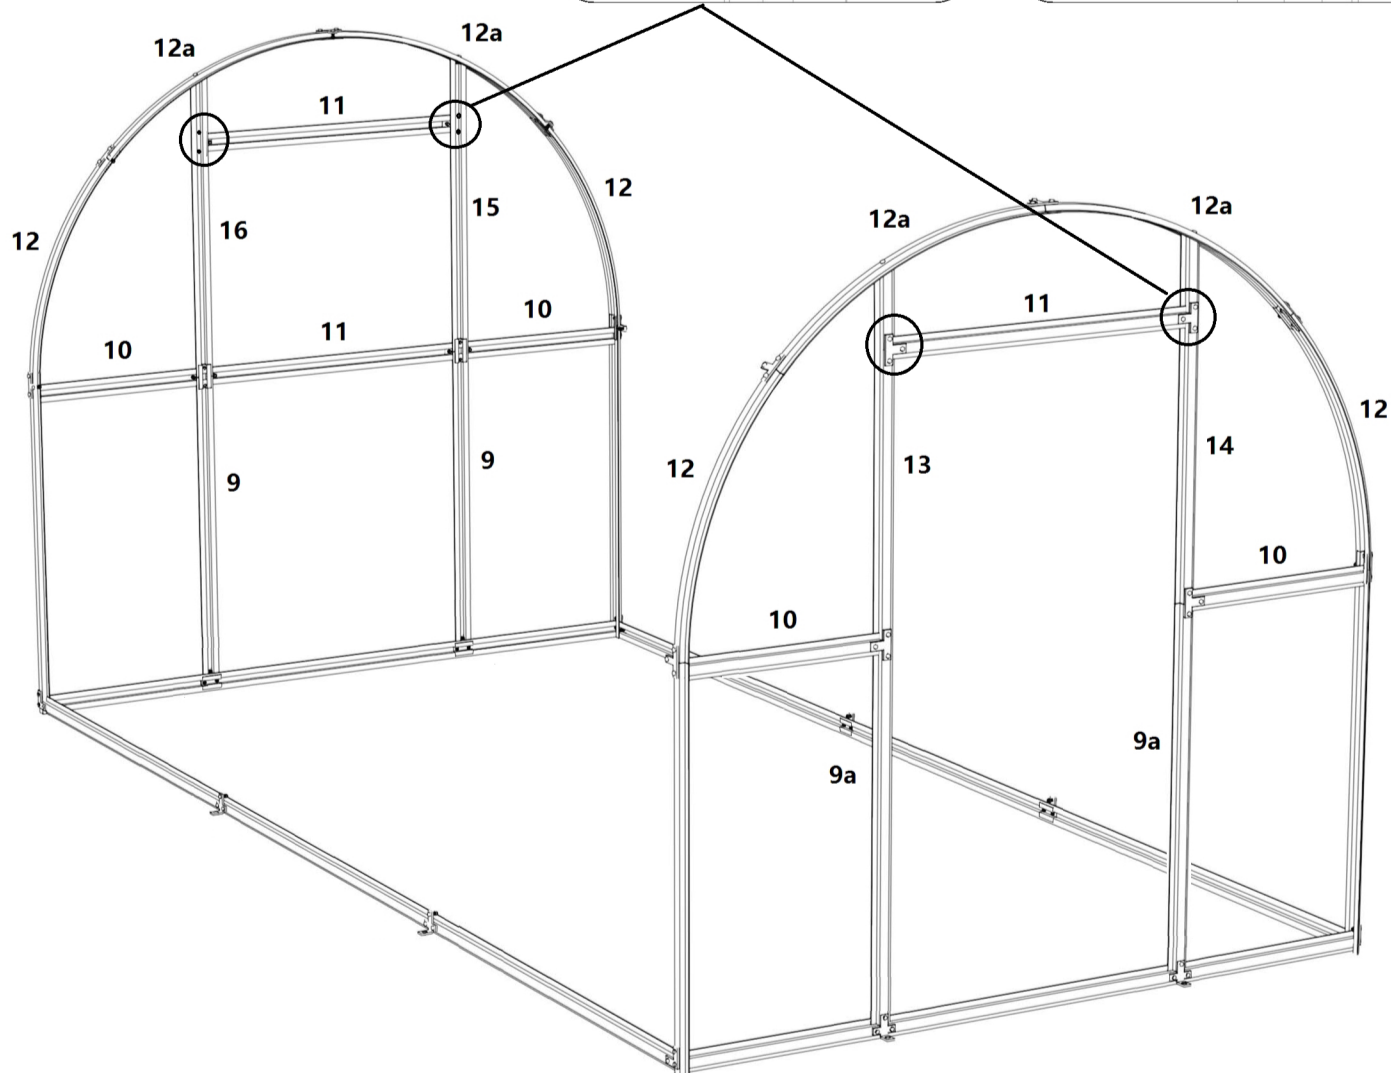
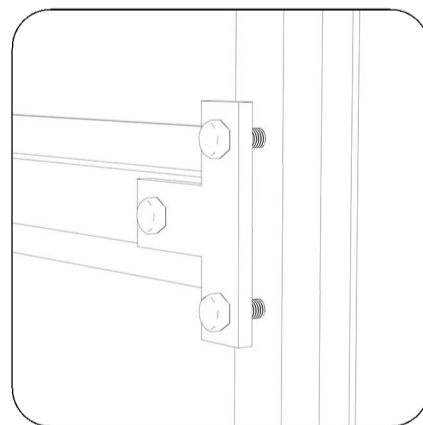
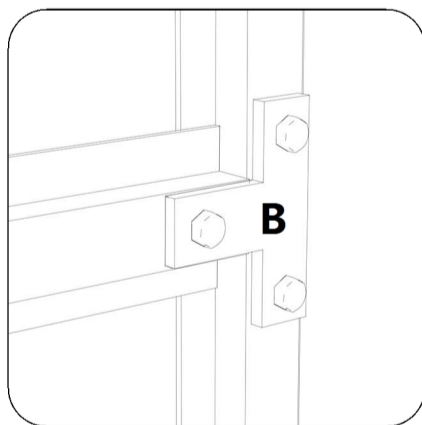


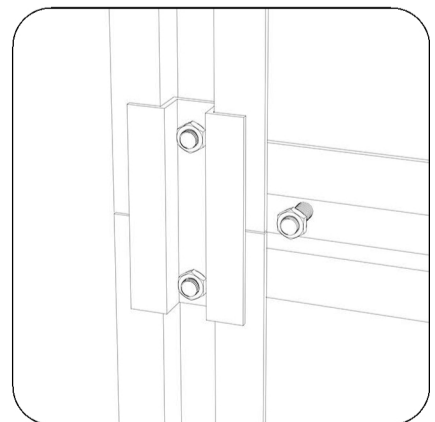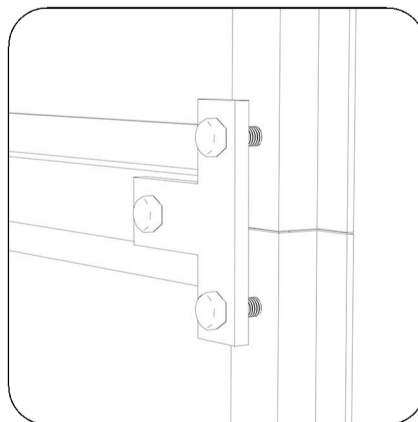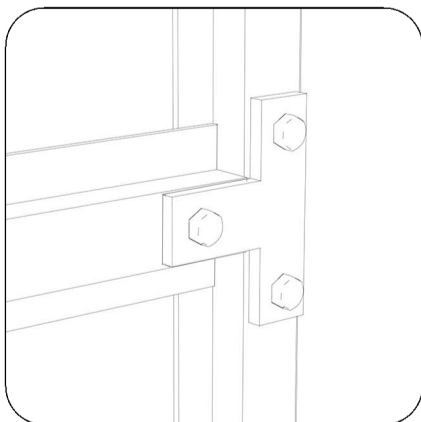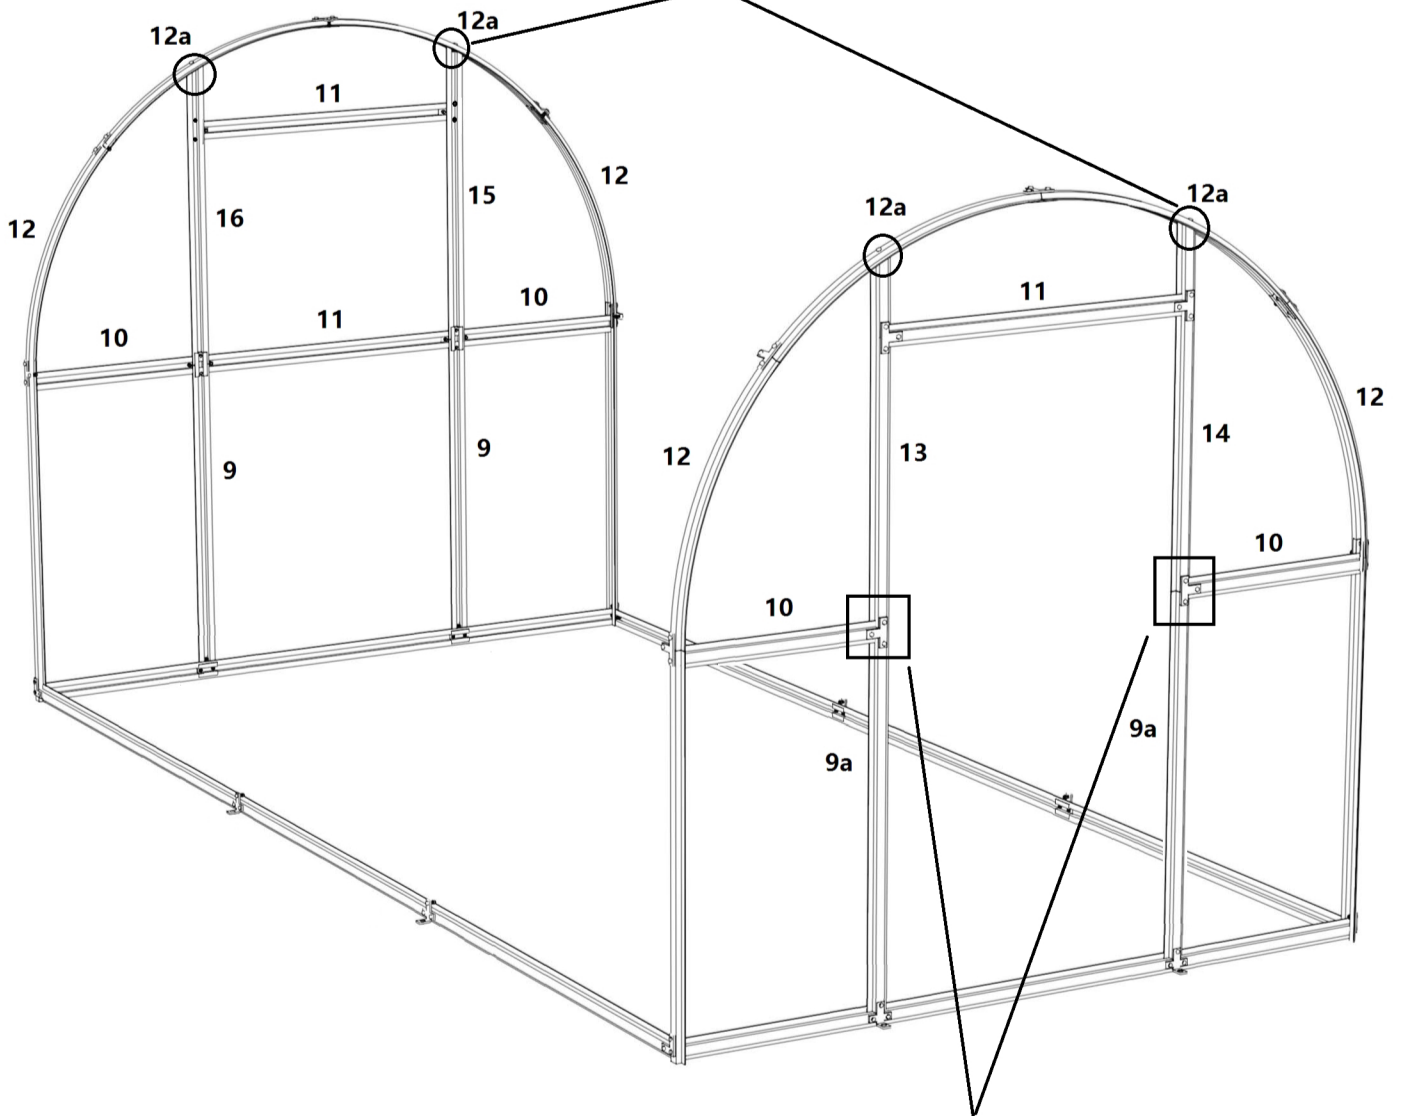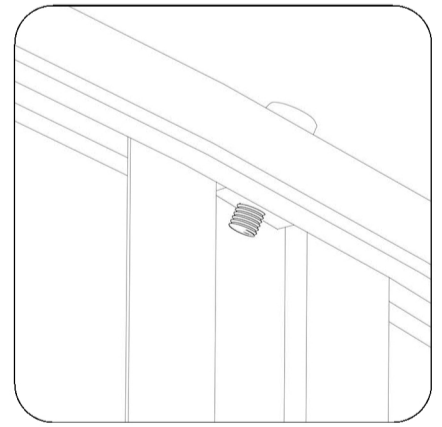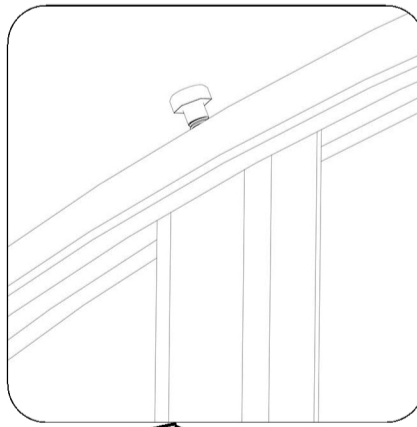

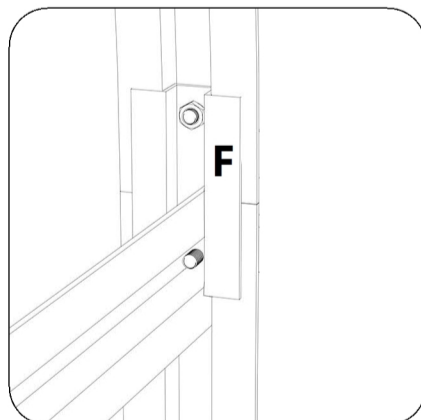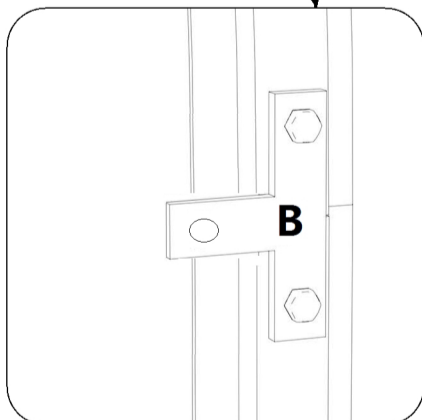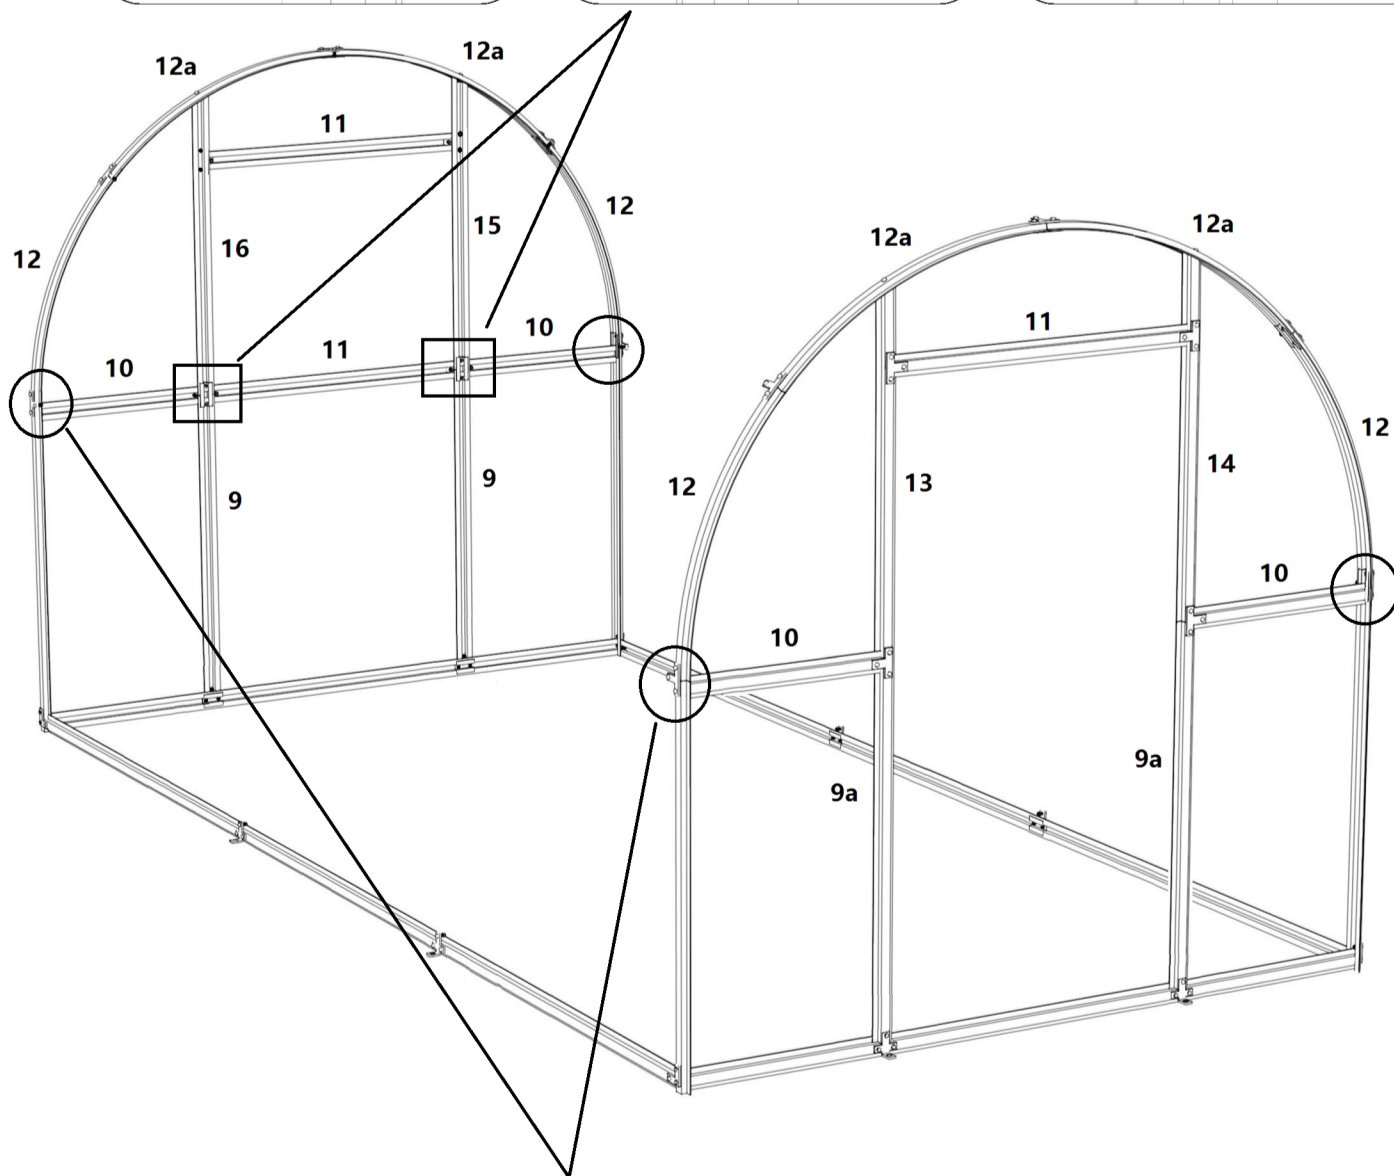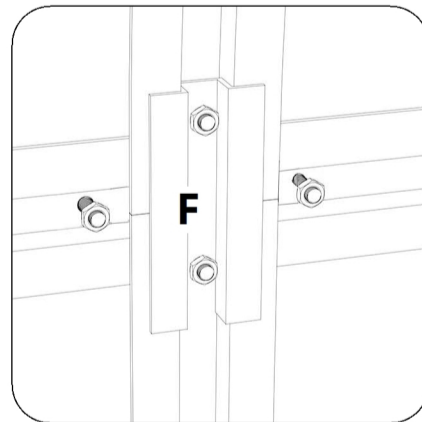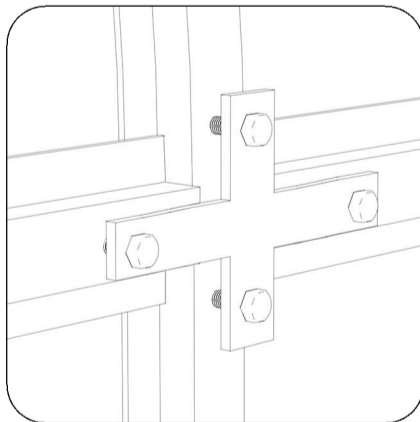
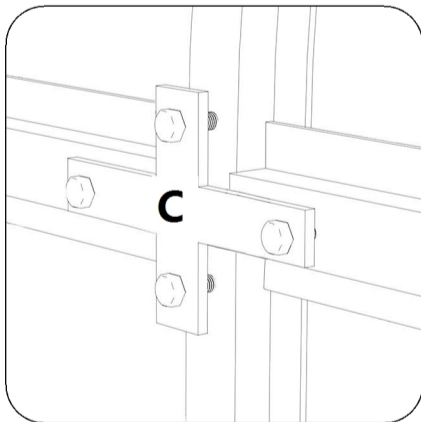


## KROK 3


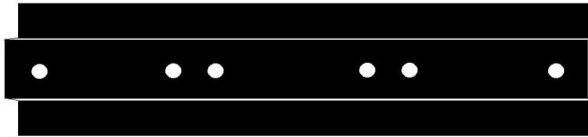
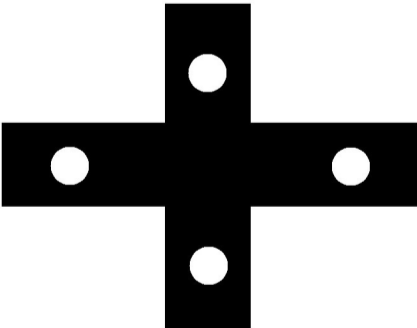
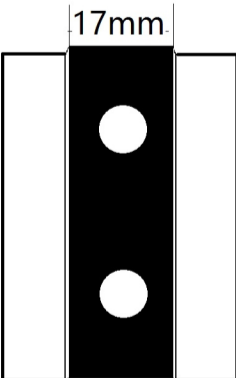
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZOK                                                                             | POČET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3             |   | 6     |
| 5             |   | 4     |
| C             |   | 4     |
| F             |  | 4     |

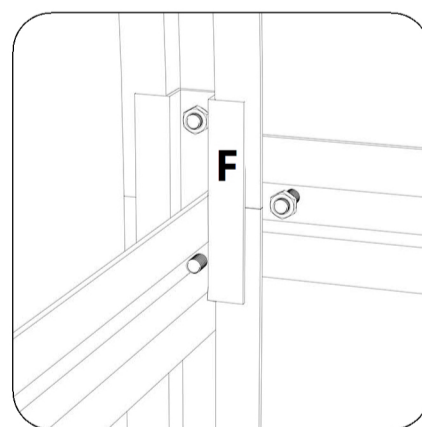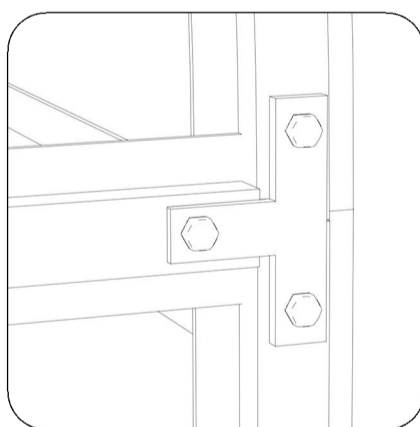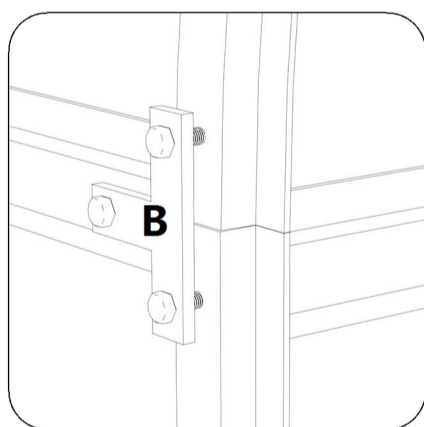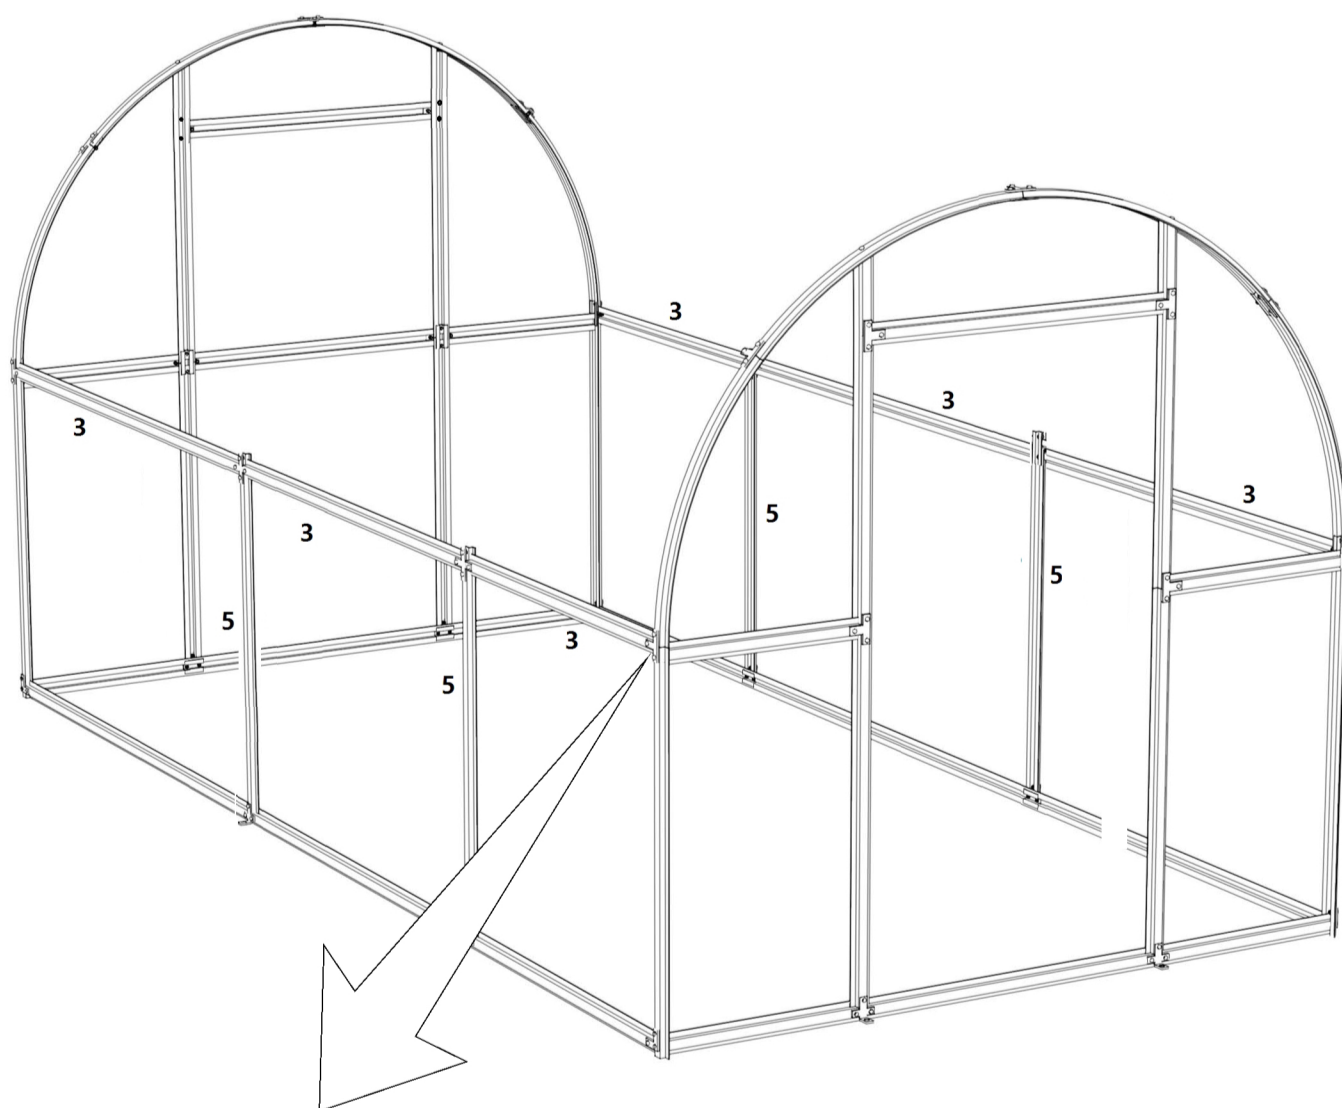



## KROK 4

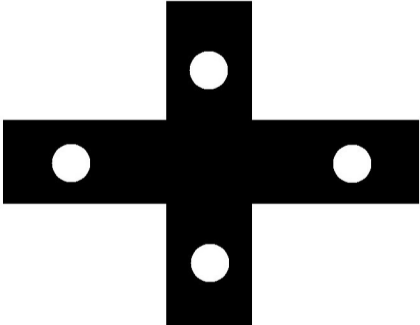
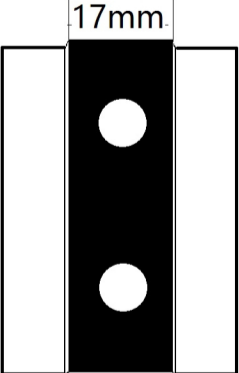
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZOK                                                                             | POČET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3             |   | 9     |
| 12            |  | 8     |
| C             |  | 6     |
| F             |  | 6     |



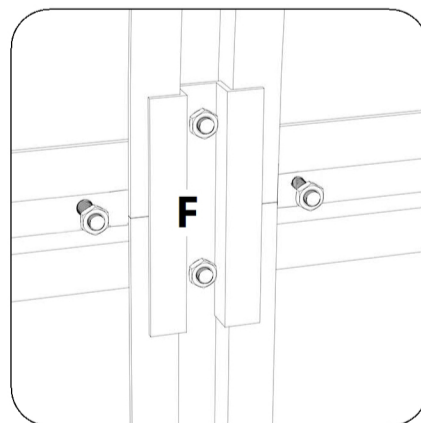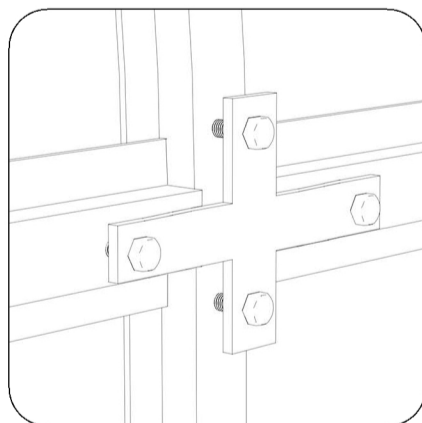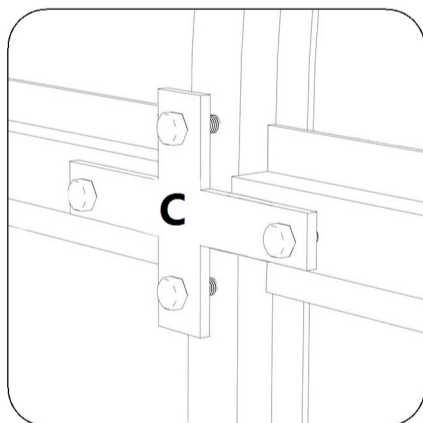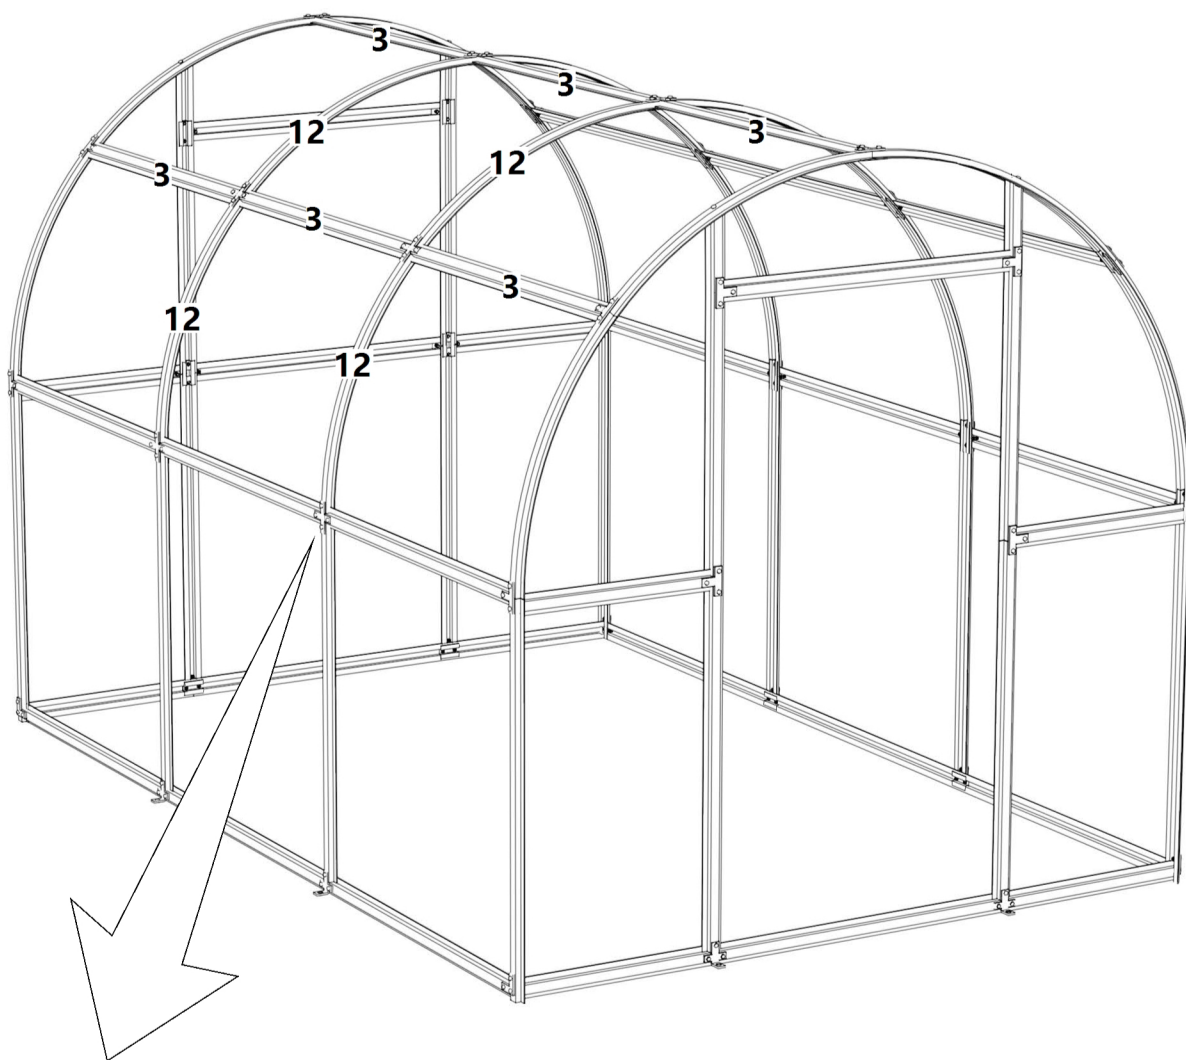



## KROK 5
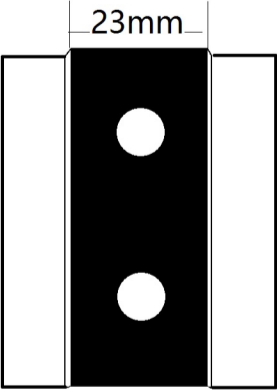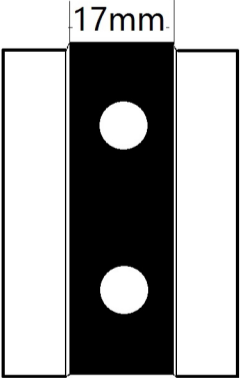
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZOK                                                                             | POČET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E             |   | 44    |
| F             |  | 30    |

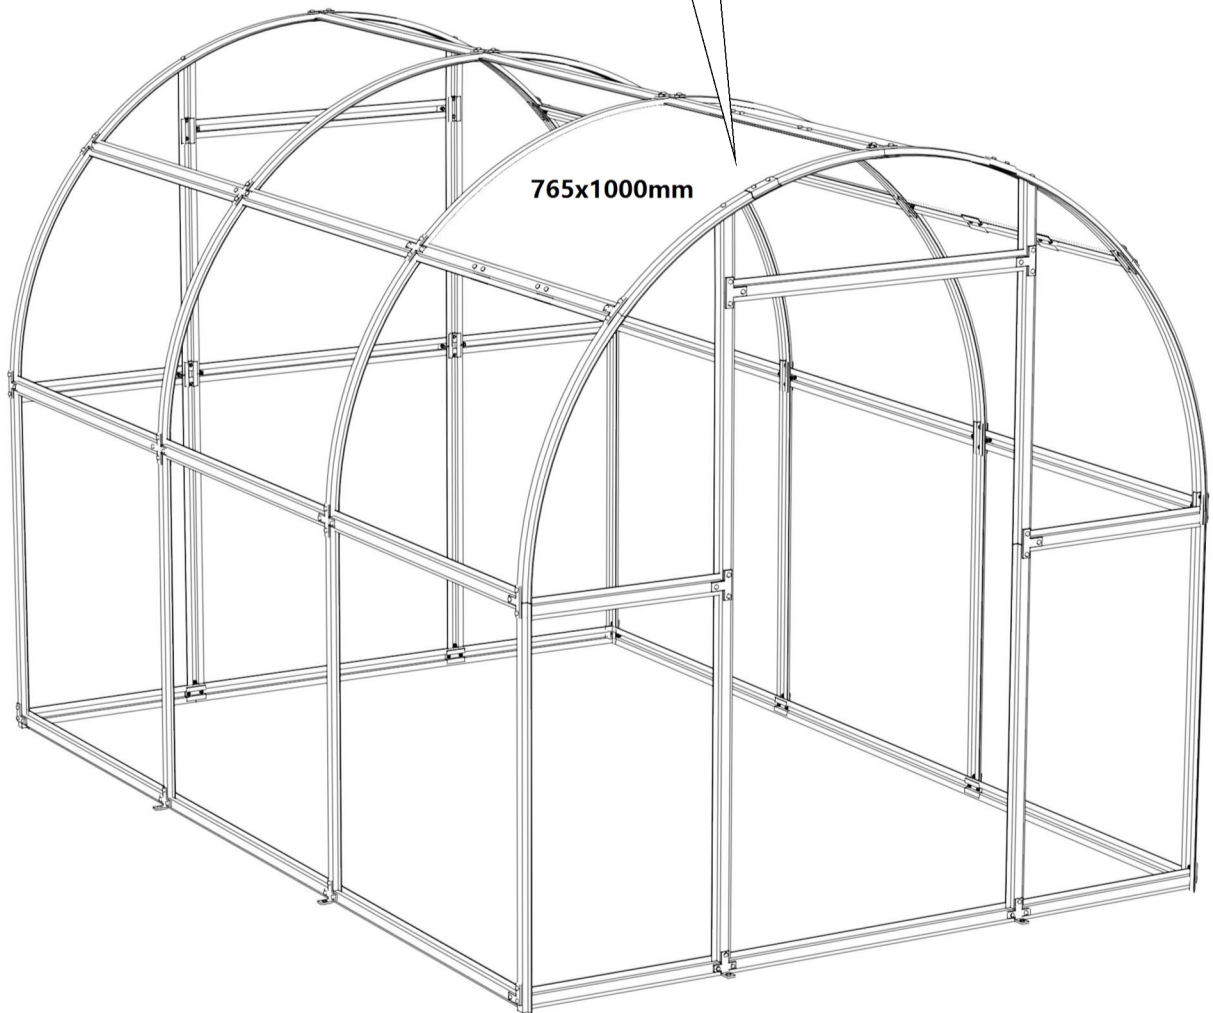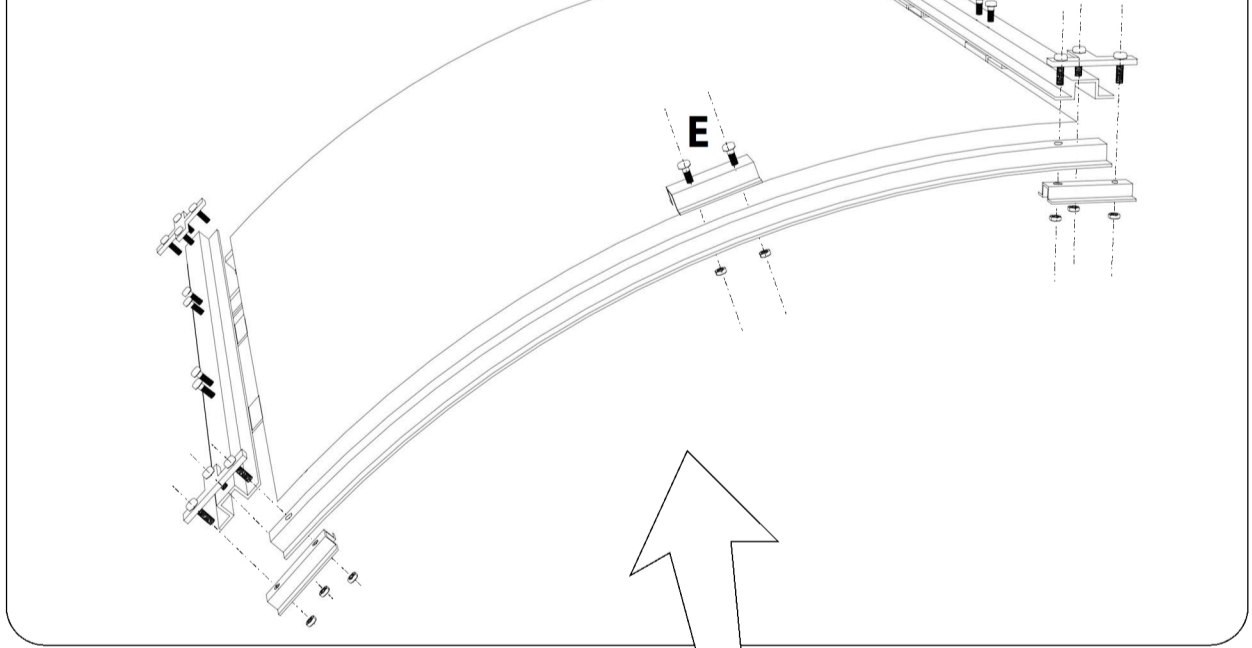


Zatlačte hornú/dolnú časť pod profil 3. Pripevnite spojovací profil F na vnútornú stranu profilu 3, prestrčte skrutky cez profil 3 z vonkajšej strany profilu a spojte ho so spojovacím profilom. Obe strany polykarbonátovej dosky sú pripevnené k hornému okraju profilov 12-12a a upevnené spojovacím profilom E. Polykarbonátové dosky sú rovnakým spôsobom pripevnené k profilom 1 a 2, kde sú tiež pripevnené k profilu a upevnené ku konštrukcii spojovacím profilom E. Po umiestnení všetkých bočných polykarbonátových dosiek do profilov utiahnite skrutky.


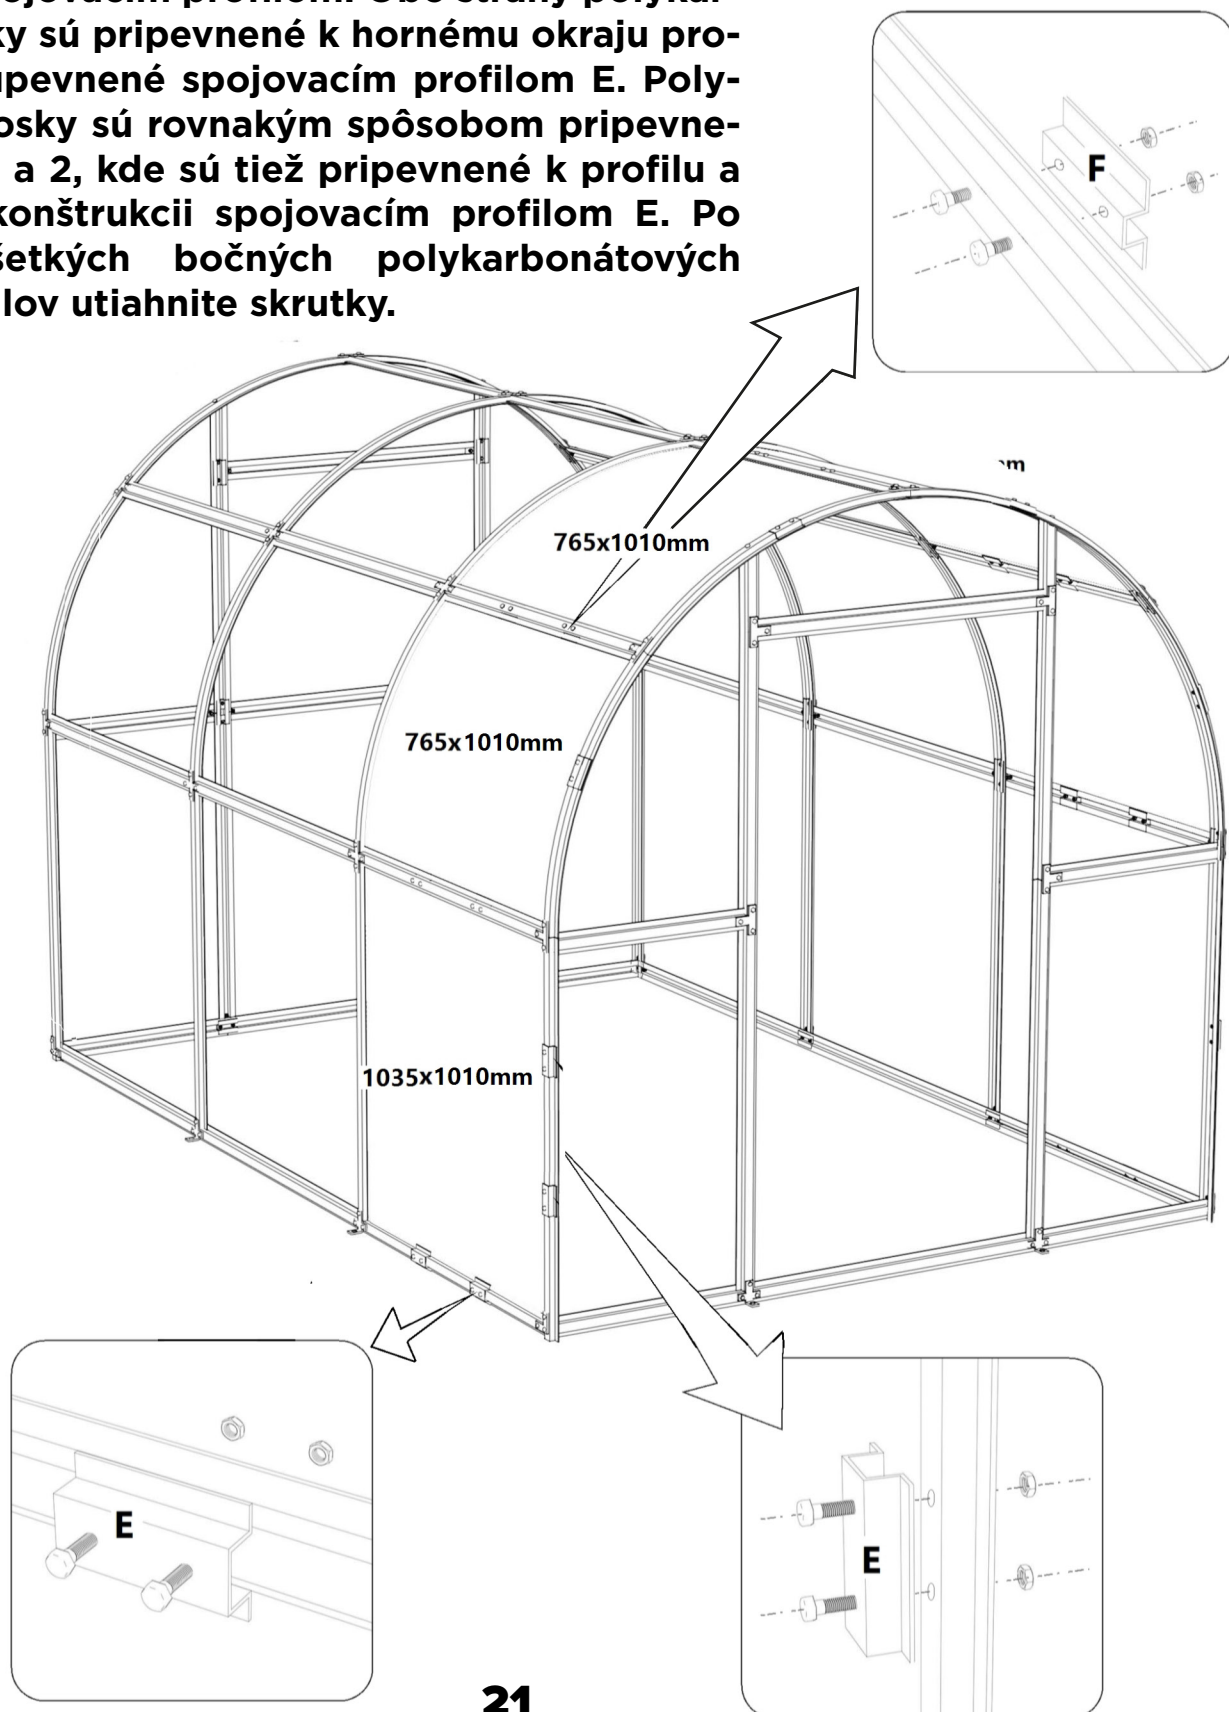


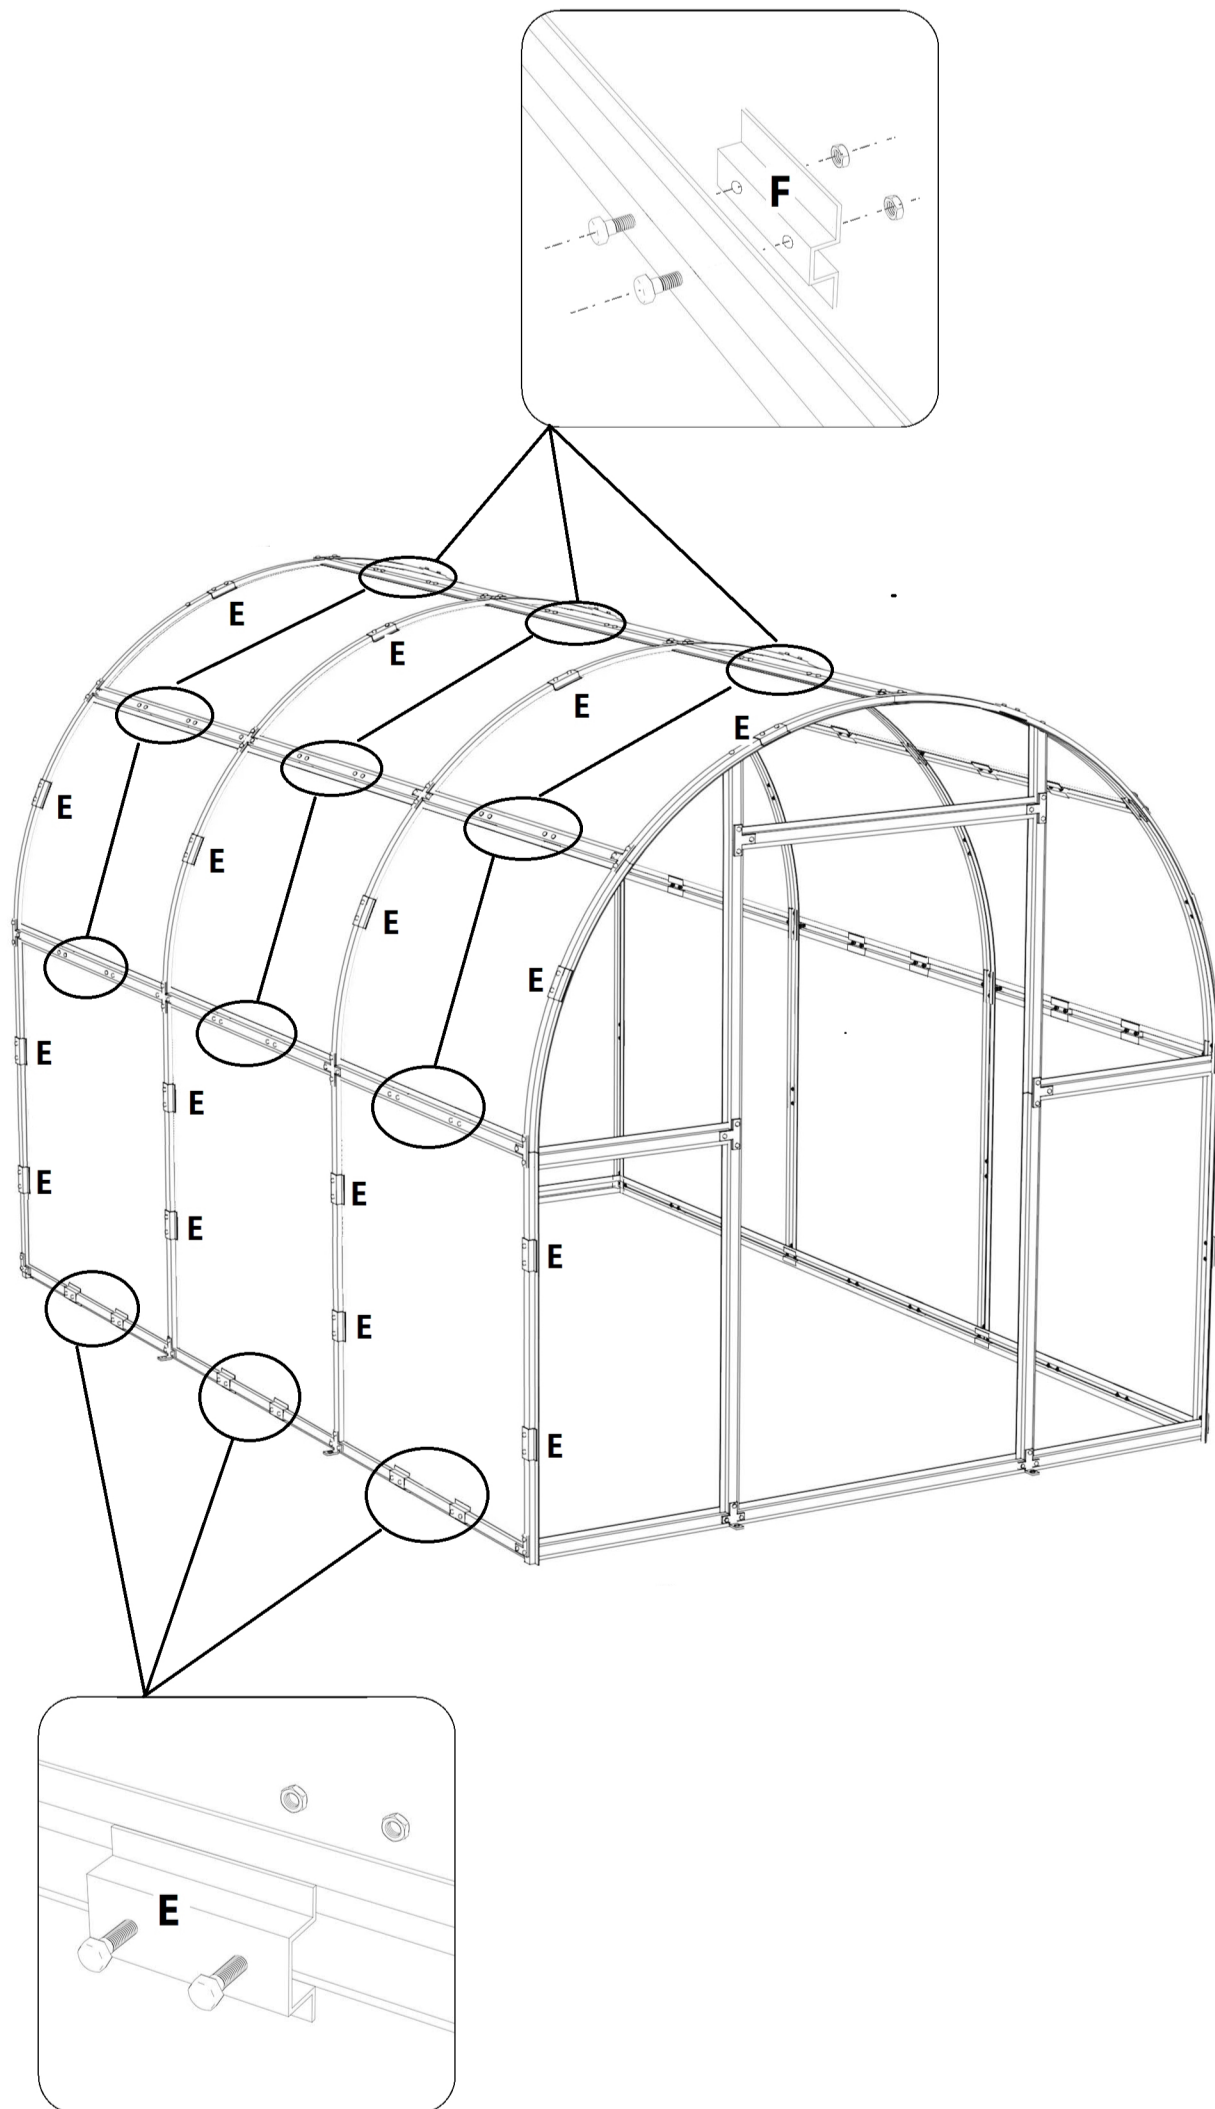

## KROK 6


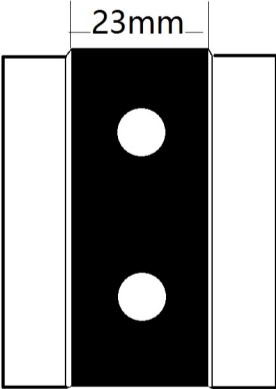
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZOK                                                                            | POČET |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E             |  | 32    |

## Predná časť

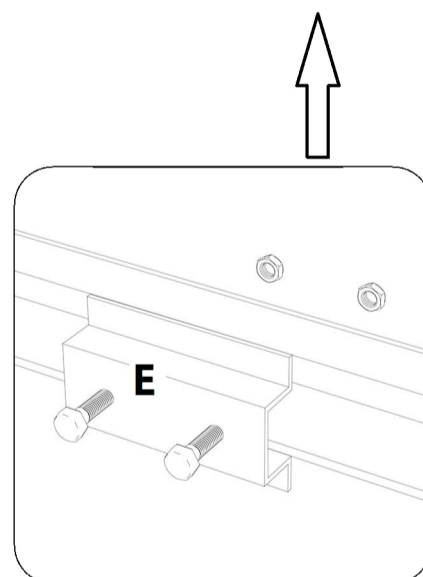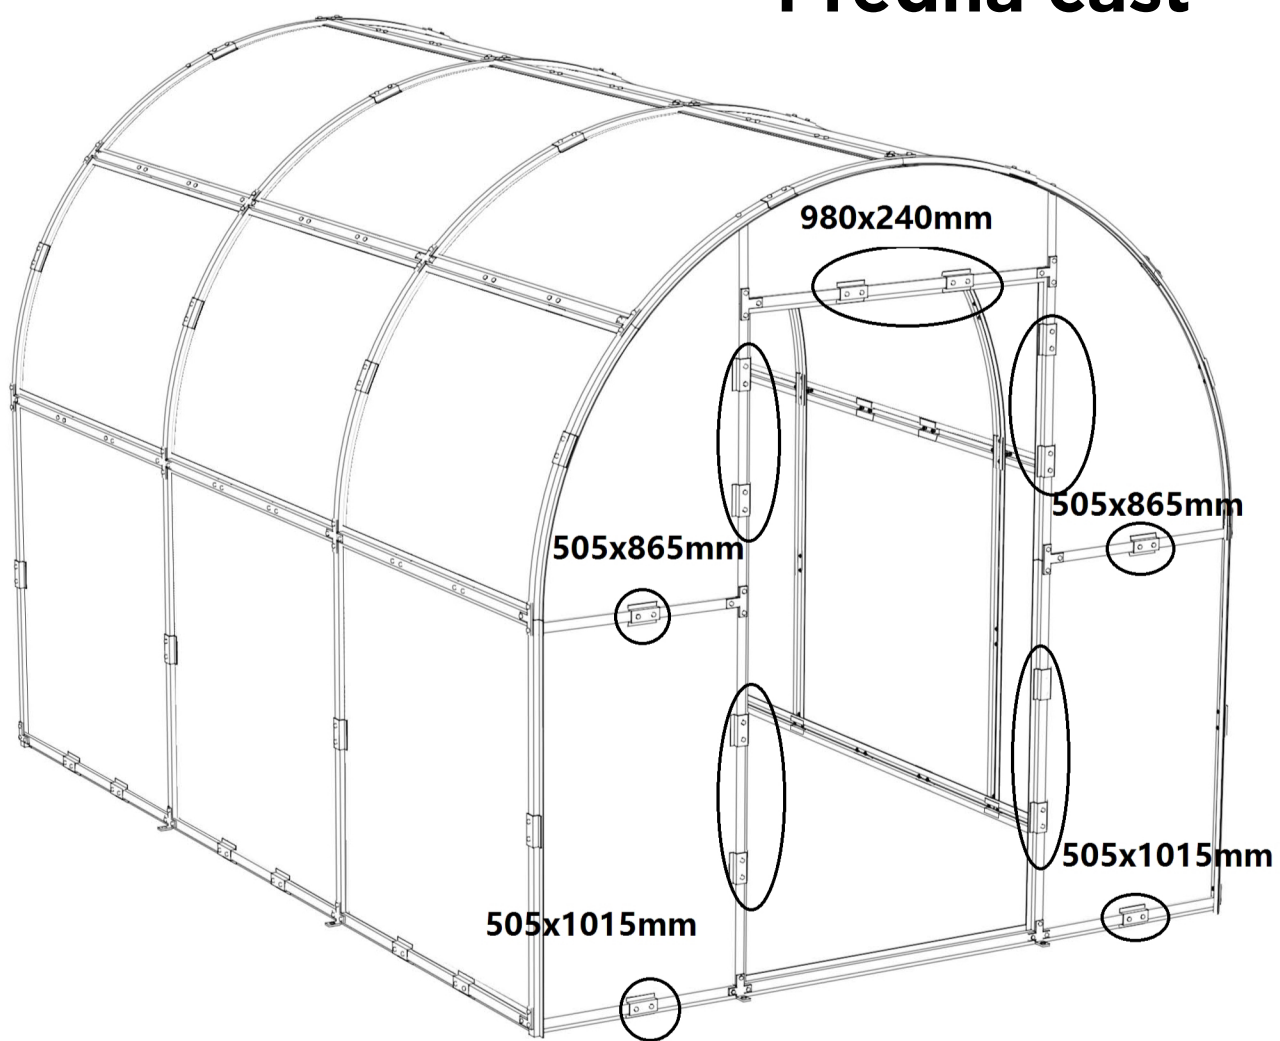










## Zadná část



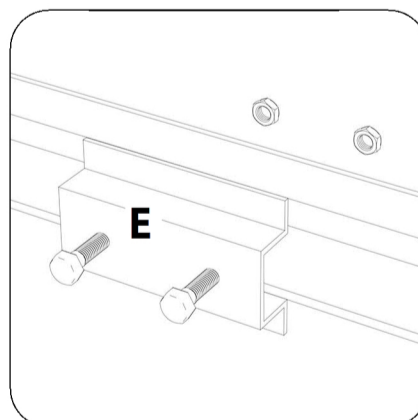
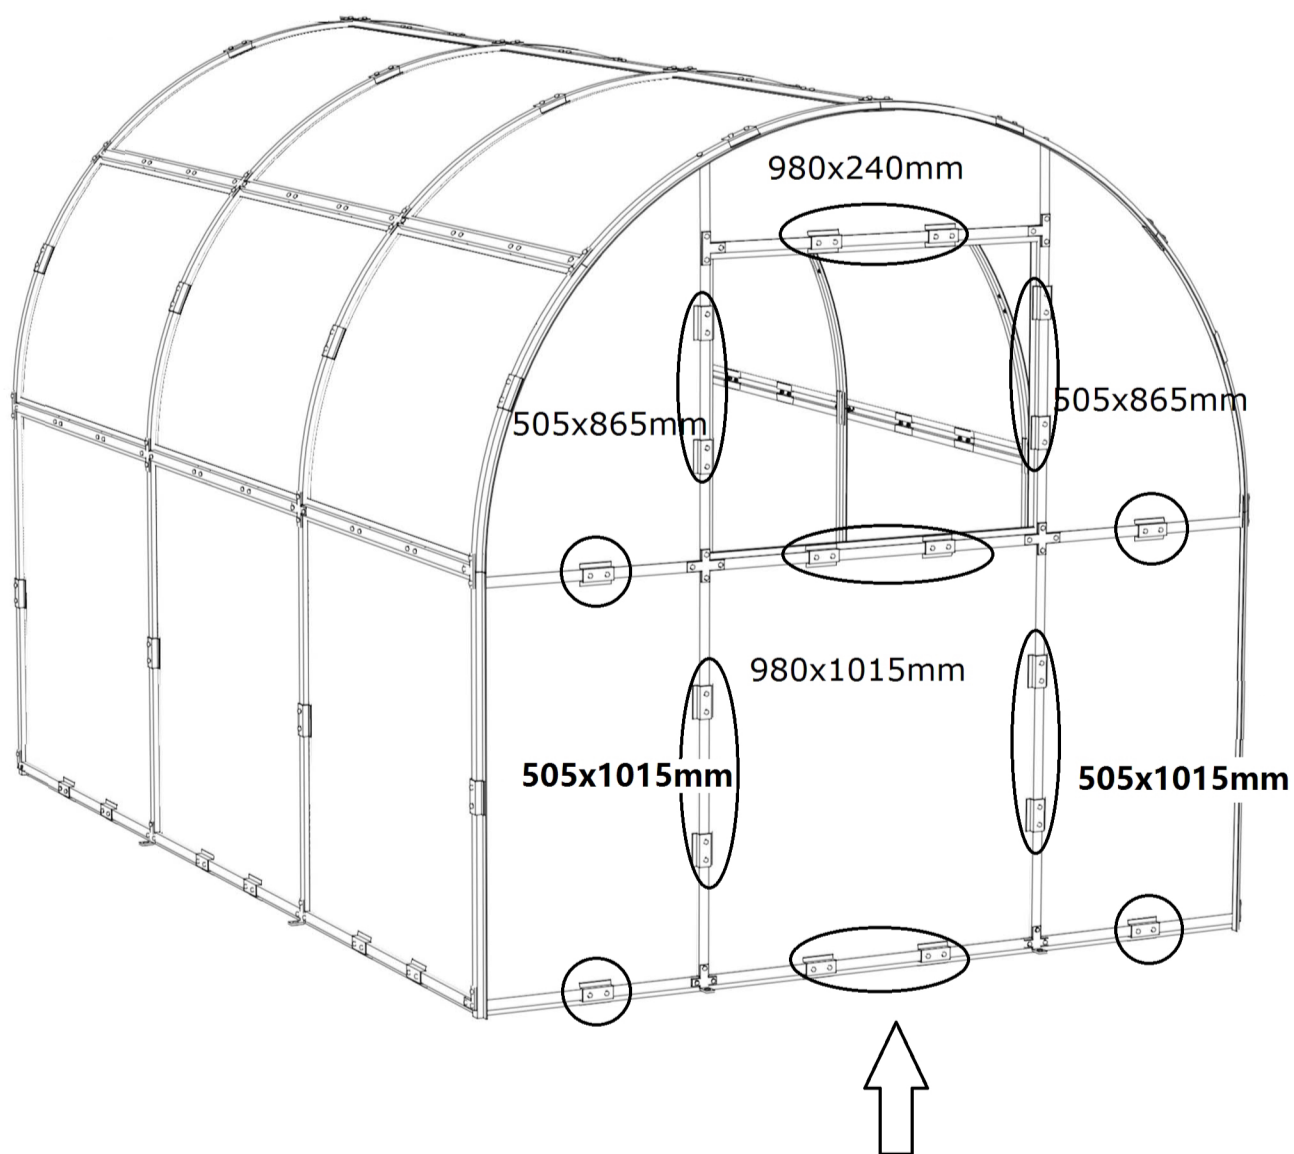




KROK 7
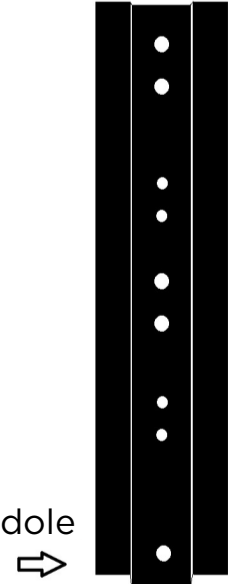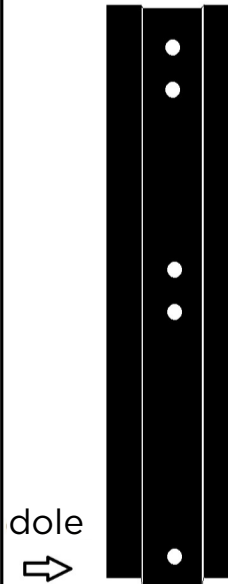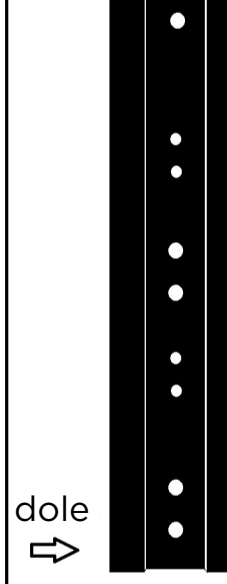
| ČÍSLO<br>DÍLU | 17                                                                                | 18                                                                                | 19                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRÁZOK       |  |  |  |
| POČET         | 2                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                  |

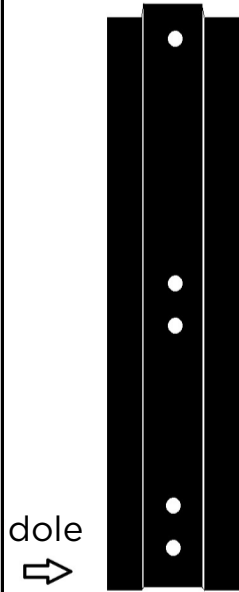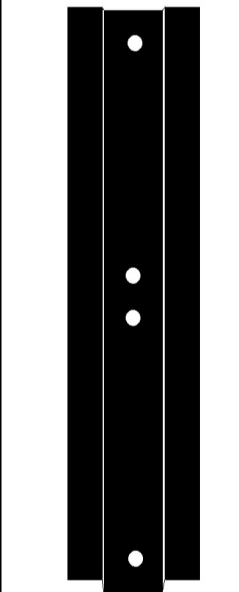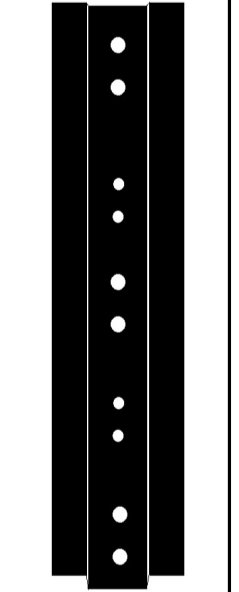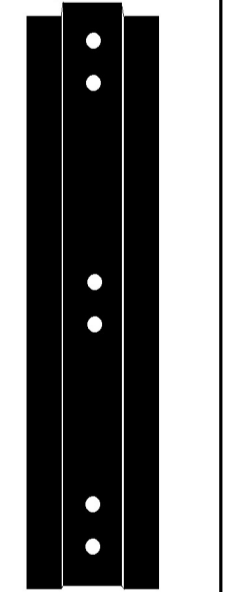
| 20                                                                                  | 21                                                                                   | 22                                                                                    | 23                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 2                                                                                   | 10                                                                                   | 2                                                                                     | 2                                                                                     |
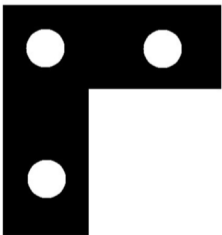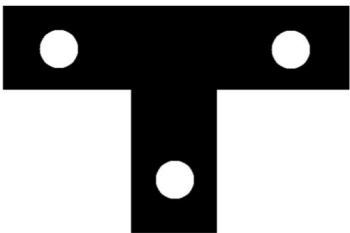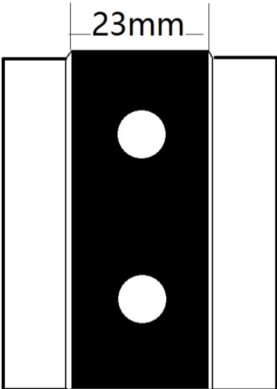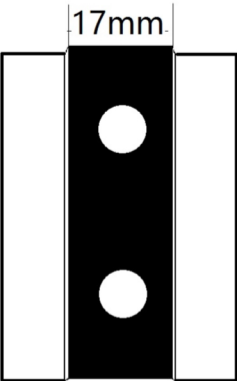
| ČÍSLO<br>DÍLU | OBRÁZOK                                                                             | POČET |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A             |    | 16    |
| B             |    | 4     |
| E             |  | 12    |
| F             |  | 14    |

# DVERE


**predná strana**

**zadná strana**

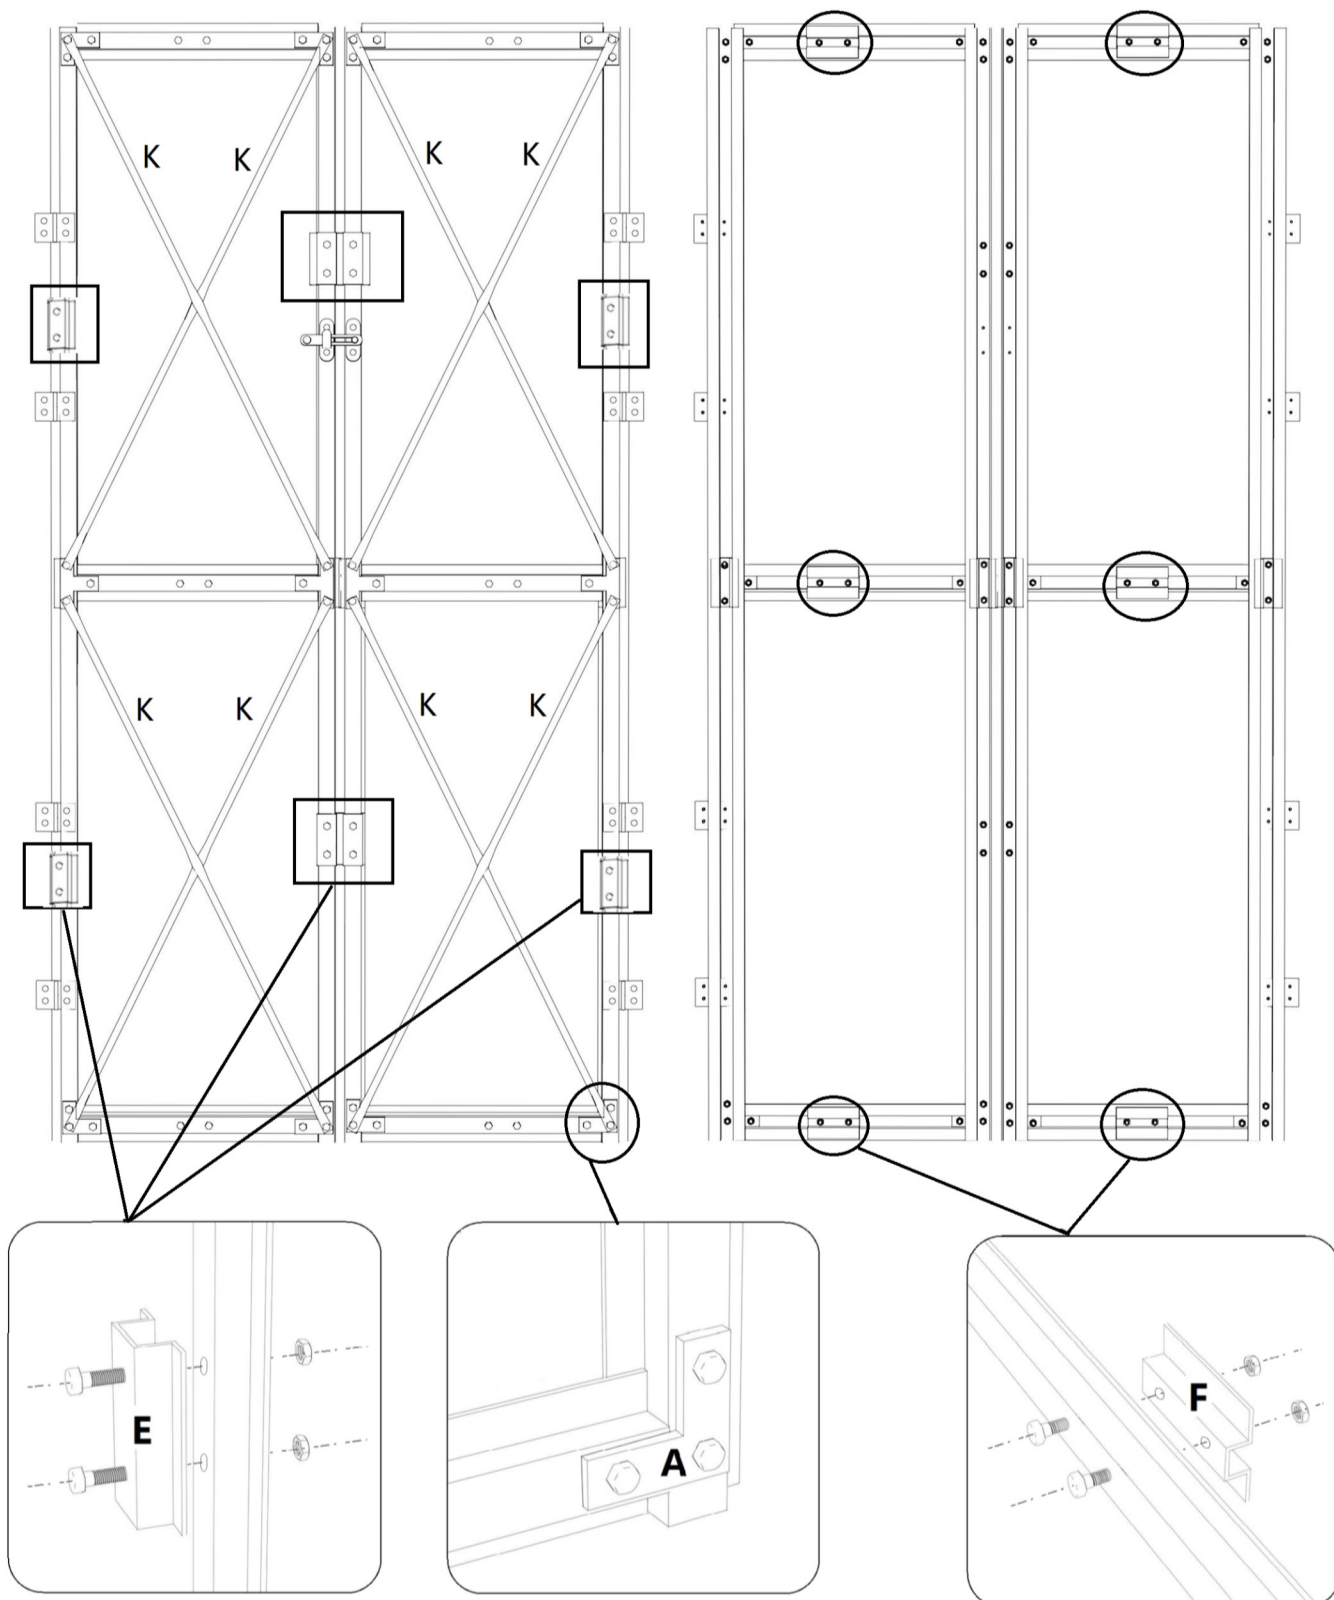

**Hornú a dolnú stranu polykarbonátovej dosky zasunúte pod profil 21, zvnútra pripevnite spojovací profil F a zaistíte ho skrutkami. Zvyšné dve strany polykarbonátovej dosky položte na horný okraj profilov 17-20 a zaistíte ich spojovacími profilmi E. Potom utiahnite všetky skrutky.**



**Pripevnite pánty a madlá**

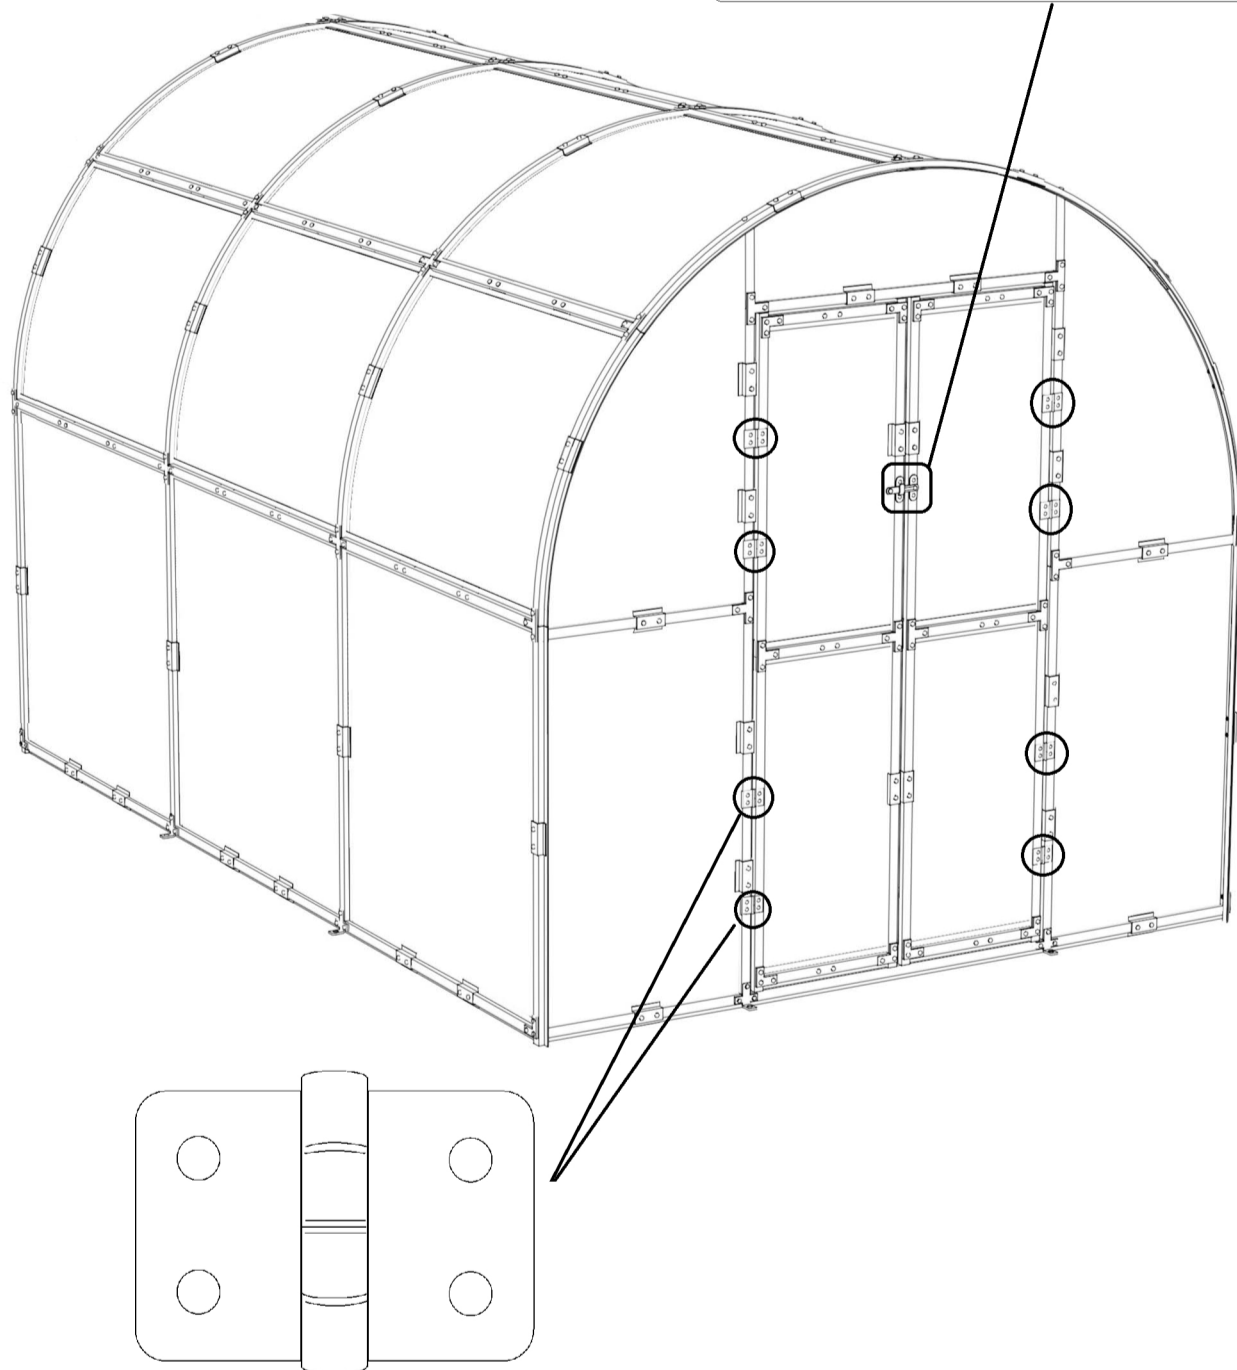



# OKNA


Hornú a dolnú stranu polykarbonátovej dosky zasuňte pod profil 21, zvnútra pripevnite spojovací profil F a zaistíte ho skrutkami. Zvyšné dve strany polykarbonátovej dosky položte na horný okraj profilov 22-23 a zaistíte ich spojovacími profilmi E. Potom utiahnite všetky skrutky.

**predná strana**

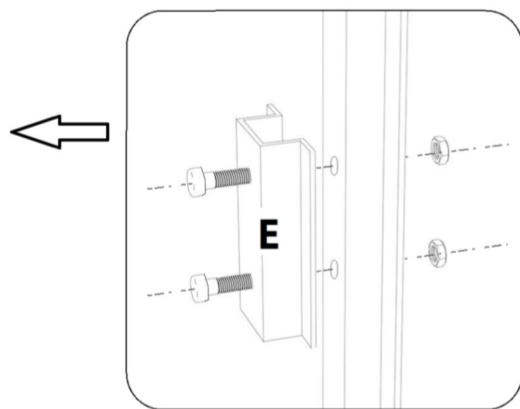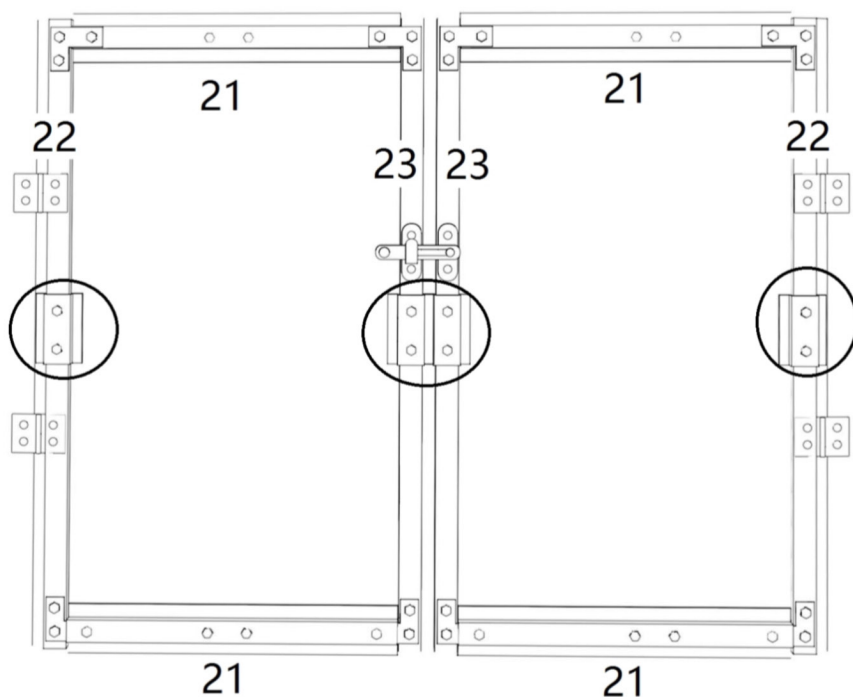

**zadná strana**

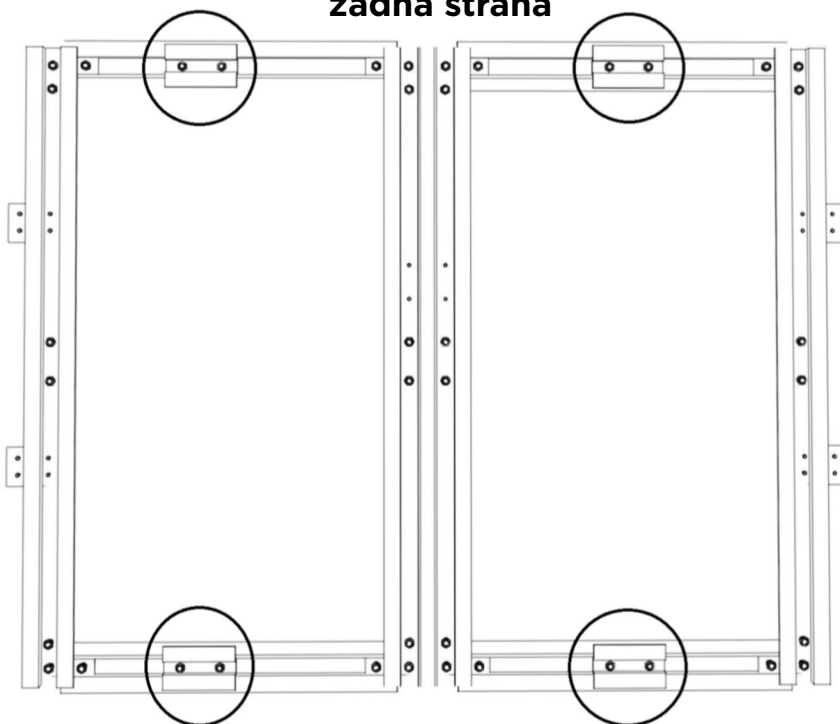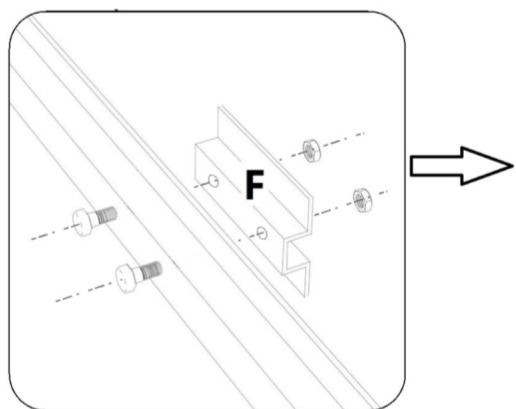


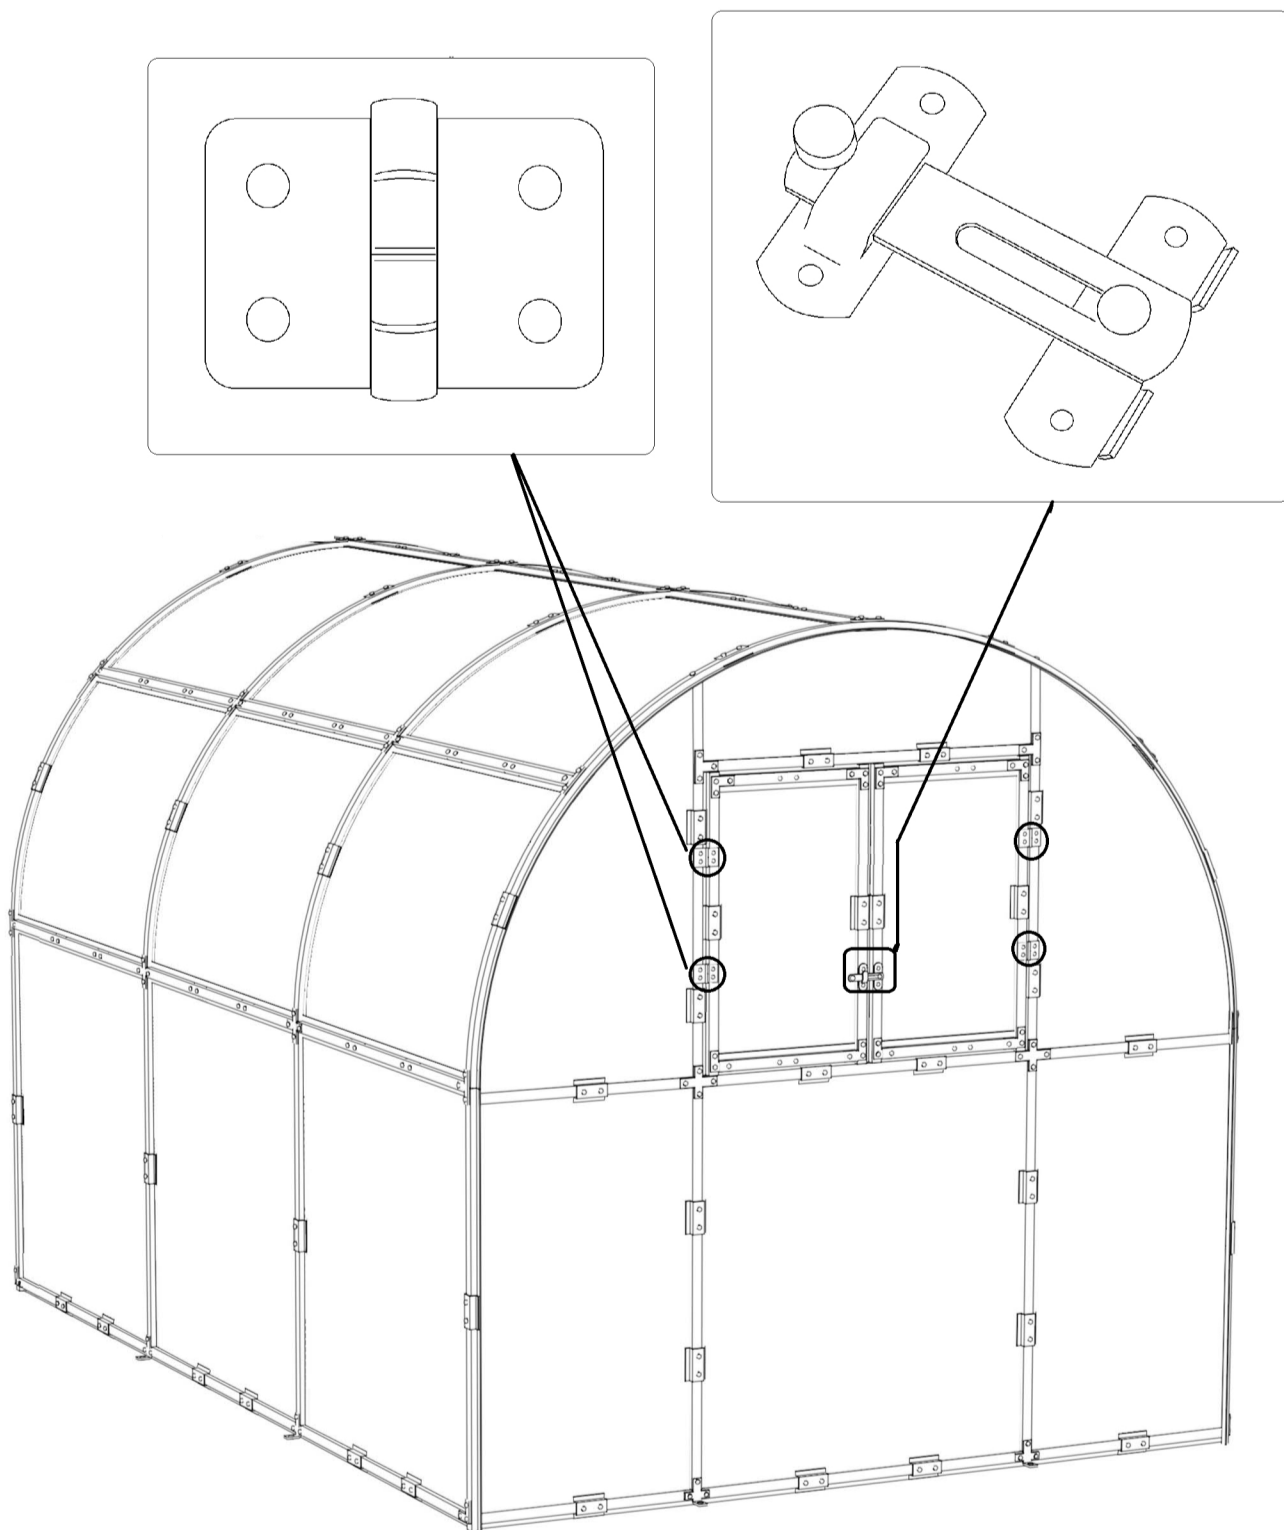


**Pripevnite pánty a madlá**

# OBMEDZOVAČ OTVÁRANIA OKIEN

Ak chcete nainštalovať blokovací hák, vyberte polohu podľa nasledujúceho obrázka. Očko háčika jednoducho prilepte k profilu. Ak si však nie ste istí pevnosťou háčika, môžete ho priskrutkovať k profilu.

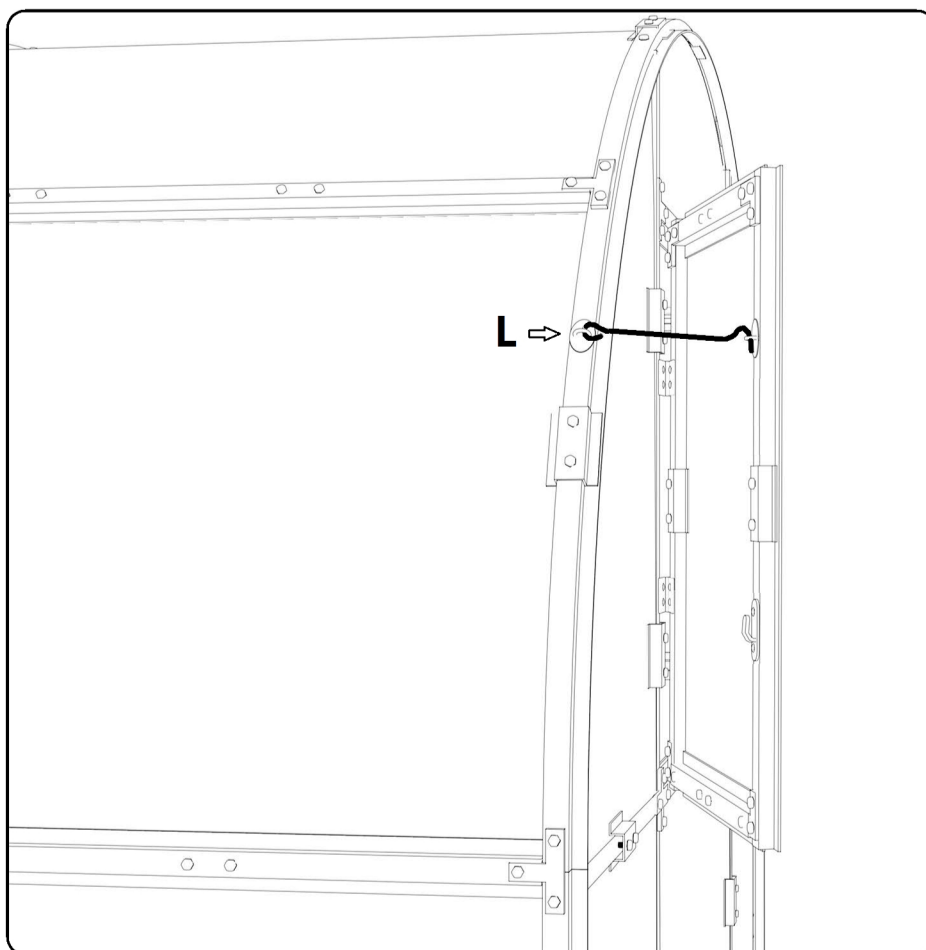

# ■ PROTECO®

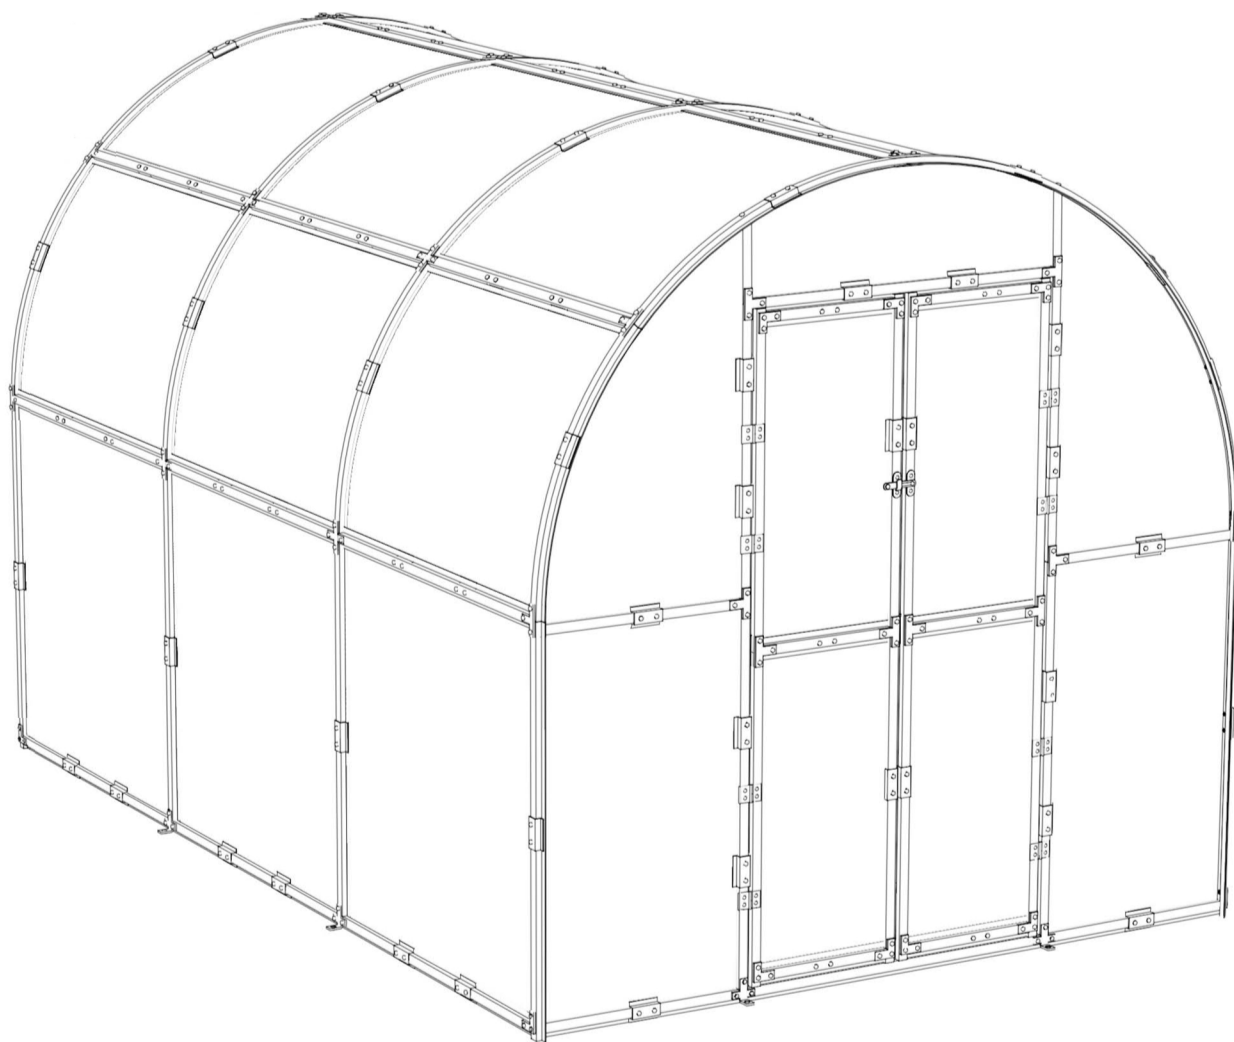

**Dodávateľ pre SK:**  
**PROTECO náradie s.r.o.**  
**Blagoevova 9**  
**Bratislava - Petržalka 851 04**  
**[www.proteco-naradie.sk](http://www.proteco-naradie.sk)**