



PROTECO®



POSÝPOVÝ VOZÍK (ROZMETADLO) 10.86-VP-36



ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. Důsledné dodržování návodu k obsluze Vám zajistí bezpečný provoz. Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu seznámili dříve, než zařízení uvedete poprvé do provozu.

Pozorně si přečtete všechny pokyny pro bezpečný provoz.

ÚČEL POUŽITÍ








Posypový vozík PROTECO je určen k rovnoměrnému a efektivnímu rozhozu posypových materiálů, jako je sůl, písek, hnojivo nebo travní semeno, a to především na větších plochách, jako jsou chodníky, příjezdové cesty, parkoviště či trávníky. Díky robustním kolům a snadnému ovládání je ideální pro celoroční použití – v zimě pro údržbu kluzkých povrchů a v teplejších měsících pro zahradní práce a údržbu trávníků.

UŽITEČNÉ RADY

PŘED MONTÁŽÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE!

- Pokud rozmetadlo nerozmetá rovnoměrně, zkontrolujte, zda nápis FRONT na převodovce směřuje dopředu, tedy ve směru jízdy. Rozmetací kotouč se musí otáčet ve směru hodinových ručiček. Pokud je převodovka namontovaná opačně, bude se kotouč otáčet proti směru hodinových ručiček, což způsobí nerovnoměrné rozmetání. Po každém použití rozmetací kotouč vyčistěte.
- Hnojivo, které ulpí na lopatkách kotouče, může způsobit nerovnoměrné rozmetání.
- Rozmetadlo je určeno k tlačení rychlostí přibližně 5 km/h, což odpovídá svižné chůzi. Pomalá nebo naopak příliš rychlá chůze změní šířku a rovnoměrnost rozmetání. Také vlhké hnojivo ovlivňuje průtok i rozptyl. Po každém použití rozmetadlo důkladně vyčistěte, včetně prostoru mezi uzavírací deskou a dnem zásobníku.
- Převody jsou z výroby trvale namazány. Převodovku neotevírejte, jinak by se dovnitř mohl dostat prach nebo nečistoty.


SEZNAM DÍLŮ

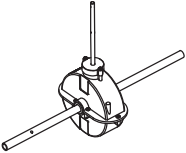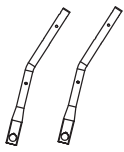A Zásobník s ovládacím lankem  x1	B Síto zásobníku  x1	C Rozmetací kotouč  x1	D Převodovka s hřídelí  x1
E Kolo  x2	F Sestava rukojetí  x1	G Rám uchycení kol  x2	H Opěrná noha  x1
J Upevňovací tyč  x1	K Šroub  M6x35 x1	L Šroub  M6x40 x4	M Šroub  M6x70 x4
N Šroub  M5x45 x1	P Vnější pouzdro  x2	Q Vnitřní pouzdro  x2	R Ochranný kryt proti dešti  x1
S Zajišťovací spona  x1	T Zajišťovací spona  x1	Y Plochá podložka Ø16  x1	W Kryt konce osy  x2

MONTÁŽ


1. Namontujte převodovku s hřídelí a rozmetací kotouč.

- Připevněte rozmetací kotouč (C) k převodovce s hřídelí (D) pomocí zajišťovacího kolíku.

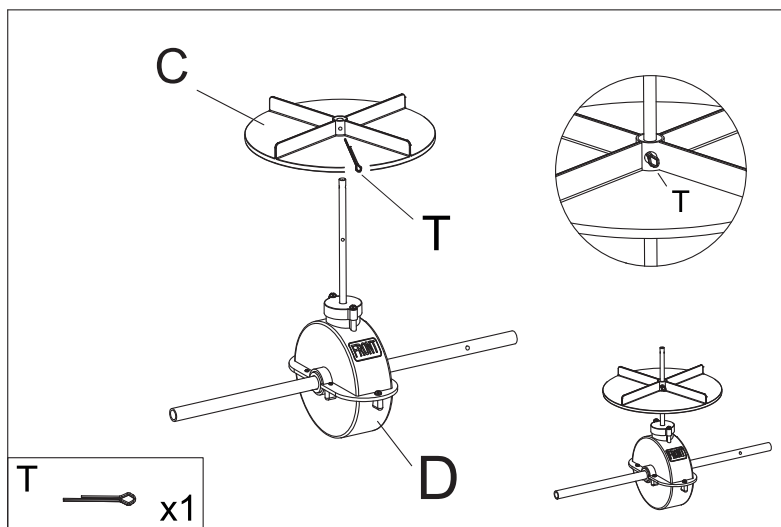


2. Namontujte rám pro uchycení kol

- Připevněte rám kol (G) k sestavě převodovky (D) pomocí šroubů (K) a tyče (J).

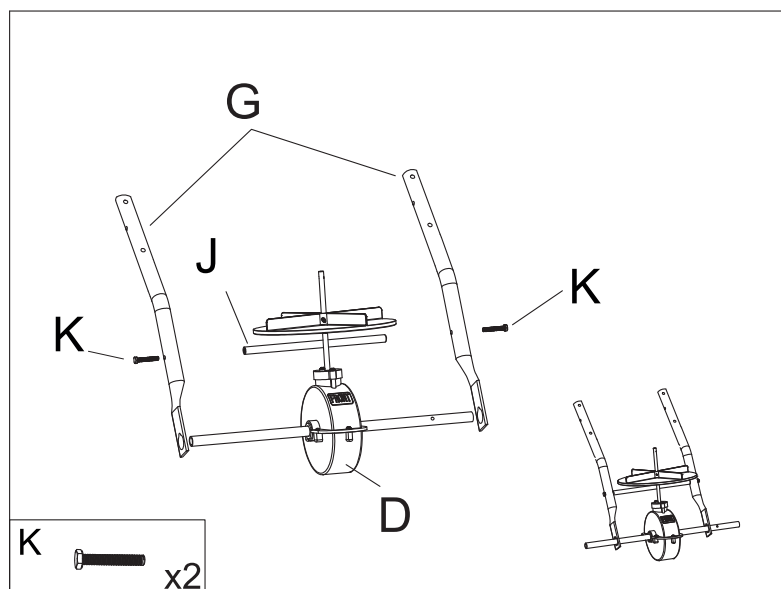


3. Namontujte vnější a vnitřní pouzdro.

- Na každou stranu hřídele nasadte vnější pouzdra (P) a vnitřní pouzdra (Q) poté je zajistěte pomocí šroubů (M).

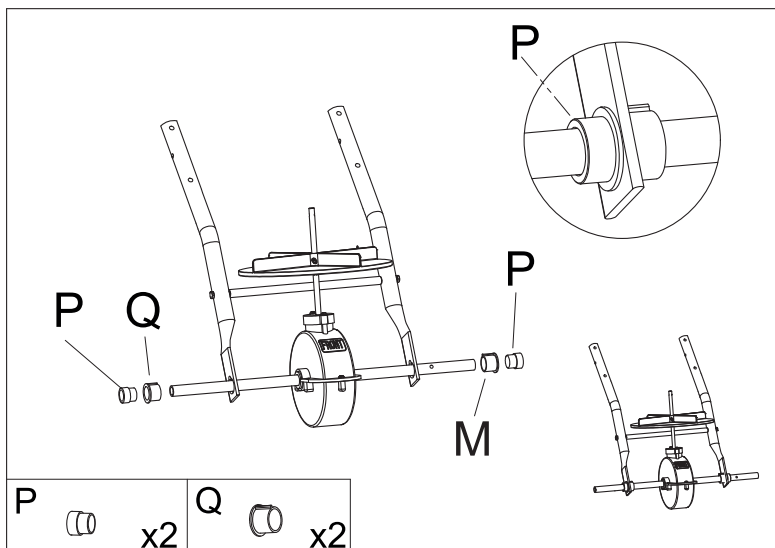


4. Namontujte kola.

- Nasadte kola (E) na hřídel a zajistěte je pomocí šroubu (N), podložky (Y) a krytky osy (W).

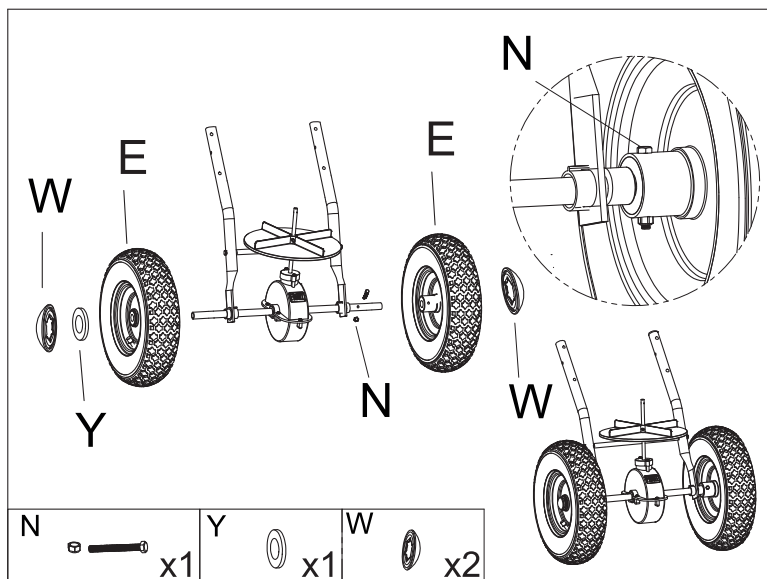


5. Namontujte opěrnou nohu a zásobník

- Přípevněte opěrnou nohu (H) k rámu a poté nasadte zásobník (A) pomocí šroubů (M).

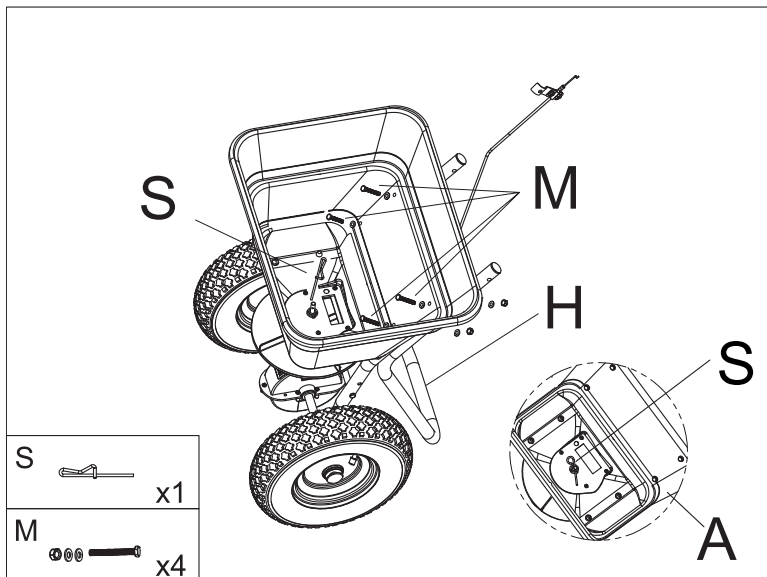


6. Namontujte ovládací lanko

- Přípevněte ovládací lanko ke konstrukci a zásobníku pomocí šroubu (K).

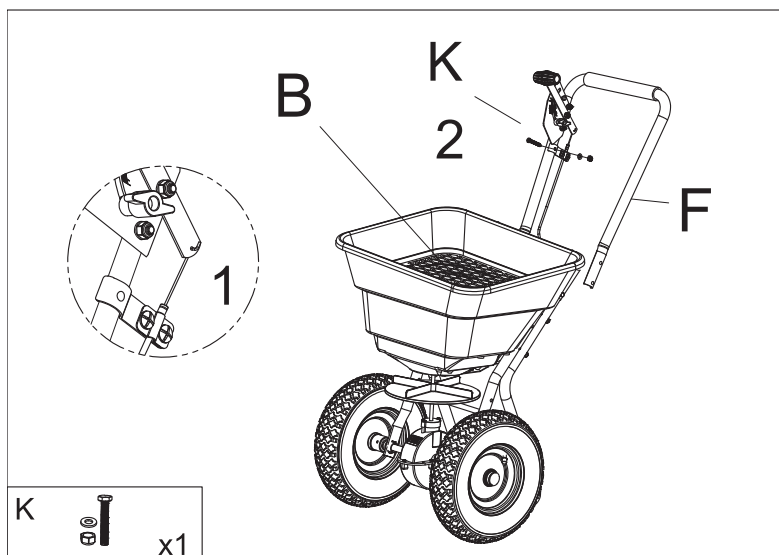


7. Namontujte rukojeť

- Připojte rukojeť (F) k rámu pomocí šroubů (L).

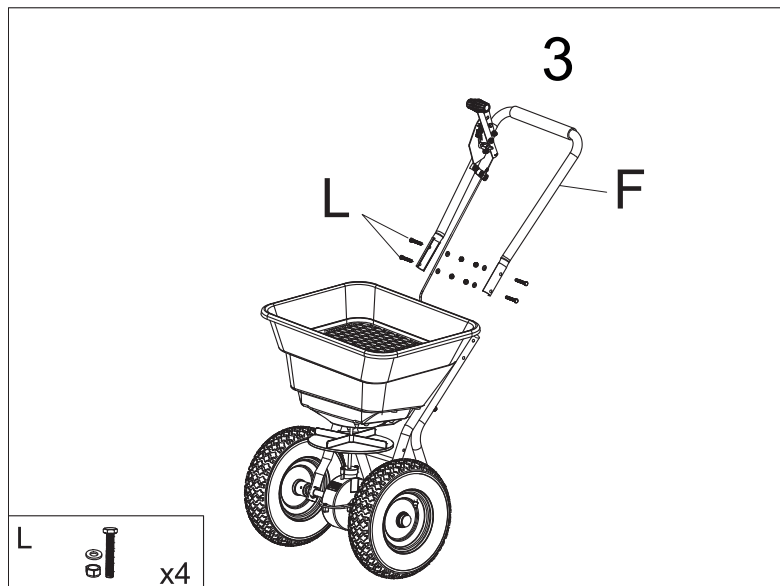**8. Namontujte síto a ochranný kryt**


- Vložte síto (B) do zásobníku a nasadte ochranný kryt proti dešti (R).

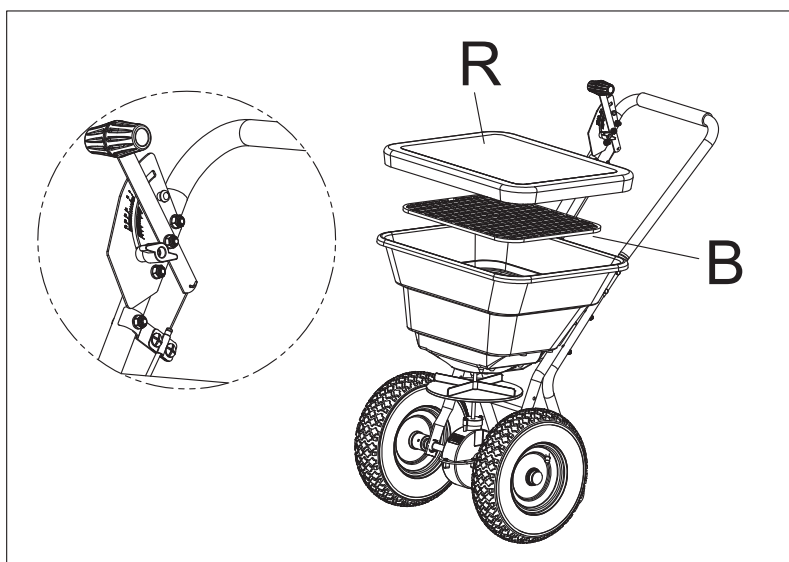

SEŘÍZENÍ

Po dokončení výše uvedené montáže zkontrolujte, zda se pomocí ovládací rukojeti dají spodní otvory v zásobníku zcela otevřít a zavřít.

- Pokud vše funguje správně, žádné další seřízení není nutné.
- Pokud se otvory neuzavírají nebo neotevívají úplně, proveďte následující kroky:


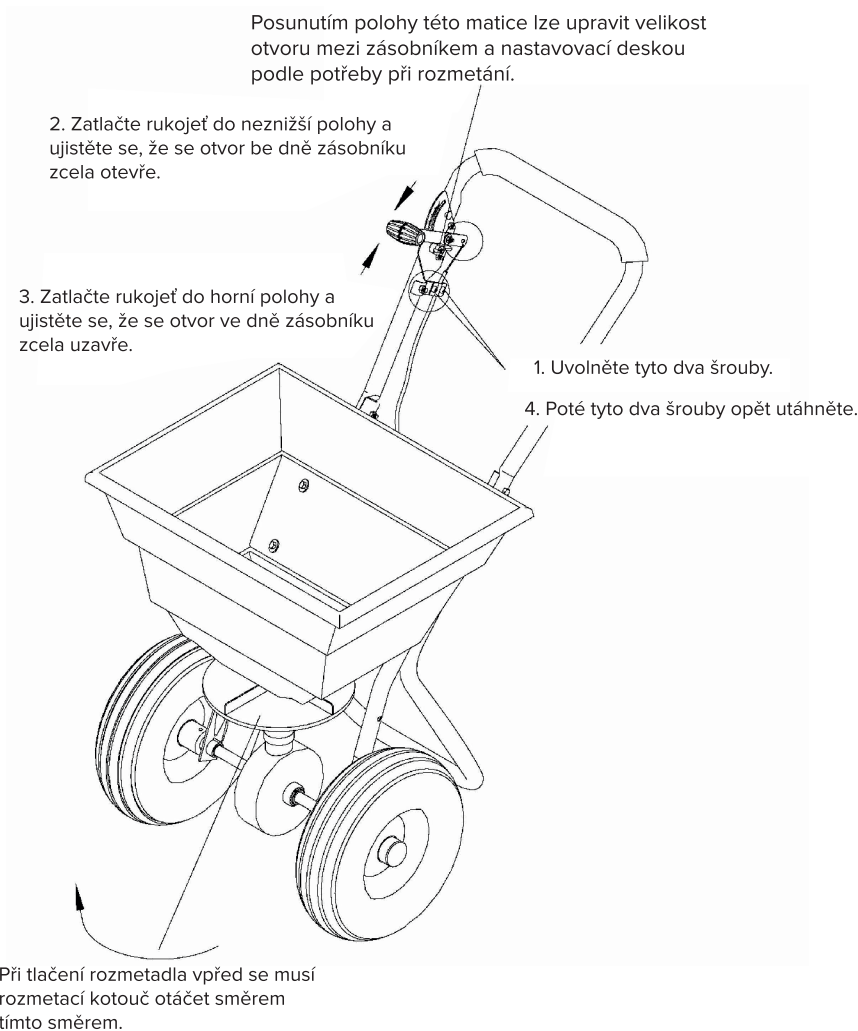


PROVOZ


- Před samotným rozmetáním zatlačte ovládací rukojeť dolů (do spodní polohy).
- Pomocí křídlové matice na měřítku a páčce můžete nastavit velikost otevření otvoru mezi zásobníkem a nastavovací deskou dle potřeby pro konkrétní druh hnojiva či osiva.



PROTECO®

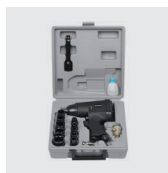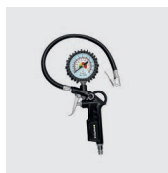

Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00

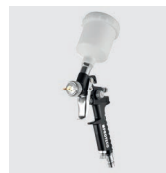

 **SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ**